


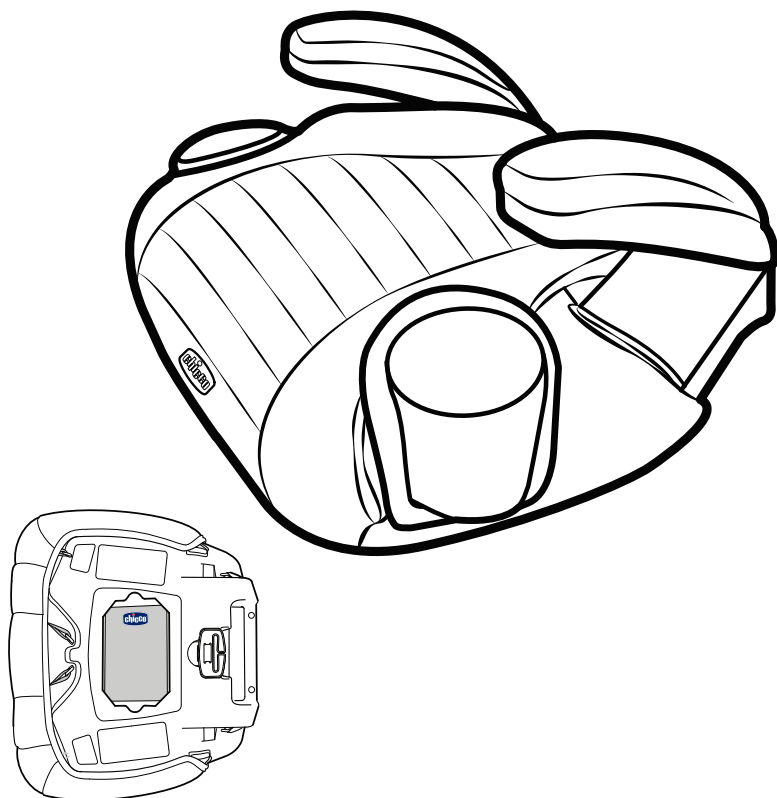

בוסטר GoFit®

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: GoFit

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מיועד לילד ממשקל 18 ק"ג ועד 50 ק"ג,

בגובה של 97-145 ס"מ וגיל מינימום 4 שנים.

אזהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב

הבטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל
3 נקודות חגירה).

אזהרה: אין להניח את המושב הבטיחות במושב עם כרית אויר
פעילה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים נייחים לא
יבואו במגע עם הילד/ה.

אזהרה: השימוש במושב הבטיחות מיועד למושב בעל 3 נק' חגירה.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.

אזהרה: יש לוודא שהילד/ה חגור בכל עת בחגורת הבטיחות.

אזהרה: לאחר שהמושב היה חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי

הפלסטיק/ המתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את
הילד/ה.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות כאשר חגורות הבטיחות של
הרכב לא תקינות (קרועות, חסרות וכו').

אזהרה: אין לשנות ולהוסיף אביזרים למושב, שלא אושרו ע"י היצרן.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה/תאונה

חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה עם כיוון הנסיעה.

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד או לצד כיוון הנסיעה.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו בחגורת הבטיחות, אין להניח שמיכה מתחת לחגורת הבטיחות.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך מושב הבטיחות.

אזהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש במושב הבטיחות.

אזהרה: ניתן להחליף את הריפוד, אך יש להחליפו רק בריפוד של היצרן. אין להשתמש בכיסא ללא ריפוד.

אזהרה: אין להעביר את מושב הבטיחות למישהו אחר מבלי לוודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

אזהרה: אין לעשות שימוש בכיסא בטיחות זה מחוץ לרכב וחוץ משימוש לו יועד לפי מדריך זה.

אזהרה: על פי המלצת היצרן השימוש במושב בטיחות זה ייעשה עד 8 שנים ואין להשתמש לאחר התאריך המצוין על גביו.

המלצה זו אינה תקיפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה,

במקרה כזה יש להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא אחר.

אזהרה: וודא שמושב הבטיחות מעוגן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב גם אם הילד לא יושב בו.

אזהרה: ילדים מתעייפים מהר או מאבדים את סבלנותם מנסיעות ארוכות, רצוי לעצור להתרעננות במקום בטוח ולהמשיך בנסיעה בטוחה ושקטה.

אזהרה: בהתאם לסטטיסטיקה על תאונות הדרכים, המושבים

האחוריים ברכב, באופן כללי, בטוחים יותר מהמושבים

הקדמיים. עקב כך, מומלץ להתאים את מושב הילד למושב

האחורי ברכב. מרכז המושב האחורי ברכב בפרט, הוא

הבטוח ביותר, אם הוא מצויד ב-3 נקודות חגירה.

התקנת הבוסטר:





| ← התקנה **במצב בוסטר** עם כיוון הנסיעה → |
 | ← חגירת הילד עם חגורת הרכב → |

18 ק"ג

50 ק"ג

היכרות עם הבוסטר:

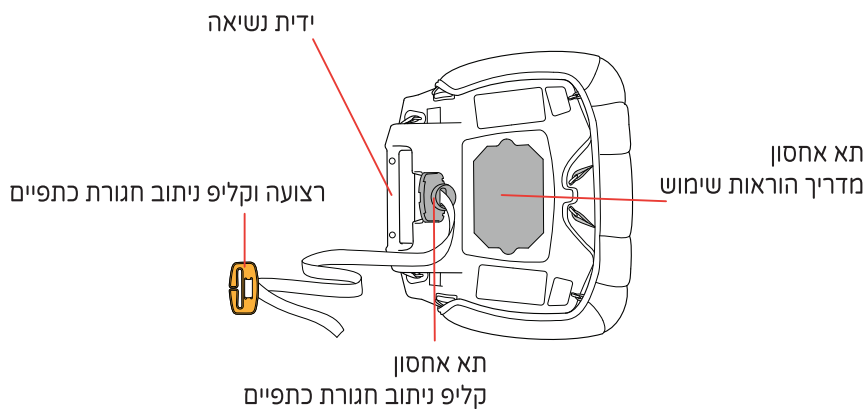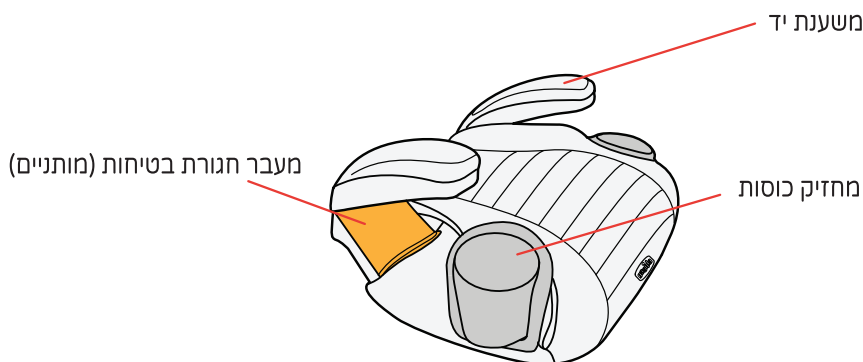

דגשים לגבי התקנת הבוסטר:

השימוש בבוסטר מיועד לילדים מגיל 4 שנים:

במשקל בין 18 עד 50 ק"ג | בגובה של בין 97-145 ס"מ.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת המותניים וחגורת הכתפיים!
אזהרה: על הבוסטר להיות מותקן עם כיוון הנסיעה במושב האחורי.
אזהרה: יש לוודא כי חגורות הבטיחות ישרות ואינן מסובבות ויושבות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.


אזהרה: וודאו כי חגורת המותניים מונחת נכון על גוף ילדכם ושהיא עוברת דרך המעבר המיועד לבוסטר בקדמת משענת היד של הבוסטר.

אזהרה: אין לחגור את החגורות בעוד שהן ממוקמות מתחת לבית השחי של ילדכם או מאחורי הגב. על חגורת הכתפיים לעבור מעל הכתף, באופן אלכסוני בין הצוואר לקצה הכתף של ילדכם. ועל חגורת המותניים להיות על מותני ילדכם.


אזהרה: אין להשתמש בבוסטר במידה וילדכם לא מסוגל לשבת רגוע עם חגורות הרכב מבלי למשוך אותם או לערער את בטיחותם.

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:

אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

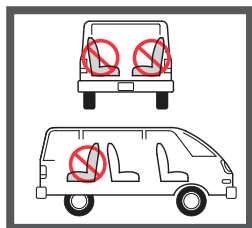

מושב ירכב צידי או מושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.

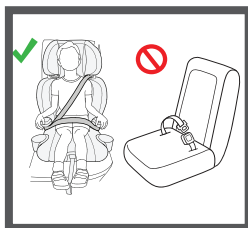

אין להשתמש רק בחגורת מותניים. חובה לחגור גם בחגורת הכתפיים.




כרית אוויר פעילה.

ישנם שלושה סוגי חגורות איתן אסור להתקין

את הבוסטר:


1. חגורות אוטומטיות
2. חגורות המחוברות לדלתות הרכב
3. מושב בעל חגורת מותניים בלבד.

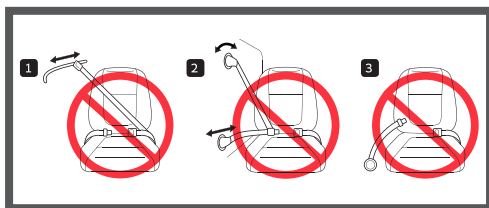

הרכבת הבוסטר:


אזהרה: אין להשתמש בבוסטר כאשר משענות הידיים אינן מחוברות.

תחילה יש לחבר את מחזיקי הכוסות למקומם.
יש להתאים את מחזיק הכוסות לצד הנכון לפי הסימון שמאל L או ימין R, יש לוודא כי החלק הפנימי של מחזיק הכוסות מושחל נכון על גבי המסילה בבוסטר (כמתואר באיור).

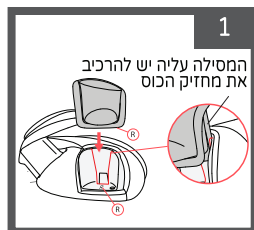


השימוש בקליפ ניתוב חגורת הכתפיים.

קליפ ניתוב חגורת הכתפיים מסייע למקם את חגורת הכתפיים במקום הנכון על כתפי הילד.
יש להסיר את קליפ ניתוב החגורה והרצועה שמאוחסנים בתחתית מושב הבוסטר.

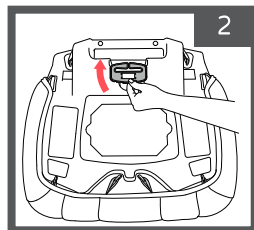

הנח את בסיס הבוסטר
על מושב הרכב.

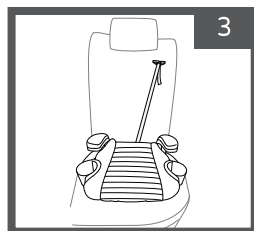


חגירת הילד באמצעות חגורות הבטיחות:


אזהרה: חגורת המותניים צריכה לעבור מתחת לשתי משענות הידיים

בעוד חגורת הכתפיים צריכה לעבור מתחת למשענת היד הקרובה לאבזם החגירה בלבד.


יש להניח את הבוסטר על מושב הרכב ולהושיב את ילדכם. יש לוודא כי גב ילדכם שעון וצמוד עד כמה שאפשר למשענת גב הרכב. שים לב כי קו האוזניים של ילדך חייב להיות מתחת לנקודה הגבוהה ביותר של משענת הגב של מושב הרכב.

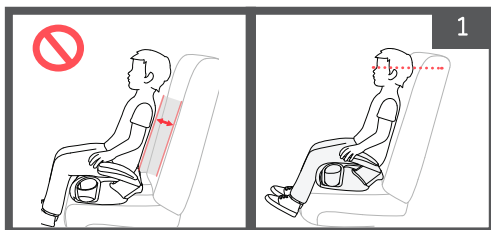




יש לוודא שחגורת המותניים עוברת מתחת למשענת היד, ומונחת באופן הדוק על הירכיים ומנותבת דרך משענת היד השנייה הקרובה לאבזם הנעילה. חגורת הכתפיים חייבת לעבור **מתחת** למשענת היד. **כעת נעל את חגורת הבטיחות.**

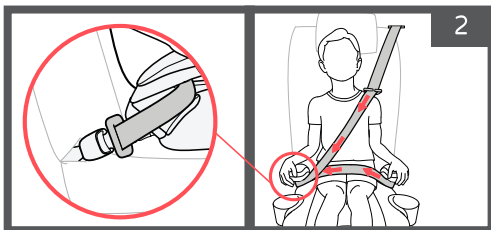

על מנת לכוון את קליפ ניתוב חגורת הכתפיים יש למשוך את הקליפ כלפי מעלה / מטה ולמקם אותו כך שיהיה מעל כתף ילדכם.

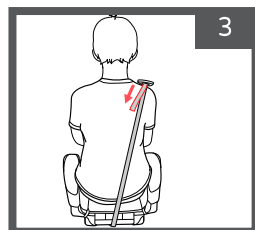

יש להעביר את חגורת הכתפיים דרך קליפ ניתוב החגורה. יש לוודא כי הקליפ ממקומם על כתפו של הילד (כמתואר באיור) במידת הצורך יש לכוון מחדש את מיקום הקליפ ולוודא כי חגורות הבטיחות ישירות ואינן מסובבות, ויושבות באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם.

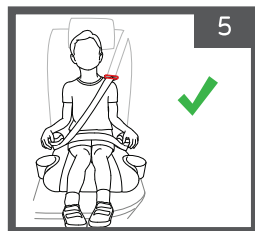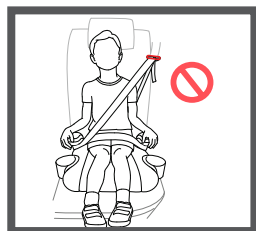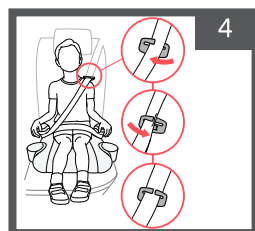


חשוב מאוד להקפיד על חגירה נכונה (כמתואר איור). יש לבדוק שכל החיבורים מותאמים, וחגורת הבטיחות מחוברת נכון, הדוקה ולא מסובבת. **לתשומת ליבך:** יש להשתמש בקליפ ניתוב החגורה עד אשר חגורת הבטיחות מונחת באופן טבעי על במרכז כתפי ילדך בצורה אלכסונית ובטוחה.


אזהרה: יש לבדוק תמיד שחגורת הבטיחות ברכב מצויינת באבזם נעילה.

אזהרה: אין להשתמש במעילים ושמיכות מתחת לחגורת הבטיחות, אין להניח דבר בין הילד לבין הבוסטר, הדברים עלולים להפריע לחגירה נכונה, בכך שחגורת הבטיחות לא תהיה מהודקת היטב על ילדך, ולהוות סכנה במקרה של תאונה. אם יש צורך, הנח שמיכה על ילדך מעל חגורת הבטיחות.

- יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת
- יש לוודא שחגורת הכתפיים מונחת במרכז, בין הצוואר לקצה הכתף ויושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף ילדכם

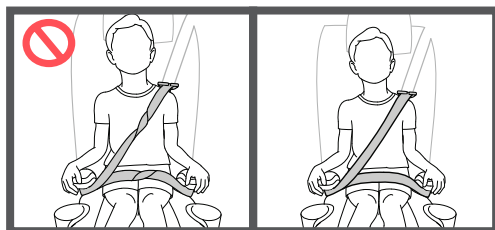


יש לוודא שהילד יושב יציב בבוסטר, ואינו מחליק מהבוסטר קדימה או אחורה.

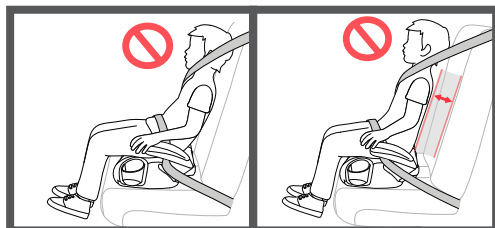


יש להשתמש בבוסטר ובחגורת הבטיחות רק לפי הוראות שימוש במדריך זה, אין להשתמש באופן אחר מהמוצג במדריך זה.

התקנת הבוסטר במושב הרכב - בדוק את עצמך!


לתשומת ליבך: יש לאבטח את מושב הבוסטר במקומו גם כאשר לא יושבים בו, בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב, על מנת למנוע פגיעה ופציעה בעת עצירה פתאומית או תאונה.

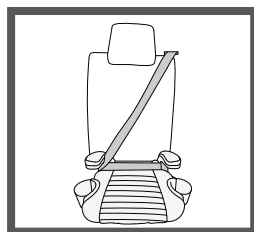

מחזיק כוסות:

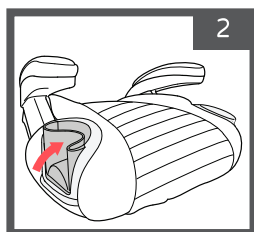

ניתן לקפל את מחזיק הכוסות פנימה, ובכך לאפשר מקום למושב בטיחות נוסף.

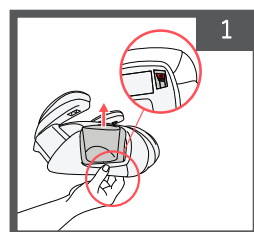


להסרת מחזיק הכוסות יש ללחוץ על לחצן השחרור בתחתית מושב הבוסטר.

אזהרה: אין להניח כוס/בקבוק עם נוזל חם במחזיק הכוסות, זה עלול להישפך ולגרום לכוויות. יש להשתמש במיכל פלסטיק בלבד, לא זכוכית או מתכת. אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות, הדבר עלול לגרום לפציעה וחבלה בילדך.



הסרת הריפוד של מושב הבוסטר:

אזהרה: לעולם אין להשתמש בבוסטר ללא הריפוד. יש לוודא כי הריפוד מותאם למקומו, מסביב למסגרת הבוסטר, במיוחד במעברי חגורת הבטיחות! לאחר הסרת הריפוד והחזרתו יש לוודא כי מחזירים את מילוי הספוג למקומו!


לפני הסרת הריפוד להסיר את מחזיקי הכוסות. לאחר מכן יש להפוך את הבוסטר ולשחרר את 8 הלולאות האלסטיות (כמתואר באיור).

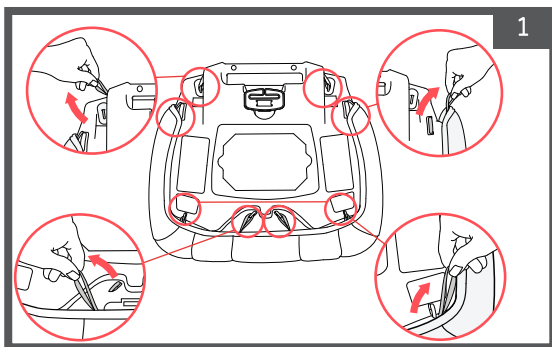

לפי שטיפת הריפוד, יש להפוך את הריפוד ולמשוך כלפי חוץ את מילוי הספוג. יש לוודא שמחזירים את מילוי הספוג את תוך ריפוד המושב התחתון לפני החזרת הריפוד והתקנתו מחדש על מושב הבוסטר.

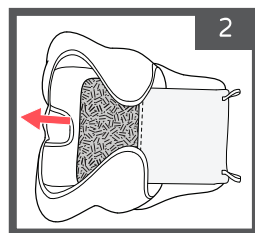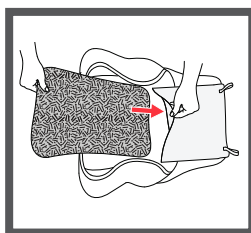


להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך. יש למקם את הריפוד בחלק התחתון של הבוסטר ולתחוב את קצוות הריפוד בקצה מעבר חגורת הבטיחות. הפוך את מושב הבוסטר והדק את הריפוד על ידי חיבור הלולאות האלסטיות (כמתואר באיור).

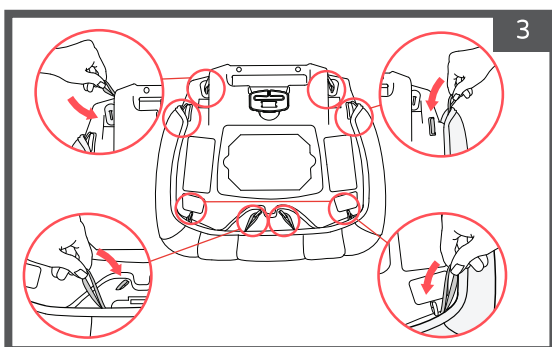


הסרת ריפוד משענות הידיים:

יש לאתר את כפתור משענת הידיים אשר נמצא בתחתית קדמת המשענת. משוך את הכפתור ובו זמנית משוך כלפי מעלה את קצה המשענת בחלקה הקדמי על מנת להסיר את הריפוד.

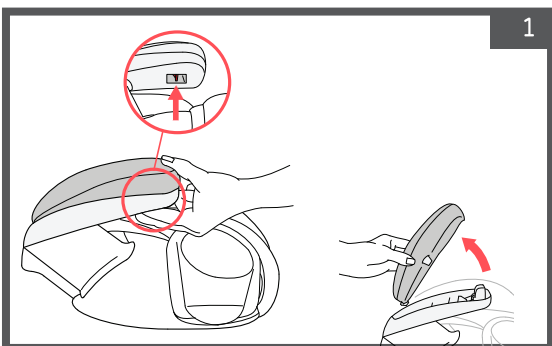

- 2A - משוך את קצה ריפוד המשענת והסר אותו ממשענת היד.
- 2B - לחיבור מחדש יש למקם את הריפוד, להכניס את לשונית החיבור לבסיס משענת היד ולמשוך כלפי מטה את קצה החלק הקדמי עד הישמע "קליק" הנעילה.

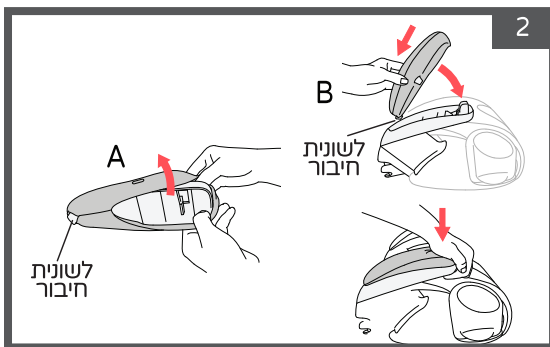

אחזקה וטיפול:

אזהרה: אין להשתמש בחומרי הלבנה, חומרים ממיסים או חומרי ניקוי ביתיים על מנת למנוע שחיקה ופגיעה בפלסטיק וברצועות.

ניקוי הריפוד - ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד על מנת לכבסו.

כביסה ידנית עם סבון עדין ומים בלבד או כביסה במכונת כביסה בתוכנית עדינה במים קרים וסבון עדין. לתלות לייבוש. אין להשתמש במייבש כביסה.


ניקוי ספוג המילוי - שטיפה ביד, לתלות לייבוש באוויר הפתוח

ניקוי חלקי פלסטיק - נקיון עם ספוג ומים חמימים, שימוש בסבון עדין. ייבוש במגבת.

אחסון הבוסטר - כאשר הבוסטר אינו בשימוש מומלץ לאחסן אותו במקור יבש ומוצל, הרחק ממקורות חום ואבק.

שימוש במטוסים:

מושב בטיחות זה **אינו** מתאים לשימוש במטוסים, מאחר במטוס אין חגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (כתפיים + מותניים).

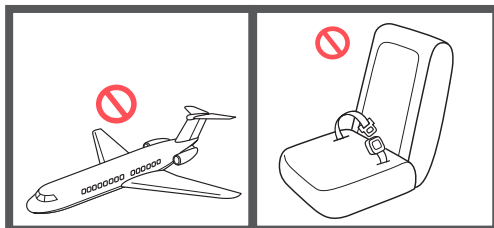






الداعم GoFit®

تعليمات للاستخدام والعلاج

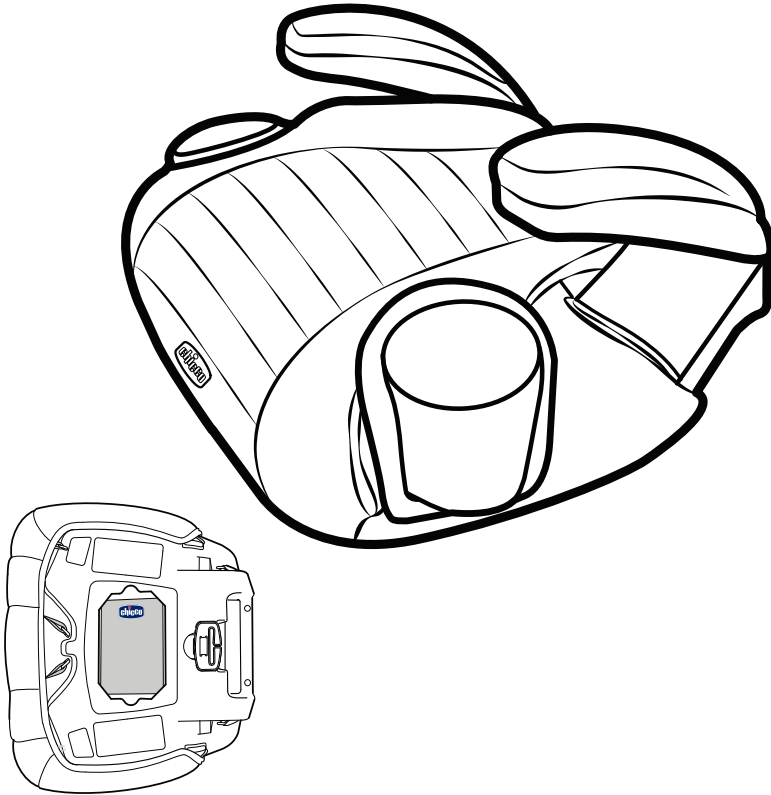

تسويق بواسطة

الصانع: Chicco Artsana S.P.A , الصين.

اسم الموديل: GoFit

المستورد: دافرون للاستيراد والتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

تحذير: مصممة للطفل من 18 كجم إلى 50 كجم من الوزن ،
ارتفاع 97-145 سم والحد الأدنى للعمر 4 سنوات.

تحذير: من الأفضل استخدام المقعد الخلفي لوضع المقعد
الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان به 3 نقاط ربط).

تحذير: لا تضع مقعد الأمان في مقعد به وسادة هوائية نشطة.

تحذير: قم بإزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل دون رقابة.

تحذير: عند تجميع / ضبط المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا
تتلامس مع الطفل.

تحذير: استخدام مقعد الأمان مخصص لمقعد بثلاث نقاط إغلاق.

تحذير: لا تجلس أكثر من طفل في المقعد.

تحذير: تأكد من أن الطفل يرتدي حزام الأمان في جميع الأوقات.

تحذير: بعد تعرض المقعد لأشعة الشمس ، تأكد من أن الأجزاء

البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة للغاية ، وعندها فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان عندما تكون أحزمة أمان السيارة معيبة
(ممزقة ، مفقودة ، إلخ).

تحذير: لا تقم بتغيير أو إضافة ملحقات المقعد التي لم توافق عليها
الشركة المصنعة.

تحذير: لا تترك أشياء مفكوكة في السيارة. أثناء الكبح / الحادث ، سيتم
تحرير هذه الأشياء مما يعرض ركاب السيارة للخطر.

تحذير: يجب تثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السفر.

تحذير: لا تقم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة المواجه لاتجاه السير أو بجواره.

تحذير: يجب أن يرتدي الطفل ملابس مناسبة لا تتعارض مع ربطه في حزام الأمان ، لا تضع بطانية أسفل حزام الأمان.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على المقعد أثناء تخزينه.

تحذير: لا تسمح للأطفال باللعب بالقرب من مقعد الأمان أو داخله.

تحذير: بعد وقوع حادث ، لا تستخدم مقعد الأمان.

تحذير: يمكن استبدال مواد التنجيد ، ولكن يجب استبدالها فقط

بمفروشات الشركة المصنعة. لا تستخدم كرسي بدون تنجيد.

تحذير: لا تنقل مقعد الأمان لأي شخص آخر دون التأكد من قراءة التعليمات بعناية.

تحذير: لا تستخدم مقعد الأمان هذا خارج السيارة وخارج الاستخدام المقصود وفقاً لهذا الدليل.

تحذير: وفقاً لتوصية الشركة المصنعة ، سيتم استخدام مقعد الأمان هذا

لمدة تصل إلى 8 سنوات ويجب عدم استخدامه بعد التاريخ المحدد عليه.

هذه التوصية غير صالحة إذا كانت السيارة متورطة في حادث ، وفي هذه

الحالة يجب استبدال مقعد الأمان بمقعد آخر.

تحذير: تأكد من أن المقعد مثبت بمقعد السيارة بحزام مقعد السيارة

حتى لو لم يكن الطفل جالساً فيه.

تحذير: يتعب الأطفال بسرعة أو يفقدون صبرهم من الرحلات الطويلة

، يُنصح بالتوقف لتناول المرطبات في مكان آمن والاستمرار في رحلة آمنة

وهادئة.


تحذير: حسب إحصائيات حوادث الطرق فإن المقاعد الخلفية في السيارة

بشكل عام أكثر أماناً من المقاعد الأمامية. نتيجة لذلك ، يُنصح بضبط مقعد


الطفل على المقعد الخلفي للسيارة. يعتبر مركز المقعد الخلفي في السيارة

على وجه الخصوص هو الأكثر أماناً إذا كان مزوداً بثلاث نقاط إغلاق.

تثبيت الداعم:



التثبيت في وضع التعزيز مع اتجاه السفر





احزم الطفل بحزام السيارة



18 كغ

50 كغ

التعرف على الداعم:

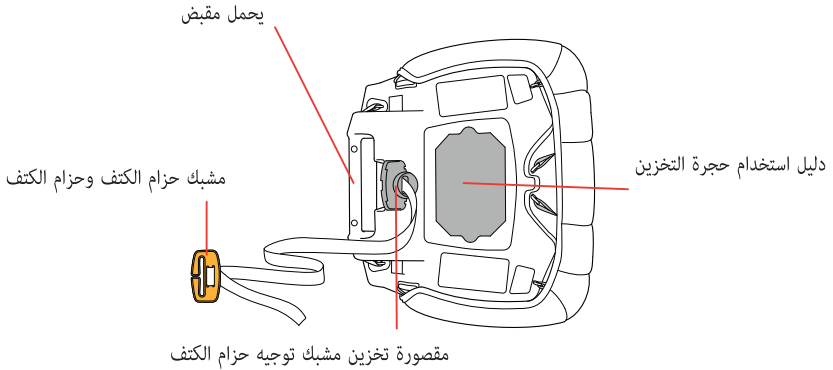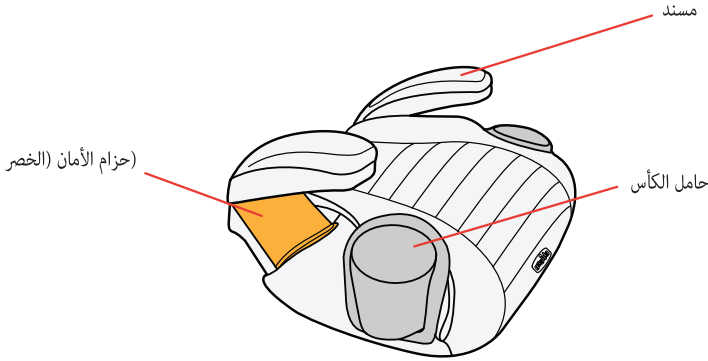

استخدام الداعم للأطفال 4 سنوات من العمر:

يوزن ما بين 18 و 50 كجم | الارتفاع ما بين 97-145 سم.

تحذير: يجب أن تستخدم دائما الأشرطة الخصر والكتف!

تحذير: يجب تثبيت الداعم مع اتجاه السفر في المقعد الخلفي.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مستقيمة وبدون عوائق وتجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.


تحذير: تأكد من وضع حزام الخصر بشكل صحيح على جسم طفلك وأنه يمر عبر الممر إلى الداعم في الجزء الأمامي من مسند الذراع الداعم.

تحذير: لا ترتدي الأحزمة أثناء وجودها تحت إبط طفلك أو خلف ظهره. يجب أن يتحرك حزام الكتف فوق الكتف ، قطرياً بين عنق طفلك وكتفه. وينبغي أن يكون حزام الخصر على الخصر طفلك.


تحذير: لا تستخدم الداعم إذا كان طفلك غير قادر على الجلوس بهدوء مع أحزمة السيارة دون سحبها أو لمسها بسلامته.

موقع سلامة مقعد السيارة:

لا تقم بتثبيت مقعد السلامة في الأماكن المحددة.

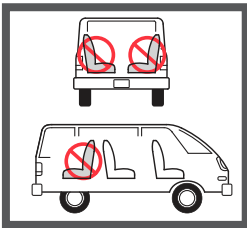

مقاعد السيارة الجانبية أو
تواجه مقعد السيارة
اتجاه السفر.

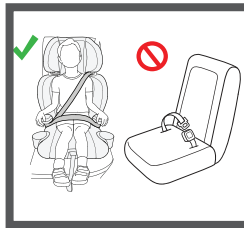


لا ينبغي أن تستخدم إلا الحزام
وسط. يجب أيضا أن تكون مربوطة
في حزام الكتف.



وسادة هوائية نشطة.

هناك ثلاثة أنواع من الأحزمة التي لا يُسمح بها للداعم:

1. الأحزمة التلقائي
2. أحزمة تعلق على أبواب السيارة
3. كرسي صاحب احزمه الخصر فقط.

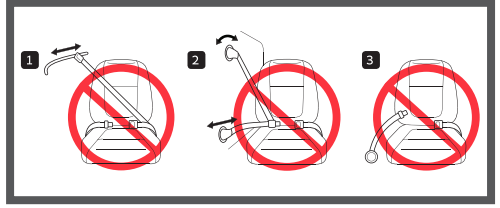


تركيب الداعم:

تحذير: لا تستخدم الداعم عندما لا يتم ربط مساند الذراعين.


أولاً ، يجب إرفاق حاملي الكأس.

يجب ضبط حامل الأكواب على الجانب الصحيح كما هو موضح في اليسار أو اليمين R ، مع التأكد من أن الجزء الداخلي من حامل الأكواب مركب بشكل صحيح على حامل الداعم (كما هو موضح).

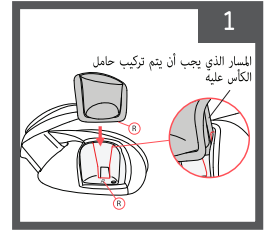


بإستخدام مقطع حزام الكتف التوجيه.

يساعد مقطع توجيه حزام الكنف على وضع حزام الكنف في المكان المناسب على أكتاف الطفل. يجب إزالة مقطع توجيه الحزام والشرط المخزن في الجزء السفلي من مقعد الداعم.

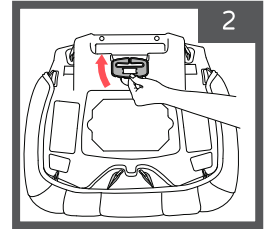


ضع قاعدة الداعم على مقعد السيارة.

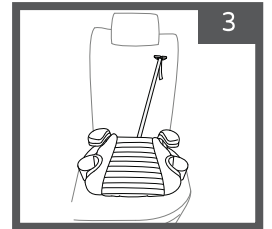


ضع الطفل باستخدام حزام الأمان:

تحذير: يجب أن يتحرك حزام الخصر أسفل مساند للذراعين بينما يتحرك حزام الكتف أسفل مسند الذراع بالقرب من مشبك الحزام فقط.


ضع الداعم على مقعد السيارة اجلس طفلك. تأكد من أن ظهر طفلك في اتجاه عقارب الساعة وضيق قدر الإمكان على ظهر السيارة.
لاحظ أن خط أذن طفلك يجب أن يكون أقل من أعلى نقطة مسند الظهر في مقعد السيارة.

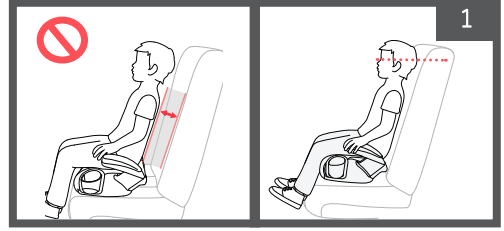




تأكد من أن حزام الخصر يمر تحت مسند الذراع ، ويتم وضعه بإحكام على الوركين وتوجيهه عبر مسند الذراع الآخر بالقرب من قفل الإغلاق. يجب أن يمر حزام الكتف تحت مسند الذراع. الآن قفل حزام مقعدك.

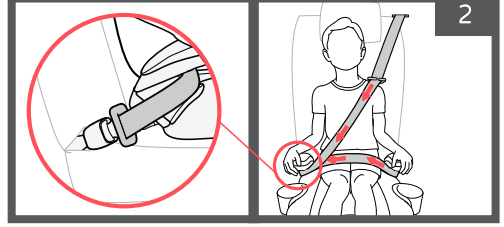

لضبط مقطع توجيه حزام الكتف ، اسحب المقطع لأعلى / لأسفل ووضعه بحيث يكون فوق كتف طفلك.

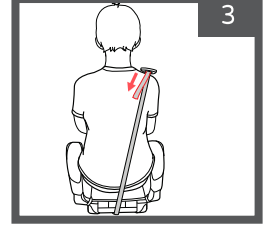

يجب تحريك حزام الكتف من خلال مقطع توجيه الحزام. تأكد من وضع القصاصات على كتف الطفل (كما هو موضح) إذا لزم الأمر ، فقم بإعادة وضع القصاصات وتأكد من أن أحزمة الأمان مستقيمة وبدون عوائق ، والجلوس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك.

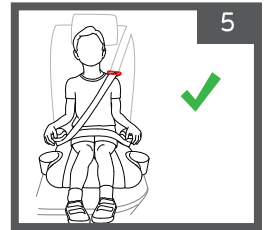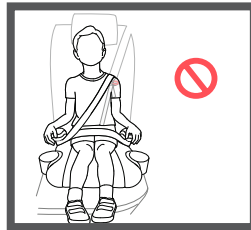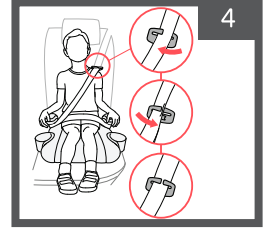


من المهم للغاية الحفاظ على حزام مناسب (كما هو موضح). تأكد من ضبط جميع التوصيلات وتثبيت حزام المقعد بشكل صحيح وضيق وغير مستدير.

ملاحظة: يجب استخدام مشبك توجيه الحزام حتى يتم وضع حزام المقعد بشكل طبيعي في وسط أكتاف طفلك بطريقة مائلة وآمنة.


تحذير: تأكد دائماً من أن حزام أمان السيارة مزود بإبزيم قفل.

تحذير: لا تستخدم المعاطف والبطانيات تحت حزام المقعد ، ولا تضع أي شيء بين الطفل والداعم ، فقد يتداخل هذا مع الحزام الصحيح ، حيث لن يتم تثبيت حزام المقعد بإحكام على طفلك ، وقد يكون خطراً في حالة وقوع حادث.

- تأكد من أن حزام المقعد مستقيم وأنه غير مستدير
- تأكد من وضع حزام الكتف في الوسط ، بين الرقبة ونهاية الكتف
- ويجلس بشكل مريح وآمن على جسم طفلك

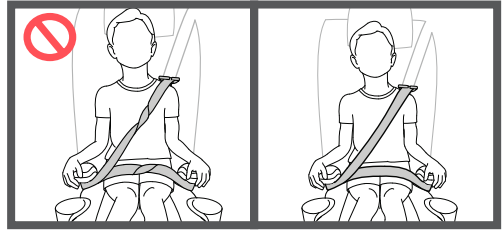

- تأكد من أن الطفل يجلس بحزم في الداعم، وليس كذلك
- تنزلق من الداعم للأمام أو للخلف.

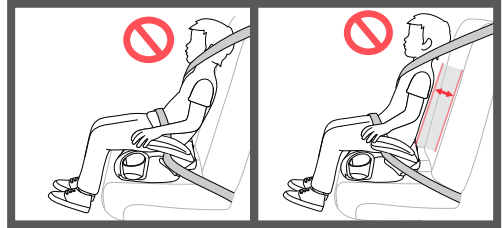


من المهم للغاية الحفاظ على حزام مناسب (كما هو موضح). تأكد من ضبط جميع التوصيلات وتثبيت حزام المقعد بشكل صحيح وضيق وغير مستدير.


ملاحظة: يجب استخدام مشبك توجيه الحزام حتى يتم وضع حزام المقعد بشكل طبيعي في وسط أكتاف طفلك بطريقة مائلة وآمنة.

تثبيت الداعم في مقعد السيارة - تحقق من نفسك!


يرجى ملاحظة ما يلي: يجب تأمين المقعد المعزز في مكانه حتى في حالة عدم الجلوس ، وذلك باستخدام حزام مقعد السيارة لمنع الإصابة والإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.

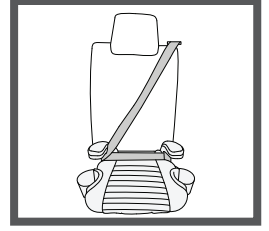

حامل الكأس:

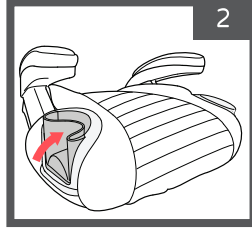

يمكن طي حامل الأكواب للداخل ، مما يتيح مساحة لمقعد أمان إضافي.

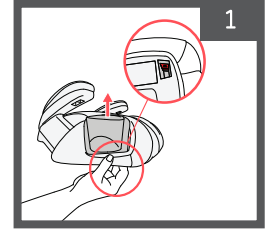


لإزالة حامل الأكواب ، اضغط على زر التحرير الموجود أسفل المقعد المعزز.

تحذير: لا تضع كوبًا / زجاجة مع سائل ساخن في حامل الكوب ، فقد تسكب وتسبب حروق. يجب استخدام حاوية بلاستيكية فقط ، وليس الزجاج أو المعدن. لا تضع أشياء حادة في حامل الكأس ، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة طفلك وإصابته.


إزالة تنجيد المقعد الداعم:

تحذير: لا تستخدم المعزز بدون الحشو. تأكد من أن الفرش في مكانه ، حول الإطار المعزز ، خاصة في انتقالات حزام الأمان! بعد إزالة الوسادة وإعادتها، تأكد من إعادة حشوة الإسفنج إلى مكانها!


قبل إزالة مواد التنجيد قم بإزالة حاملات الأكواب.
ثم اقلب المعزز وحرر الحلقات المرنة الثمانية (كما هو
موضح في الشكل).

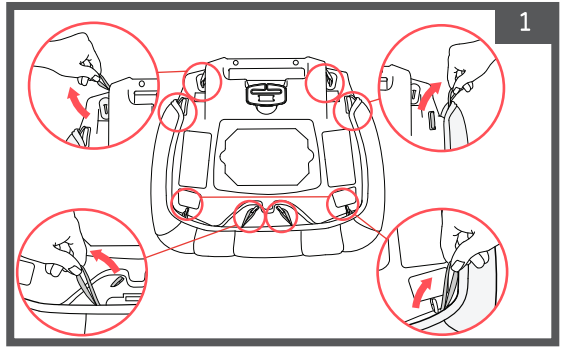

بعد شطف المفروشات ، اقلب المفروشات واسحب حشو
الإسفنج. تأكد من إعادة حشو الإسفنجة إلى داخل تنجيد
المقعد السفلي قبل إعادة التنجيد وإعادة تثبيته على المقعد
الداعم.

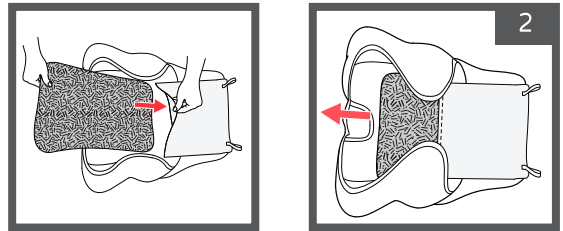


لإعادة المفروشات ، كرر نفس العمليات بترتيب عكسي.
ضع الحشوة على الجزء السفلي من الداعم وثني حواف
البطانة في نهاية ممر حزام المقعد. اقلب المقعد المعزز وشد
الحشو عن طريق ربط الحلقات المرنة (كما هو موضح في
الشكل).

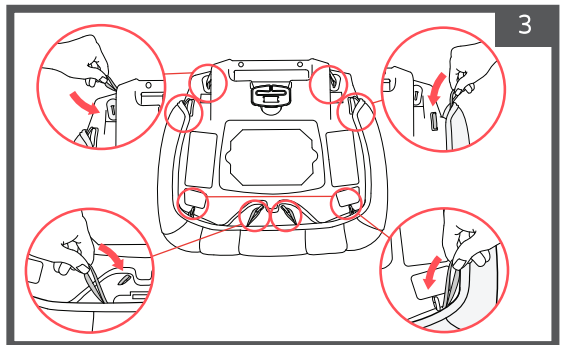

إزالة الفرش من مساند الذراعين:

يجب وضع زر مسند الذراع الموجود في الجزء السفلي من
مقدمة مسند الظهر. اسحب الزر وفي نفس الوقت اسحب
حافة مسند الظهر في الأمام لإزالة الحشوة.

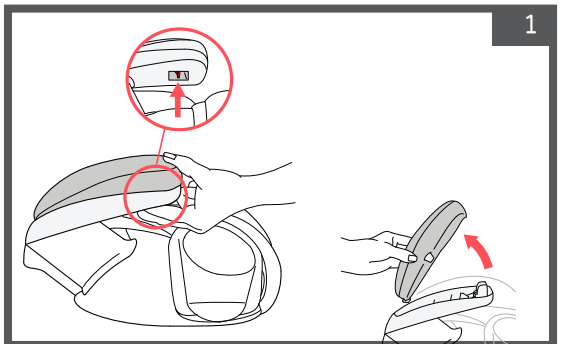


2A - اسحب نهاية وسادة مسند الظهر وقم بإزالتها من

مسند الذراع.

2B - لإعادة التوصيل ، ضع الحشوة ، وأدخل لسان

التوصيل في قاعدة مسند الذراع واسحب حافة المقدمة
لأسفل حتى "ينقر" القفل.

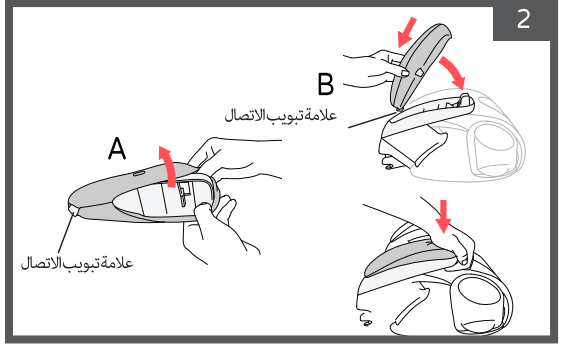

الصيانة والعناية:

تحذير: لا تستخدم مواد التبييض أو المذيبات أو المنظفات المنزلية لمنع التآكل وتلف البلاستيك والشرائط.

تنظيف المفروشات - يمكن مسحه بقطعة قماش مبللة وماء بارد وصابون لطيف.

إذا لزم الأمر ، يمكن إزالة المفروشات لغسلها.

الغسيل اليدوي بالصابون المعتدل والماء فقط أو الغسل في الغسالة ببرنامج لطيف بالماء البارد والصابون المعتدل. شقق ليحف.

لا تستخدم المجفف.

تنظيف إسفنجة الحشو - اشطفها يدوياً وعلقها لتجف في الهواء الطلق

تنظيف الأجزاء البلاستيكية - التنظيف بإسفنجة وماء دافئ باستخدام صابون لطيف. تجفيف المنشفة.

التخزين المعزز - عندما لا يكون المعزز قيد الاستخدام ، يوصى بتخزينه في مصدر جاف ومظلل ، بعيداً عن مصادر الحرارة والغبار.

استخدام الطائرة:

هذا المقعد غير مناسب لاستخدام الطائرة ، حيث لا يوجد في
الطائرة حزام أمان يحتوي على 3 نقاط حزام (الكتفين + الخصر).

