


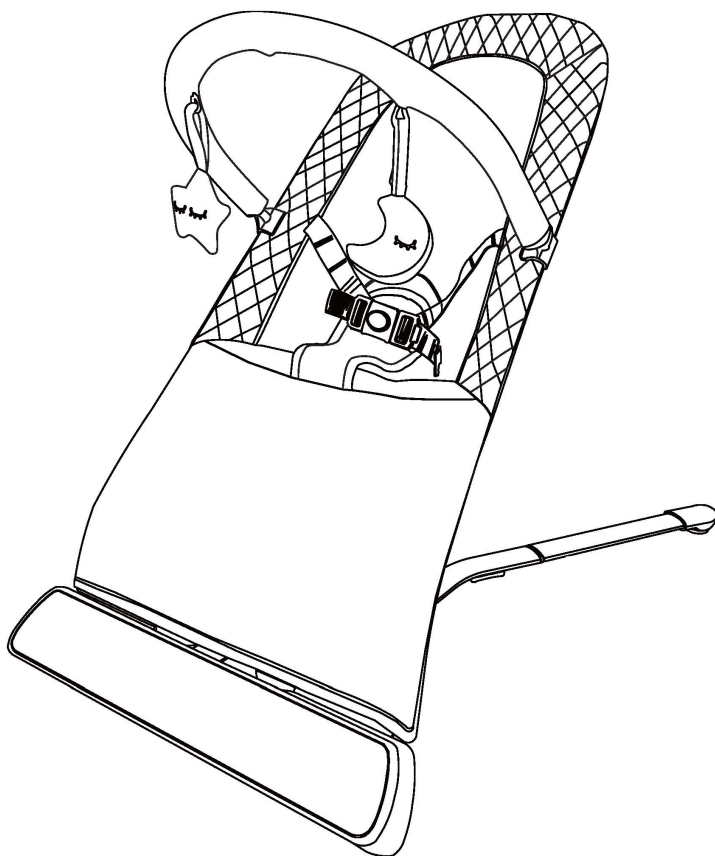

טרמפולינה SIESTA

מדריך הוראות



היבואן:

טרולו ישראל בע"מ


שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שם היצרן ZHONGSHAN BOBIE BABY PRODUCTS CO LTD

ארץ ייצור סין


**חשוב לדעת: שמרו את המדריך אצלכם
לעיון בעתיד. קראו אותו בקפידה.**


רשימת חלקים

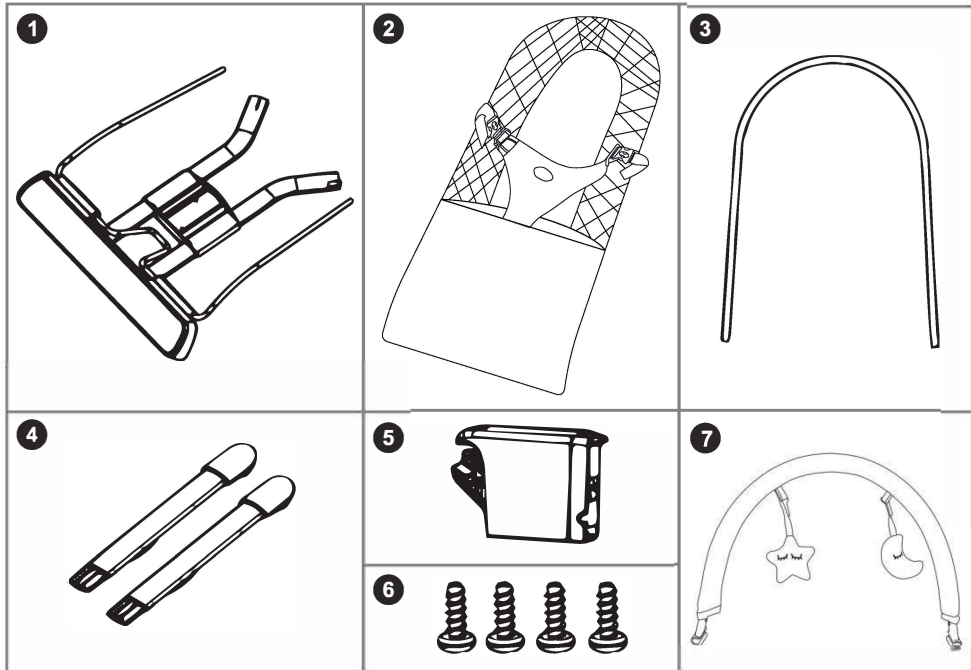


1. תיבת נגינה
2. ריפוד
3. מוט משענת גב
4. מוט תמיכה
5. מנגנון קיפול
6. ברגים
7. קשט צעצועים וצעצועים

הרכבה:

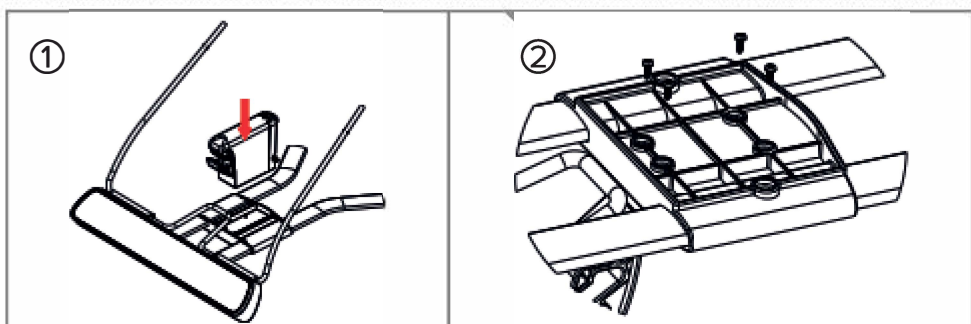

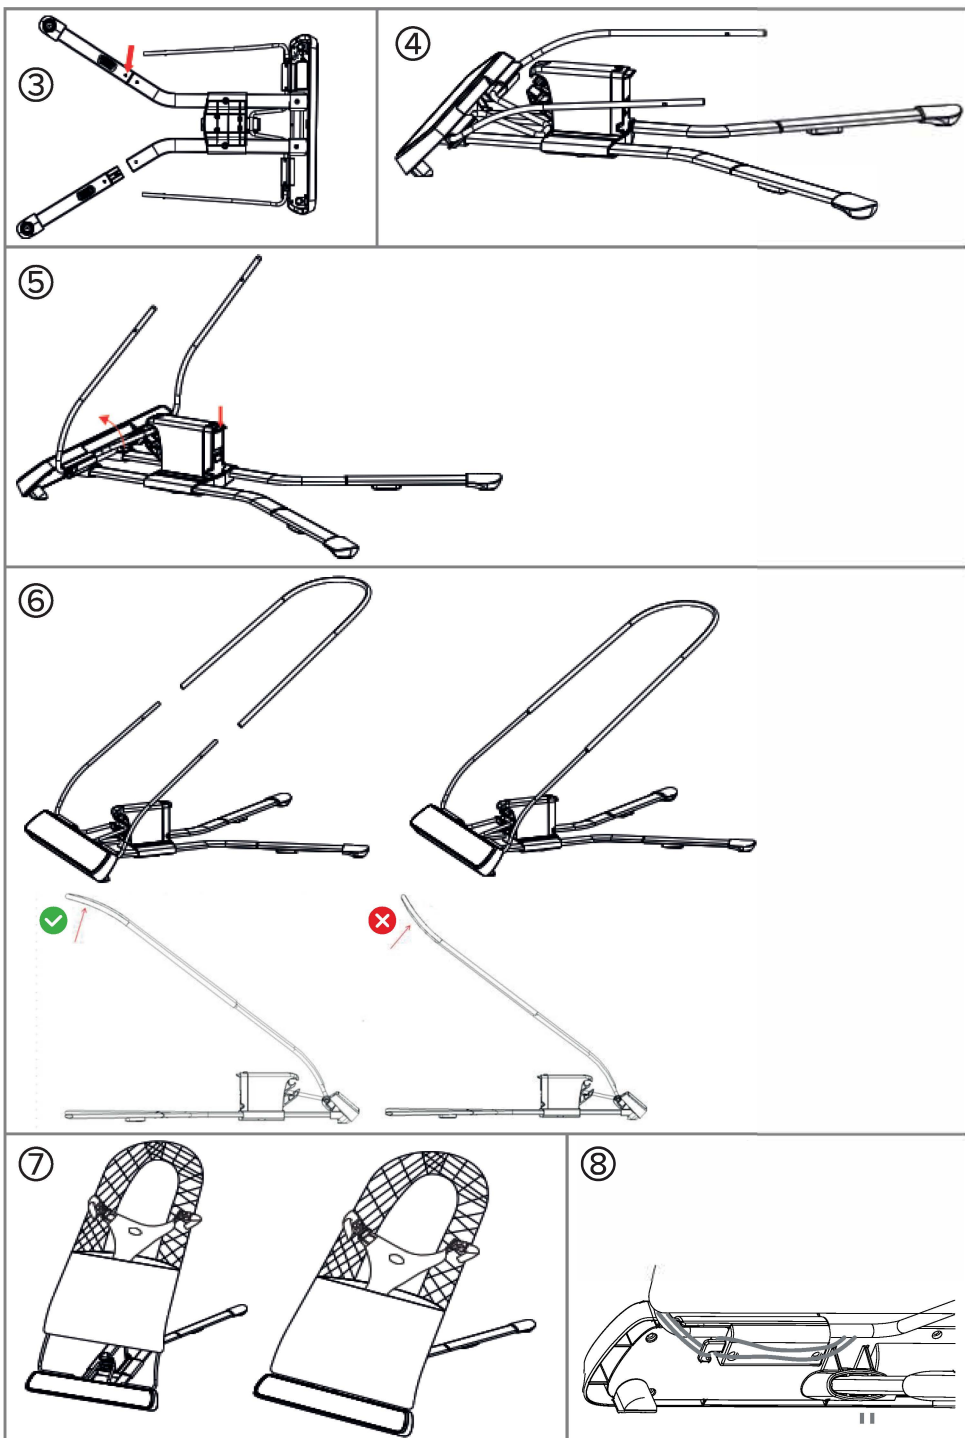


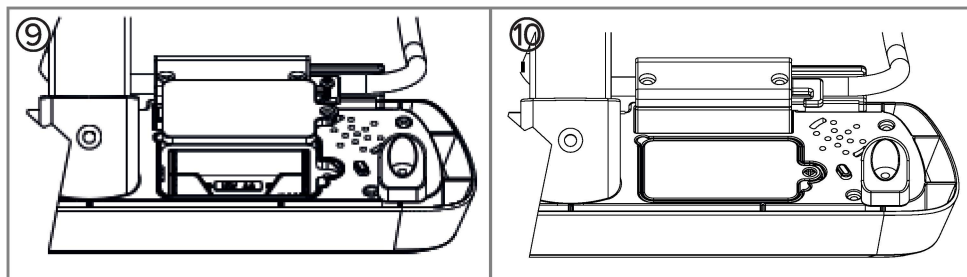



1. הנח את מנגנון הקיפול במקומו (איור 1), סובב אותו (איור 2) והדק את הברגי ם
2. החלק את מוטות התמיכה אחד אחד לתוך המסגרת, וודא שהיא מאובטחת בקליפסים וממוקמת במקומן (איור 3)
3. המסגרת המותקנת כהלכה מוצגת באיור 4, דחוף את מנעול הפלסטי ק (איור 5, שלב 1) ביד אחת כדי לשחרר את מנגנון הקיפול, החזיקו את מוט המושב מברזל למעלה ביד השנייה (איור 5, שלב 2) כדי לפתוח את המסגרת .
4. הרכבת משענת הגב: חברו את מוט המשענת למוט הברזל של המושב והחלקו זה לתוך זה (איור 6) .
5. הצמדת הכיסוי: הנח את הכיסוי על החלק העליון המעוגל של מוט משענת הגב (איור 7) ומשוך אותו עד הסוף .
החלק התחתון של מסגרת המושב (הערה: הכיסוי חייב להיות מותקן במדויק על מנת שניתן יהיה למשוך אותו למטה), לאחר מכן הדק את הרצועה האלסטית בתחתית בד המושב לקליפס של תיבת הנגינה (איור 8)
6. פתחו את מכסה הסוללה (איור 9), הכנס שתי סוללות AA לפי ההוראות המתאימות לפי הקטבים החיובי והשלילי, הדק את הברגים, הסוללה מותקנת (איור 10).

שימוש במוצר



1. התאמת משענת גב: ישנם שני מצבי שכיבה ומצב אחסון. הרם למעלה: החזיק את משענת הגב והרם אותה מהמיקום הנמוך ביותר למיקום הגבוה ביותר (איור 12)
2. לחץ על מנעול הפלסטיק השני (איור 13-1) ביד אחת כדי לשחרר את מנגנון הקיפול, החזק את מוט הברזל של המושב (איור 2-5) ביד השנייה כדי לפרוש את המוצר.
3. הרכבה: לחץ על מנעול הפלסטיק השני באצבע אחת (איור 14, שלב 1) ובעזרת האצבעות האחרות משוך החוצה את תפס הנעילה (איור 14, שלב 2), דחף את המושב כלפי מטה (איור 14, שלב 3), שחרר את תפס הנעילה, המוצר מקופל.
4. הוראות ללוח הבקרה (איור 15)
- Volume + - לחיצה ארוכה כדי לכוון את עוצמת הקול כדי להגיע למקסימום - עוצמת הקול המינימלית.
- Music - לחץ על לחצן זה כדי להשמיע מוזיקה, לחץ שוב כדי להחליף רצועות ורשימת ההשמעה תחזור על עצמה.
- Vibration - לחץ על לחצן זה פעם אחת כדי להפעיל את הרטט, החזק כדי לכבות את הרטט
5. שימוש בחגורת הבטיחות: שחרר את האבזמים לפני הנחת הילד בכורסה, ולאחר מכן נעל את האבזמים (איור 16)
6. התאמת אורך חגורת הבטיחות (איור 17)
7. הסרת כיסוי הבד: שחרר את הרצועה האלסטית בתחתית המושב (איור 18), משוך את כיסוי הבד ישר למעלה (איור 19)
8. הרכבת מוט הצעצוע: חבר את מוט הפלסטיק לשני הצדדים של מסגרת משענת הגב ואבטח אותם (איור 22). זכור שהבר הוא החלק הנשלף של הכורסה. אל תרים את כיסא הנוח על ידו.
9. אספקת חשמל: ראה איור 21. הכן מברג פיליפס פתח את מכסה הסוללה בגב תיבת הנגינה (ראה את החץ האדום באיור 21), הכנס 2 סוללות AA. בהתאם להוראות ולאחר מכן נעל את המכסה.
10. אזהרה: הכר היטב את הוראות הבטיחות בעת הטיפול בסוללות (ראה אזהרות והוראות לשימוש בסוללות)

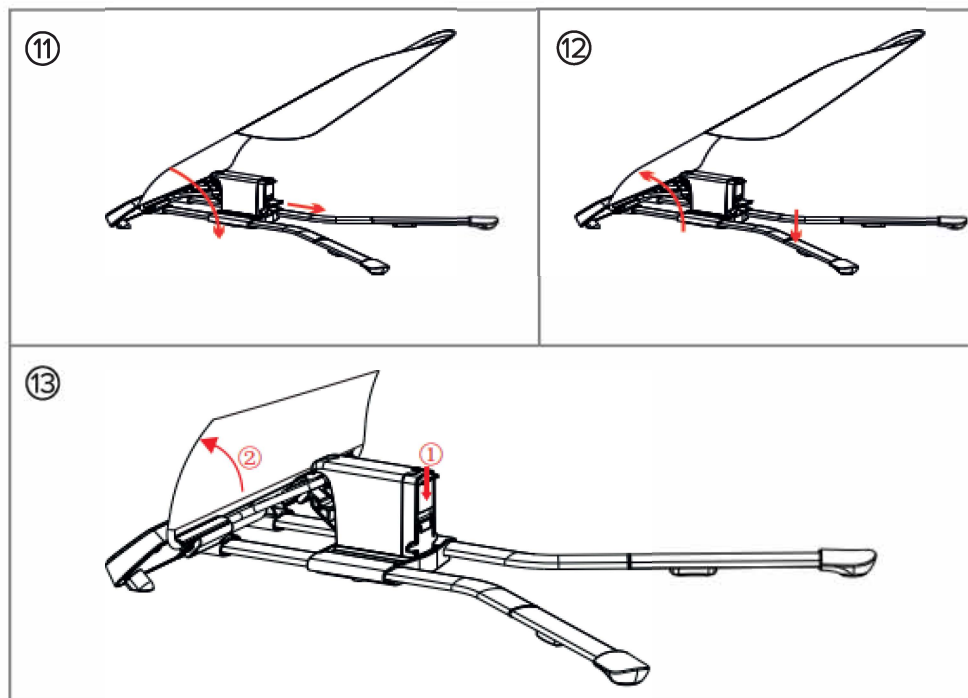

14

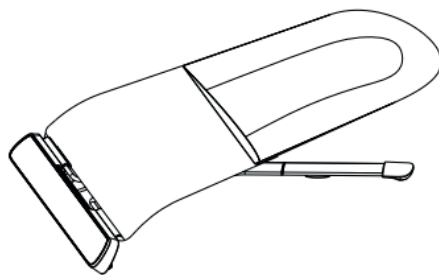
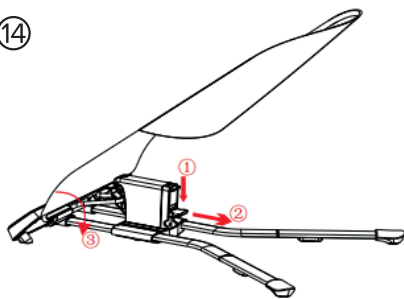


15



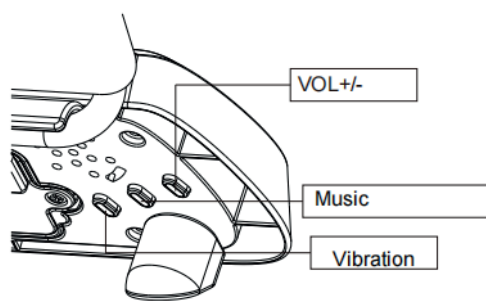
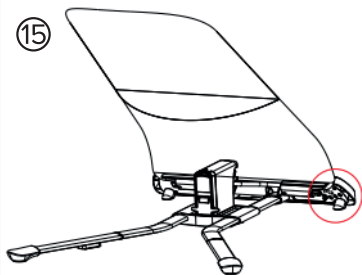



Control panel

16

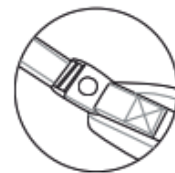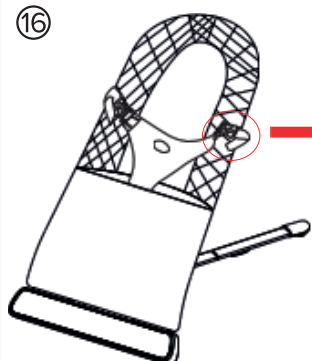

17

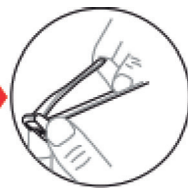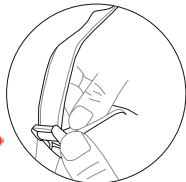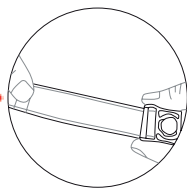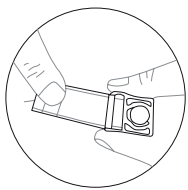

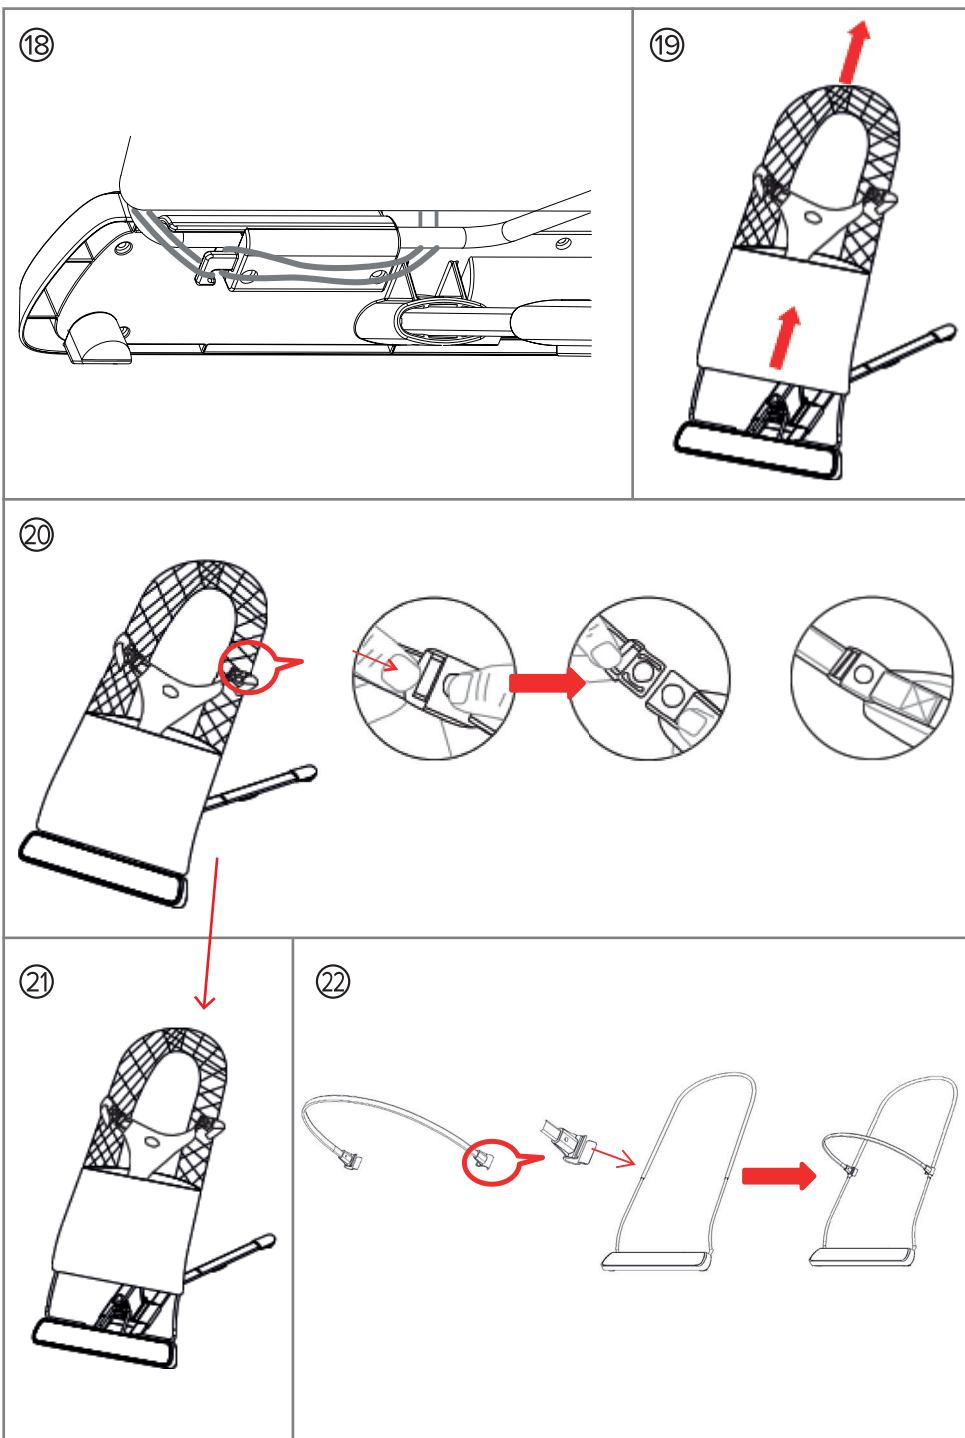



חשוב לדעת: שמרו לעיון בעתיד קראו בקפידה

אזהרה! קראו הוראות אלה בקפידה טרם ההרכבה והשימוש במוצר ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. אי מילוי הוראות ואזהרות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות. מוצר זה צריך להיות מורכב במלואו על ידי מבוגר לפני השימוש.

מוצר זה מתאים לשימוש על ידי ילד אחד מגיל אפס עד משקל מרבי של 9 ק"ג.

אזהרה! נהגו בהתאם להוראות היצרן מנעו פגיעה חמורה או מוות.

אזהרה! לעולם אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה! השתמשו תמיד במערכת הריסון.

אזהרה! לעולם אין לעשות שימוש במוצר זה עבור ילד המסוגל להתיישב ללא סיוע או שוקל יותר מ-9 ק"ג.

אזהרה! סכנת נפילה: פעילות הילד עשויה להזיז את המוצר. השתמשו בו רק על הרצפה. לעולם אין לעשות שימוש על משטח מוגבה.

אזהרה! סכנה לחנק: לעולם אין לעשות שימוש במוצר על גבי משטח רך (מיטה, ספה, כרית), היות שהמושב עשוי להתהפך ולגרום לחנק.

אזהרה! מוט הצעצועים אינו משחק. לעולם אין לעשות שימוש במוט המשחק להרמה או לנשיאה של המוצר.

אזהרה! מוצר זה אינו מיועד לשינה או לתקופות ארוכות מאוד של שימוש

אזהרה! השתמש תמיד ברתמת בטיחות

אזהרה! כדי למנוע פציעה, ודא שהילד נמצא במרחק בטוח במהלך ההרכבה או הקיפול

אזהרה! אין להרים או להזיז את המוצר כאשר הילד נמצא בפנים

אזהרה! אל תאפשר לילדים לשחק עם מוצר זה

אזהרה! הרחק את המוצר מאש

אזהרה! המוצר אינו מחליף עריסה או מיטה, אם הילד צריך לישון, העבירו את הילד למיטת תינוק

אזהרה! אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם חסרים או פגומים

אזהרה! אין להשתמש בחלקי חילוף או ברכיבים אחרים שאינם מסופקים על ידי היצרן

אזהרה! השתמש במוצר רק למטרה המיועדת לו
אזהרה! כל ההגדרות הקשורות לאספקת החשמל: הפעלה/כיבוי, החלפה
או טעינה של סוללות חייבות להיעשות רק על ידי מבוגר. בדוק באופן קבוע
את מצב העבודה הנכון של הסוללה.

אזהרה! אין להשתמש אם המוצר פגום.

אזהרה! אל תאפשר לילדים מתחת לגיל 3 להיות נוכחים לפני השלמת
ההרכבה כדי למנוע גישה שלהם לחלקים קטנים
אזהרה! הרחק אריזות ניילון מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חנק
אזהרה! כדי למנוע נפילות ופציעות ראש, השתמש תמיד ברתמת בטיחות
והתאם את הרצועות כך שיתאימו לילדך.

אזהרה! הפסק להשתמש במוצר כאשר הילד מתחיל לנסות לטפס ממנו
(בסביבות 9 חודשים).

אזהרה! אין להשאיר את הילד ללא השגחה

אזהרה! מוצר זה אינו מתאים לשינה, לאחר שהתינוק נרדם, נשאו אותו
לעריסה או למיטה בהקדם האפשרי.

אזהרה! סכנת חנק: לילדים קטנים אין שרירים מפותחים מספיק, ולכן הם
לא יכולים להחזיק את הראש זקוף בעצמם. אם המושב זקוף מדי, ראשו
של הילד עלול ליפול קדימה ולדחוס את דרכי הנשימה. השתמש במוצר
במצבו הנמוך עד שהילד יהיה בן 4 חודשים לפחות ויוכל להחזיק את ראשו
זקוף בעצמו.

הוראות לשימוש בסוללות

השתמש רק בשתי סוללות AA

אבטח תמיד את מכסה תא הסוללות לאחר הכנסת הסוללות

אל תאפשר לילדים לגשת או לשחק עם סוללות

השתמש רק בסוללות מהסוג והמתח הנתונים, אין לערבב סוללות מסוגים

שונים ואין לערבב סוללות משומשות וחדשות

החלף תמיד את כל סט הסוללות בבת אחת

שים לב לקוטביות המצוינת בתא הסוללה

הסר סוללות פגומות או בליות

הסר את הסוללות כאשר המוצר אינו בשימוש

אין לזרוק סוללות לאש פתוחה

טיפול ותחזוקה:

- מוצר זה מצריך תחזוקה על בסיס סדיר בכדי לשמור עליו במצב עבודה טוב .
- בדקו על בסיס סדיר את כל החלקים של המוצר על מנת להבטיח שהם פועלים בצורה תקינה ולראות שאין סימנים לשחיקה או נזק .
- טרם השימוש, בדקו תמיד שלא חסרים חלקים, חומר שחוק או אם הם מקולקלים או פגומים. החליפו חלקים בהתאם לצורך באמצעות יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות. לעולם אין לעשות שימוש במידה וחלקים חסרים או פגומים .
- השתמשו רק בחלקים ובאבזרים המאושרים על ידי היצרן .

ניקיון:

- ה- מוצר מכיל כיסוי בד עמיד הניתן להסרה לשם ניקיון פשוט וקל יותר .
- אין לכבס את כיסוי הבד. נקו רק נקודתית על ידי שימוש בספוג רך בעזרת תכשיר ניקוי מדולל או מים. אין לשפשף. אין לגהץ. ייבשו בצל. אין לייבש במייבש כביסה .
- באפשרותכם לעיין גם במדבקת הטיפול שעל המוצר עבור הוראות הניקיון של בדים .
- נקו רכיבי מתכת ופלסטיק בעזרת תכשיר ניקוי עדין ומים חמים .
- לעולם אין לעשות שימוש בחומר מלבים שוחק מבוסס על אמוניה או בתכשירי ניקוי מסוג אלכוהול .
- וודאו כי המוצר יבש לחלוטין טרם השימוש או האחסנה של המוצר. אחסנו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות חום ולא בשמש .