




כיסא אוכל גבוה Grow With Me

מדריך הוראות

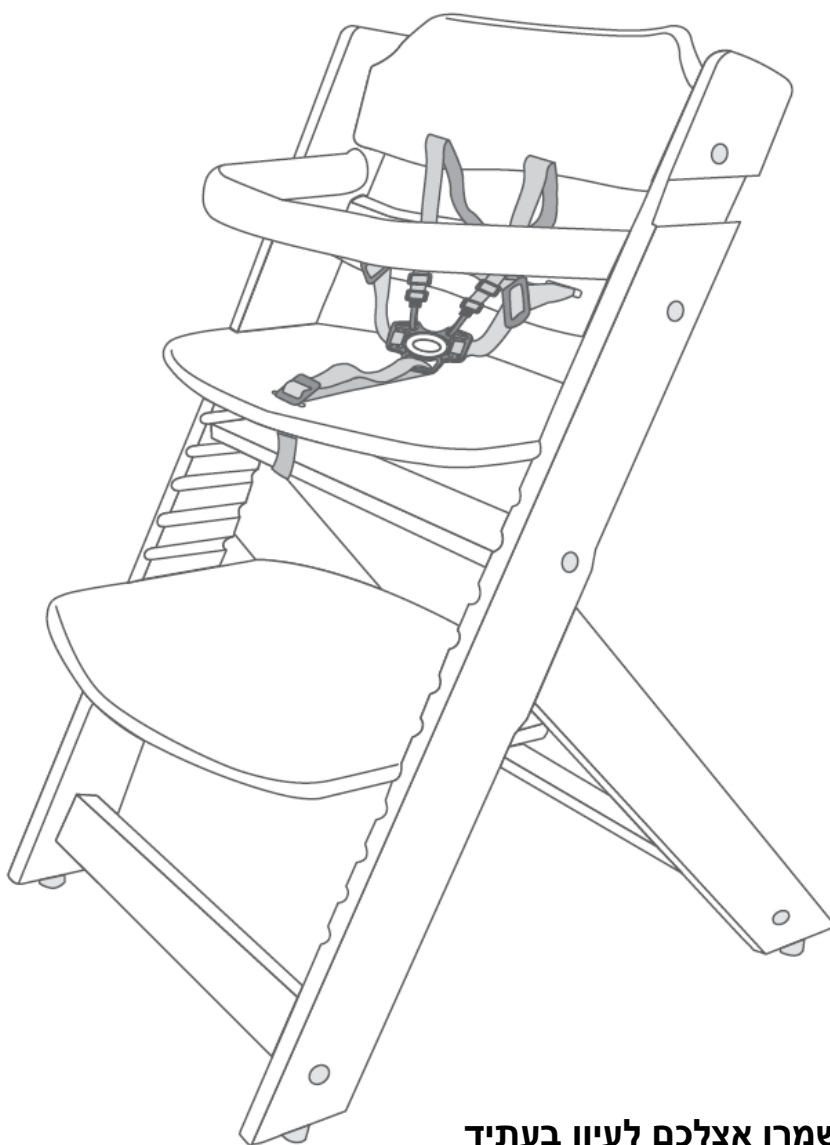

חשוב לדעת:
קראו בקפידה ושמרו אצלכם לעיון בעתיד

היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שם היצרן EUROACTIVE HK

ארץ ייצור סין

**חשוב לדעת: שמרו על דף הוראות זה
לשימוש בעתיד. קראו אותו בקפידה.**

בטיחות

אזהרה

שמרו לעיון בעתיד
קראו בקפידה

קראו הוראות אלה בקפידה טרם ההרכבה והשימוש במוצר
ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. הילד עשוי להיפגע אם אינכם
נוהגים בהתאם להוראות אלה.

לפני השימוש, הוציאו והשליכו שקיות פלסטיק וחומרי אריזה
אחרים (למשל: מהדקים, לולאות קיבוע וכו') ושמרו אותם הרחק
מהישג ידם של ילדים.

אזהרה! נהגו בהתאם להוראות היצרן.

אזהרה! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה! כיסא תינוק מיועד לשימוש על ידי ילדים המסוגלים
לשבת בצורה זקופה ללא עזרה ולילדים עד גיל 3 או במשקל
מרבי של 15 ק"ג.

אזהרה! אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת
ללא עזרה.

אזהרה! מקמו את כיסא התינוק הרחק ממבנים מוצקים
ומספסלים וזאת על מנת למנוע פגיעות הנגרמות כתוצאה
מנפילות ובעקבות השגת גישה לפריטים מסוכנים.

אזהרה! אין להשתמש בכיסא הגבוה אלא אם כל הרכיבים
הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה! יש להיות ערניים בנוגע לסיכון של אש גלויה ושל
מקורות חום אחרים בקרבת הכיסא הגבוה, בגון: תנורי חימום
חשמליים, תנורי גז.

אזהרה! אין להשתמש בכיסא הגבוה אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

אזהרה! אין להזיז או לשאת את כיסא התינוק בזמן שילד יושב בתוכו.

אזהרה! יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה! יש לעשות תמיד שימוש ברתמה ולהתקין אותה כנדרש. רוב הפגיעות מכיסאות גבוהים נגרמות כתוצאה מנפילות.
אזהרה! סכנה לנפילה: מנעו מילדכם לטפס על המוצר.

בטיחות






- אזהרה!** היו מודעים לסכנה שבהטיית המוצר כאשר ילדכם מסוגל לדחוף את רגליות הכיסא כנגד שולחן או כל מבנה אחר.
- השתמשו במוצר על גבי משטח ישר ויציב בלבד.
 - טרם ביצוע כוונונים אנא וודאו שילדים רחוקים מכל החלקים הניידים.
 - אין לעשות שימוש במוצר בסמיכות למדרגות או לשלבים.
 - כאשר אינו בשימוש, אחסנו את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - השתמשו בכיסא התינוק על גבי רצפה שטוחה, ישרה ואופקית ואין להעלות את כיסא התינוק על שום מבנה או שולחן.
 - לצמצום הסכנה לפגיעה, מקמו את כיסא התינוק הרחק מרהיטים, קירות, משטחים חמים ונוזלים, חבלי כיסוי חלונות, כבלים חשמליים.
 - בדקו באופן סדיר את כל החיבורים ו/או האבזרים על מנת לוודא שהם מחוזקים היטב למקומם.
 - אין לעשות שימוש באבזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן.

- וודאו כי כיסא התינוק שלכם זקוף לחלוטין טרם הכנסת ילדכם לתוכו.
- אין לאפשר לילד שלכם לטפס, לשחק עם או להיתלות על כיסא התינוק. זה אינו משחק.
- את כל גורמי הסיכון האחרים כגון כבל חשמל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים היושבים בתוך כיסא התינוק.
- נדרשת הרכבה של המוצר על ידי אדם מבוגר.
- בעת השימוש בכיסא התינוק ליד שולחן, וודאו שילדכם אינו מסוגל להידחף כנגד השולחן או משטח אחר היות שהדבר עלול לגרום לנפילה של הכיסא.

תואם לתקן EN 14988:2017

אזהרה! במצב של מושב לילד מוצר זה מתאים לשימוש על ידי ילדים המסוגלים לשבת בצורה זקופה ללא סיוע החל מגיל 36 חודשים (3 שנים) ועד לגיל 10 בערך או במשקל של 30 ק"ג.

רשימת חלקים

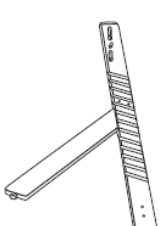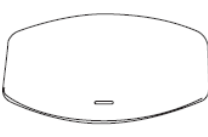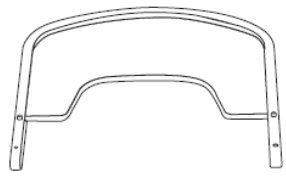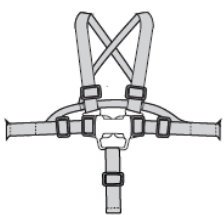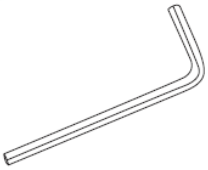A  x1	B  x1	C  x1	D  x1
E  x1	F  x3	G  x1 (23cm H)	H  x1 (29.3cm H)
I  x1	K  x2	L  x1	M  x10 (47mm L)
N  x2 (36mm L)	O  x4 (12mm L)	P  x12	Q  x4
R  x1			


הרכבה

דרישות:

ציוד: מברגה עם ראש שטוח

נדרש מרווח הרכב של כ- 1 מטר X 1 מטר

זמן ההרכבה כ- 30 דקות

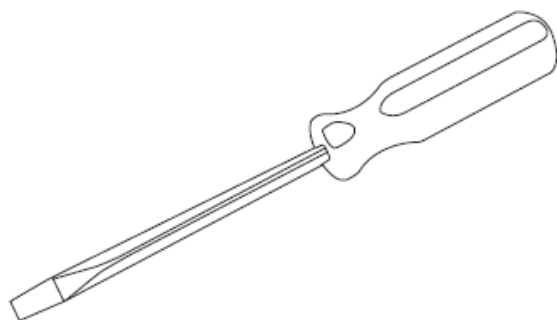


דרישות:


1. אנא בדקו שכל החלקים כלולים לפני שאתם מתחילים להרכיב את הריהוט שלכם.
2. ההרכבה תתבצע על ידי אדם מבוגר שהוכשר לכך בלבד.
3. במהלך ההרכבה יש להרחיק ילדים מהמוצר בשל סכנת פגיעה אפשרית.
4. להרכבה קלה ומהירה, אנו ממליצים לכם לפני שאתם מתחילים כל שלב של הרכבה, לזהות את כל החלקים הדורשים לאותו שלב.
5. עבור פריטים גדולים יותר, אנא וודאו שיש לכם מספיק מקום ואנשים להרכבת המוצר שלכם בבטחה.
6. אנו ממליצים שמתי שניתן, כל הפריטים יורכבו בסמוך לאזור שבו הם ימוקמו לשימוש, וזאת על מנת למנוע תנועה לא הכרחית של המוצר לאחר הרכבתו.
7. למען ההגנה על הרהיטים, אנו ממליצים למקם את המוצר על גבי משטח מוגן במהלך ההרכבה וזאת על מנת למנוע נזק כלשהו.
8. במהלך ההרכבה אנא היזהרו שלא לחזק יתר על המידה אבזרים, היות שהדבר עשוי לגרום נזק למוצר.
9. מקמו תמיד את המוצר על גבי משטח שטוח, יציב וקשה.
10. אין לעמוד על המוצר. אין לעשות שימוש במוצר כמו בסולם שלבים.
11. מוצר זה מיועד לשימוש במקום סגור, לשימוש ביתי בלבד היות שלא מדובר במוצר תעשייתי.
12. לא מומלץ השימוש בכלי עבודה חשמליים להרכבת מוצר זה.
13. נקטו זהירות בעת הרמת המוצר וזאת על מנת למנוע פגיעה אישית ו/או נזק.

שימוש באומי חבית:

בעת התקנת אום חבית (P), וודאו שהמיקום ההתחלתי נכון לפני שאתם מכניסים בורגי חיבור.

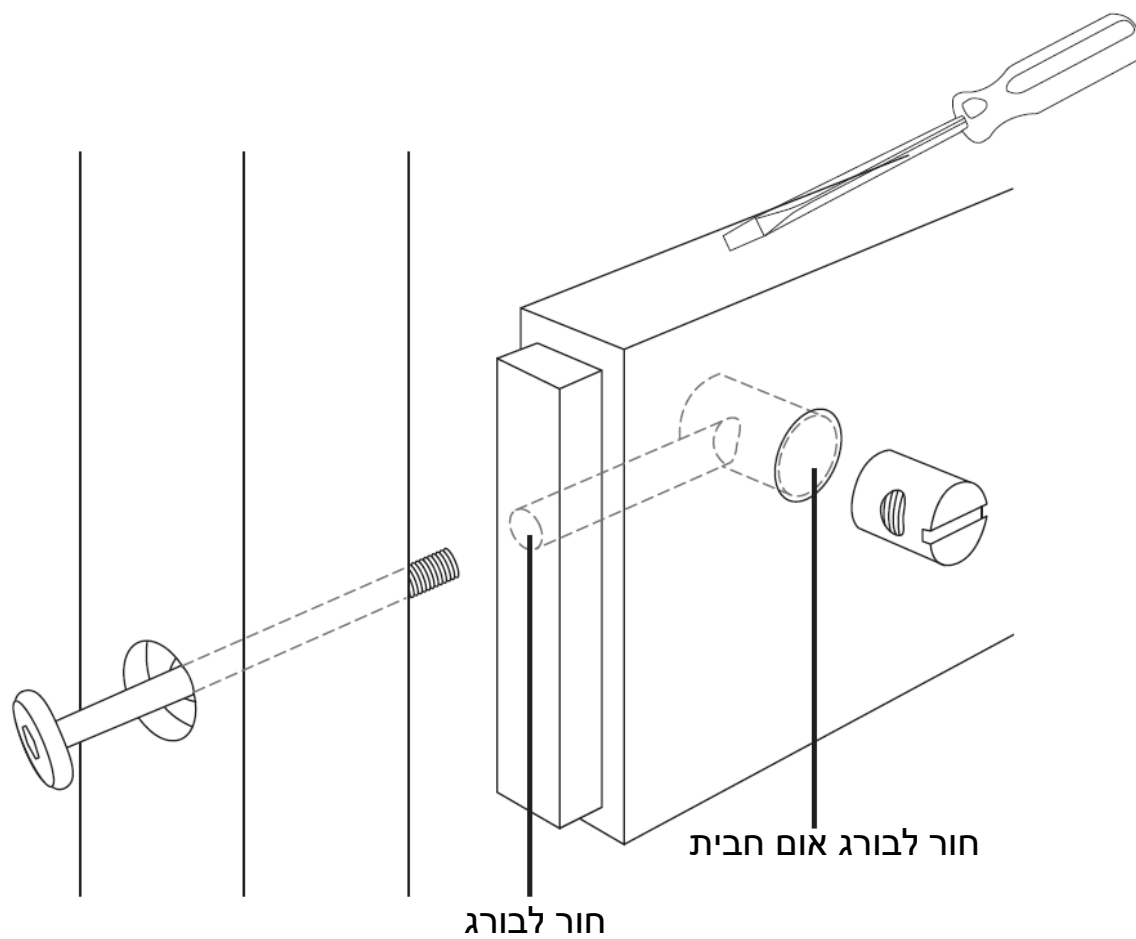


1a. הכניסו את משענת הגב העליונה של המושב (D) לתוך המסגרת הצדדית (B) כמוצג באיור.

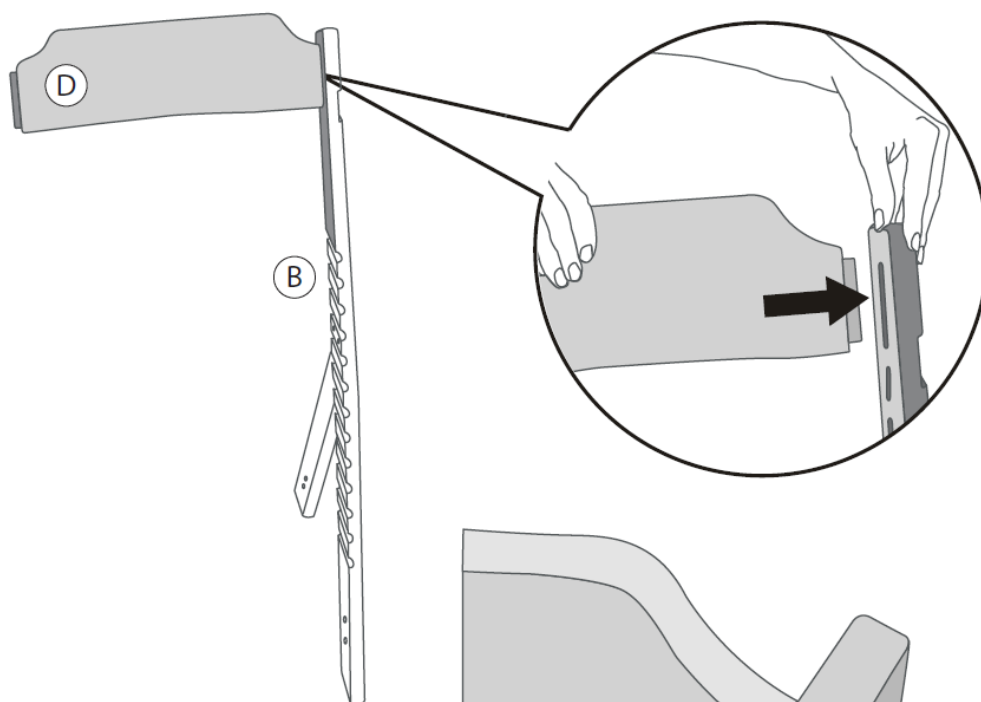


1b הכניסו אום חבית (P) לתוך חור אום החבית, תוך שאתם מוודאים כי המיקום ההתחלתי נכון.



השתמשו במברגה עם ראש שטוח שתסייע במיקום אום החבית במידת הצורך. הכניסו בורג חיבור (M) לתוך חור הבורג וחזקו לתוך אום החבית בעזרת מפתח ברגים אלן (R).

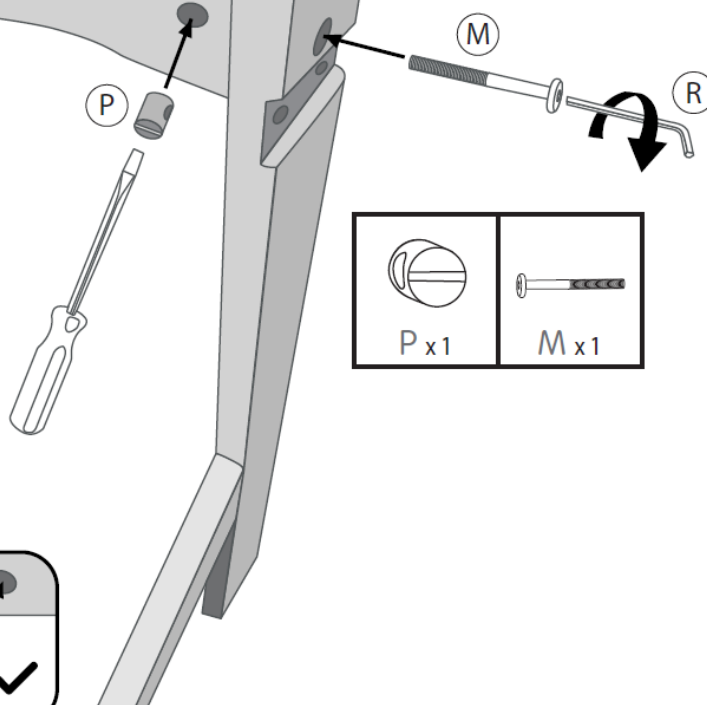

שימו לב: אין לחזק את הבורג עד הסוף.

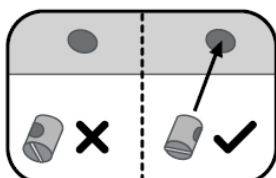



2a. הכניסו את משענת הגב הנמוכה של המושב (E) לתוך המסגרת הצדדית (B) כמוצג באיור.

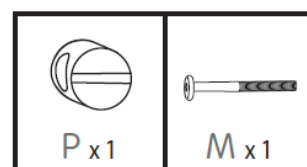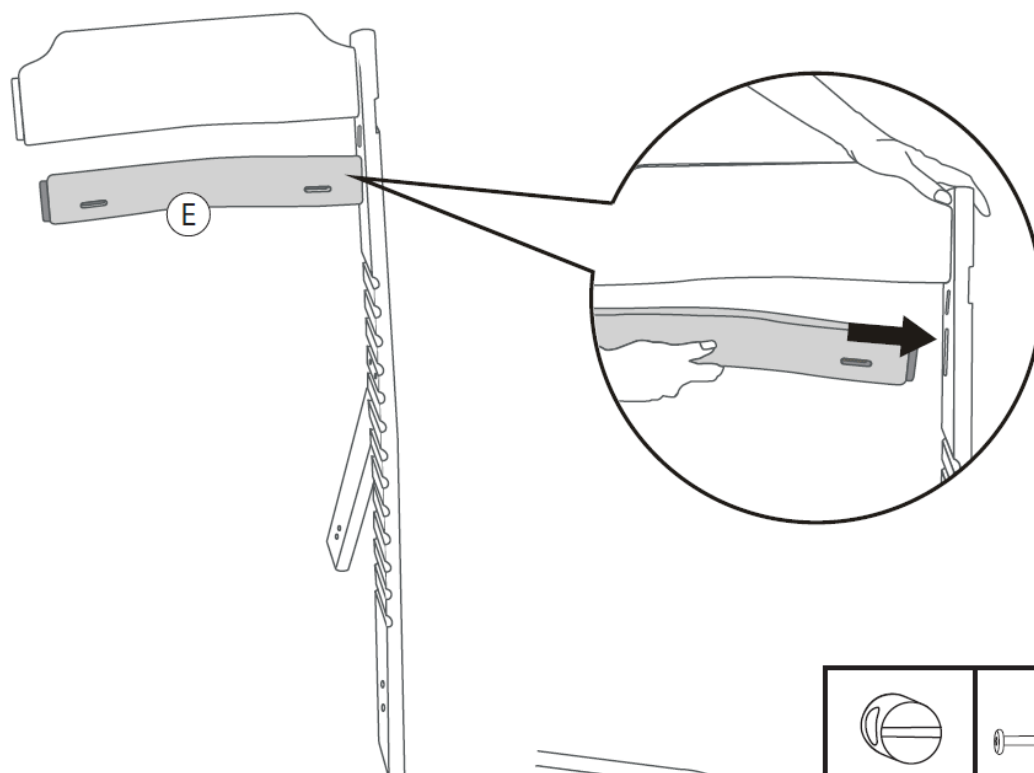

2b. הכניסו אום חבית (P) לתוך חור אום החבית, תוך שאתם מוודאים כי המיקום ההתחלתי נכון.


השתמשו במברגה עם ראש שטוח שתסייע במיקום אום החבית במידת הצורך. הכניסו בורג חיבור (M) לתוך חור הבורג וחזקו לתוך אום החבית בעזרת מפתח ברגים אלן (R).

שימו לב: אין לחזק את הבורג עד הסוף.

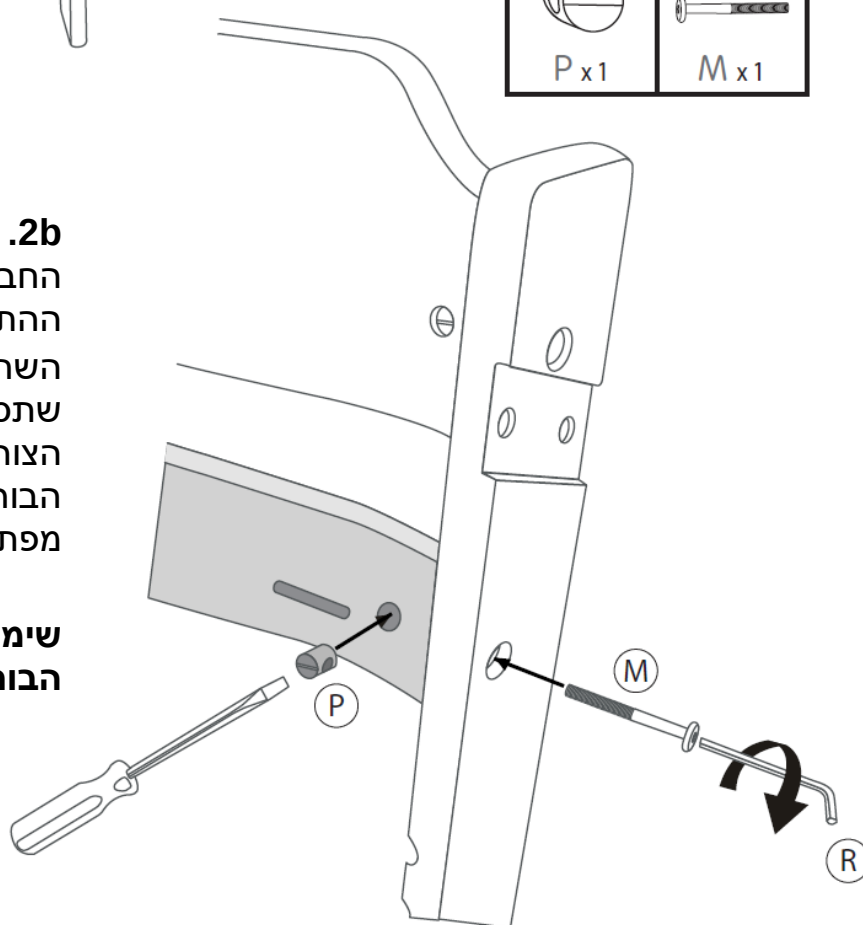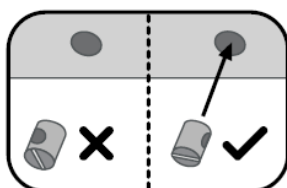


הרכבה


3. הכניסו מוט תמיכה אחד (F) לתוך המסגרת הצדדית (B) כמוצג באיור.
הרכיבו אום חבית ובורג חיבור כמוצג באיור **שבשלב 1 וגם 2.**

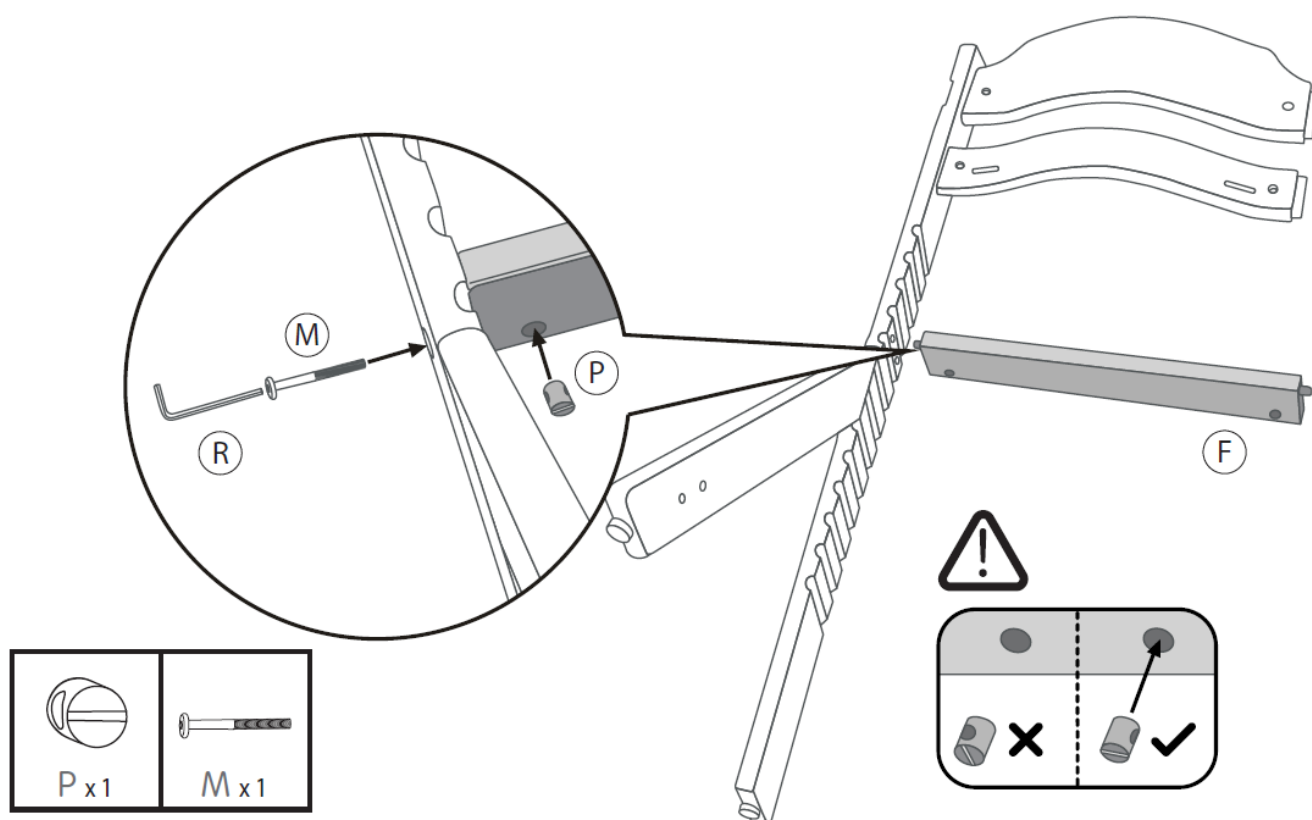


4. הכניסו מוט תמיכה שני (F) לתוך המסגרת הצדדית (B) כמוצג באיור.
הרכיבו אום חבית ובורג חיבור כמוצג **בשלב 1 וגם 2.**

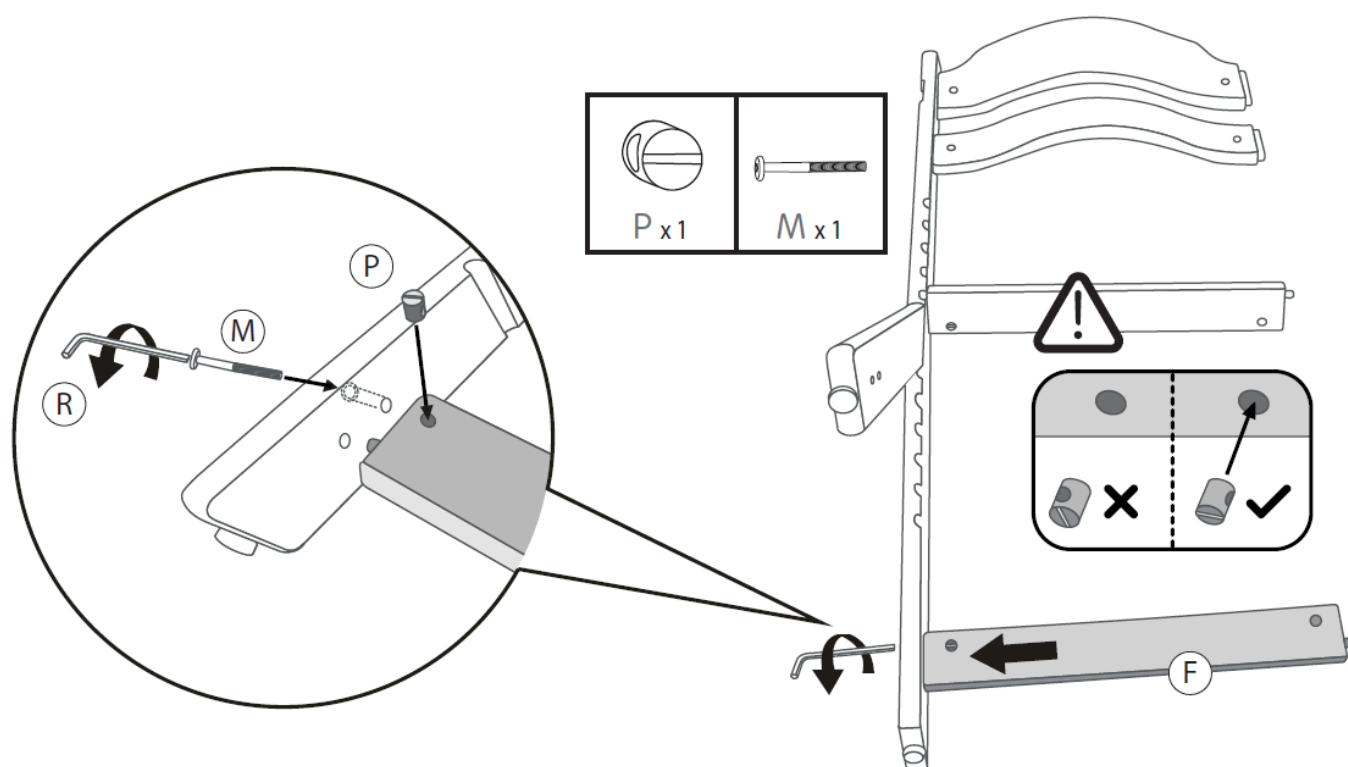

5. הכניסו מוט תמיכה סופי (F) לתוך המסגרת הצדדים (B) כמוצג באיור. הרכיבו אום חבית ובורג חיבור כמוצג בשלב 1 ו- 2.

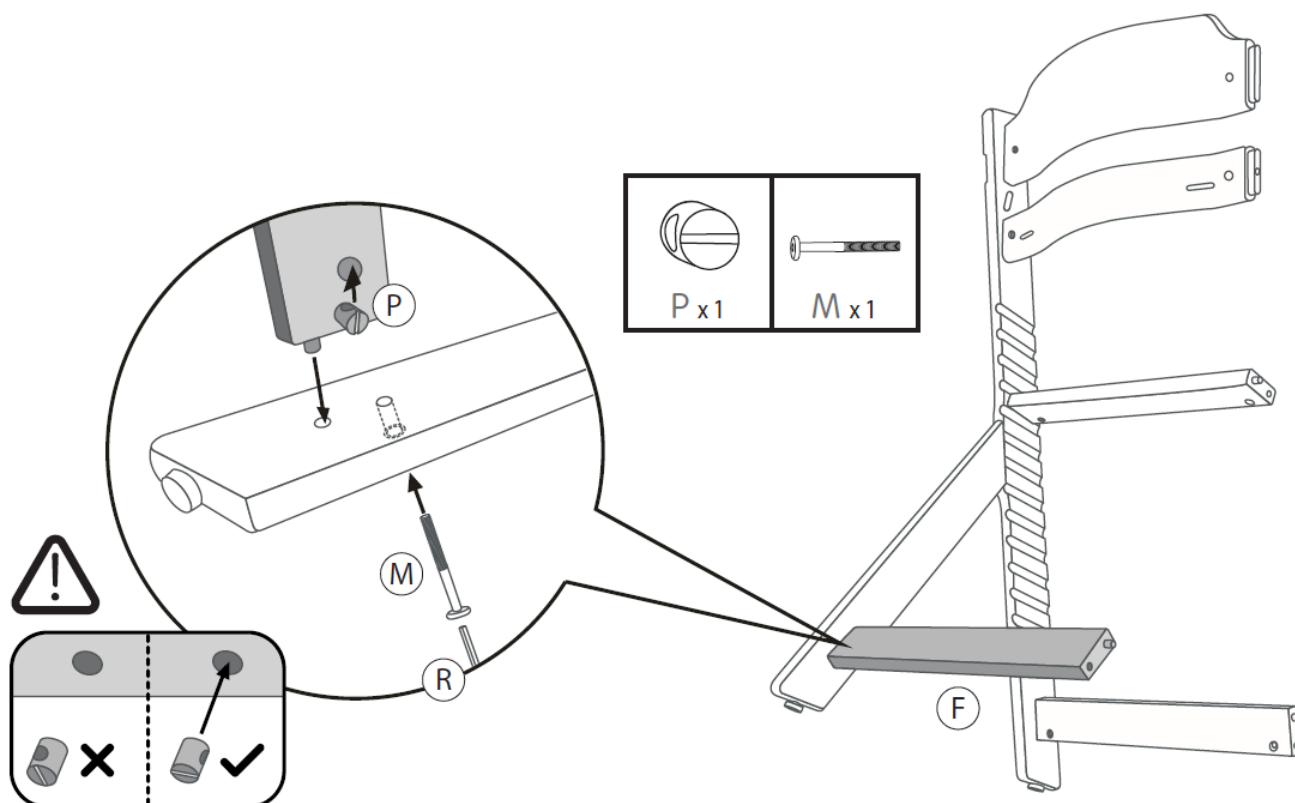

6. הכניסו מוט פגוש (C) לתוך מסגרת צדדית (B) כמוצג באיור. הכניסו אום חבית (P) לתוך חור אום החבית, תוך שאתם מוודאים שהמיקום ההתחלתי נכון. הכניסו בורג חיבור (N) לתוך חור הבורג וחזקו לתוך אום החבית בעזרת מפתח ברגים אלן (R). שימו לב: אין לחזק את הבורג עד הסוף.

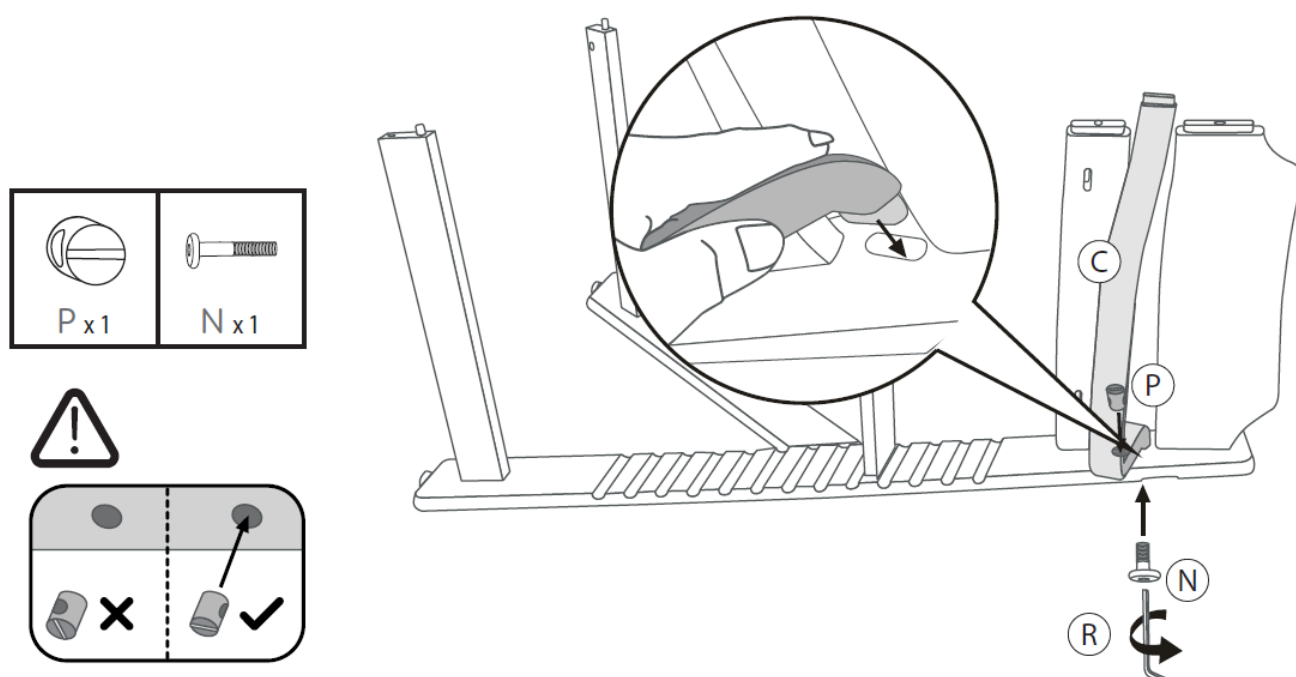


7. חברו מסגרת צדדית (A). הכניסו אום חבית (P) לתוך חורי אום החבית, תוך שאתם מוודאים כי המיקום ההתחלתי נכון.



הכניסו בורגי חיבור (M) לתוך חור הבורג שבמשענות הגב של המושב ובמוטות התמיכה. חזקו לתוך אום החבית בעזרת מפתח ברגים אלן (R).

הכניסו בורג חיבור (N) לתוך חור הבורג שעל מוט הפגוש וחזקו לתוך אום החבית בעזרת מפתח ברגים אלן (R).



שימו לב: אין לחזק את הברגים עד הסוף.

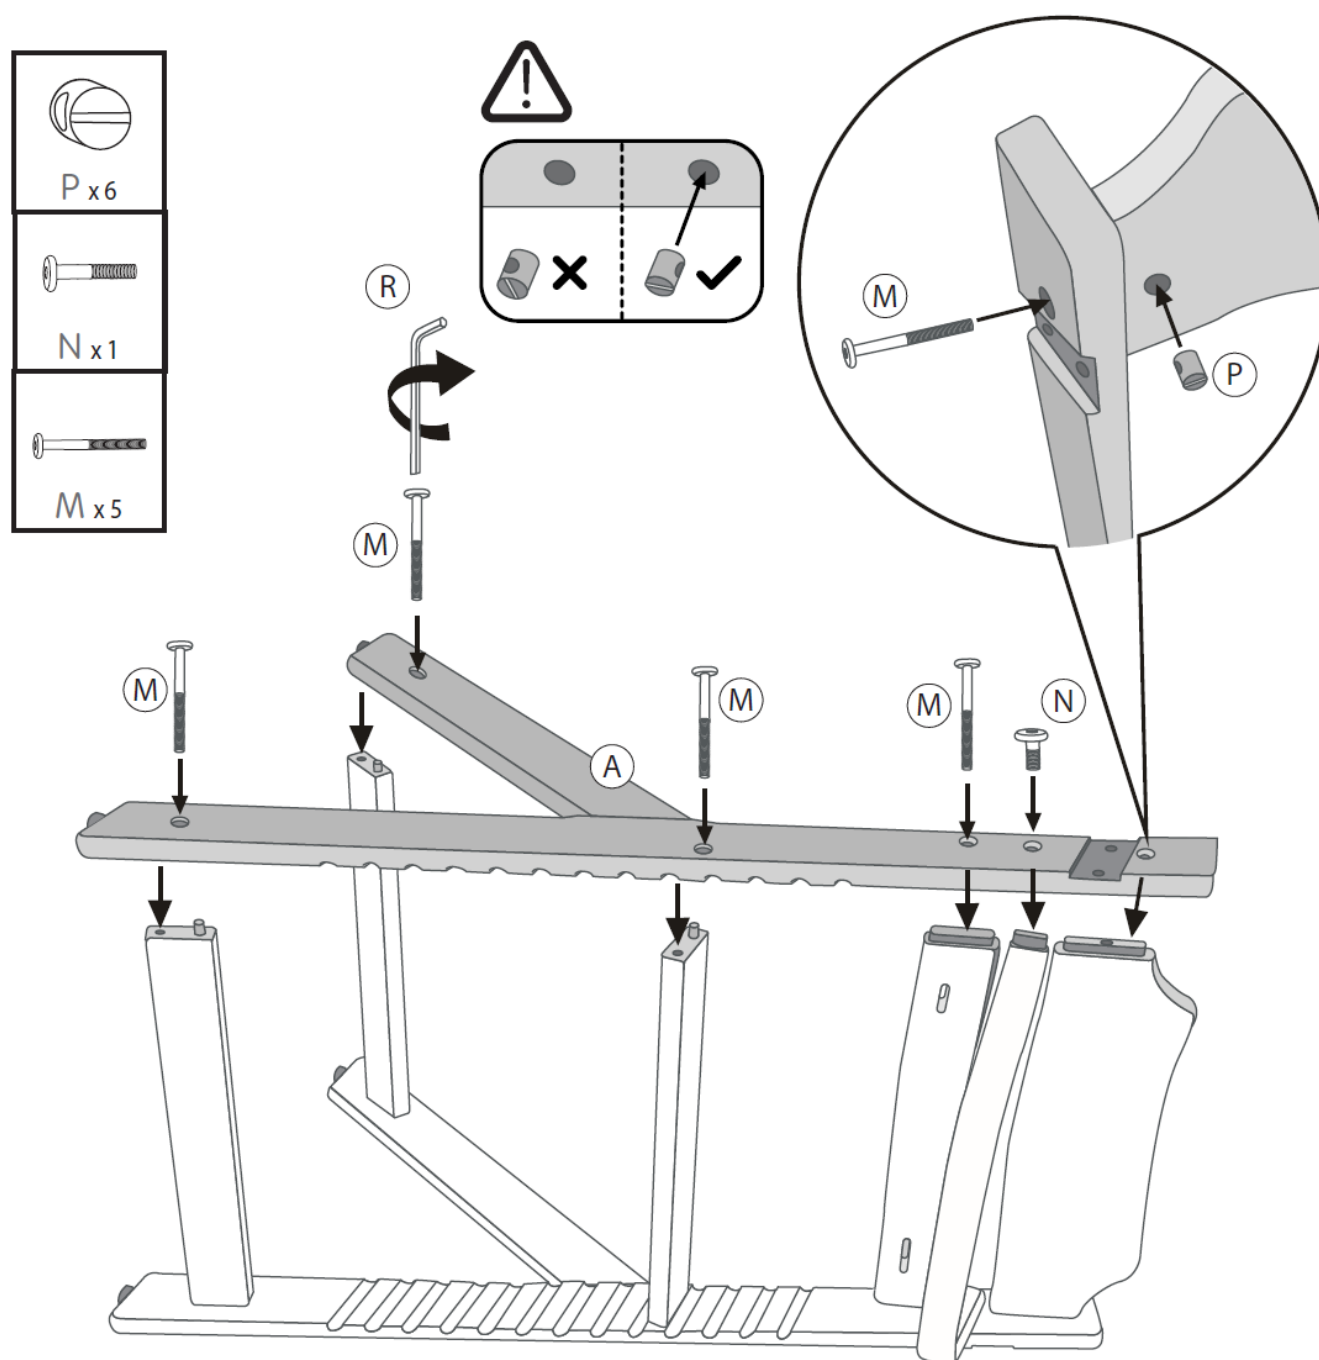


8. החליקו את הלוח בגודל 23 ס"מ (G) וגם את הלוח בגודל 29.3 ס"מ (H) למיקום כמוצג באיור.

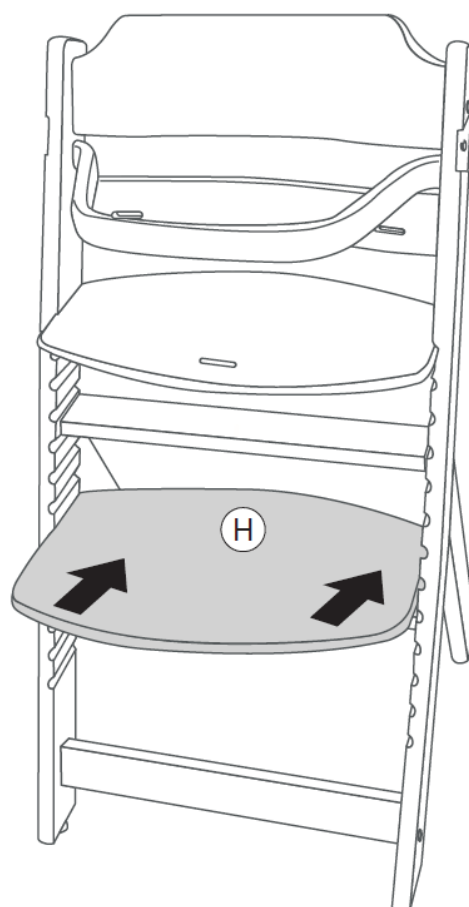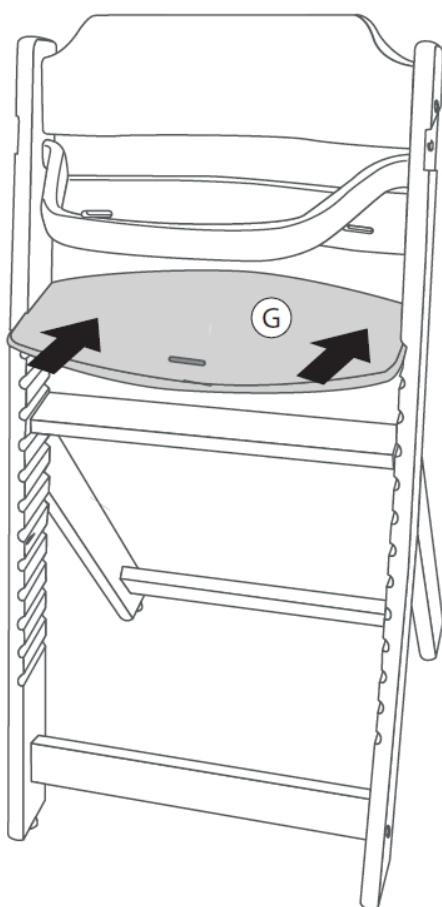


וודאו שהלוחות ישרים לפני שאתם ממשיכים.

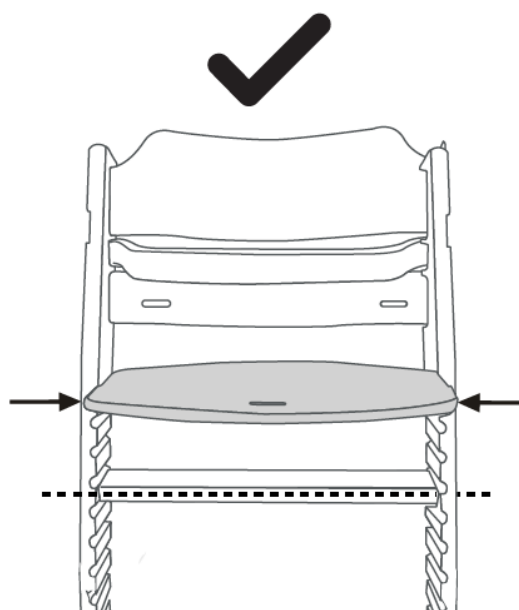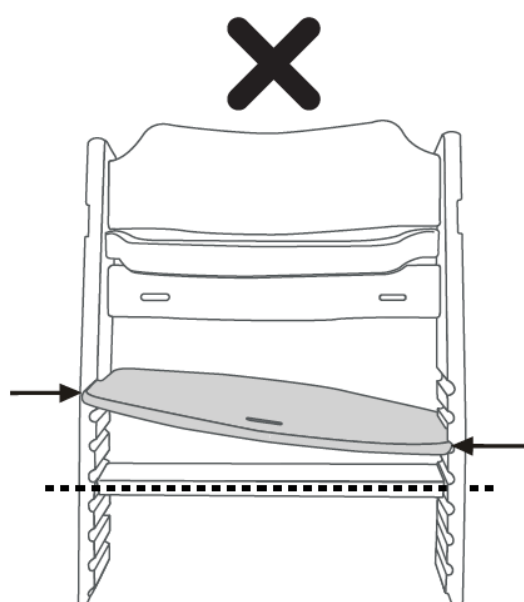


9. ברגע שהלוחות במקומם, חזקו את הברגים עד הסוף בעזרת מפתח ברגים אלן (R) בשני הצדדים של מסגרת כיסא התינוק.

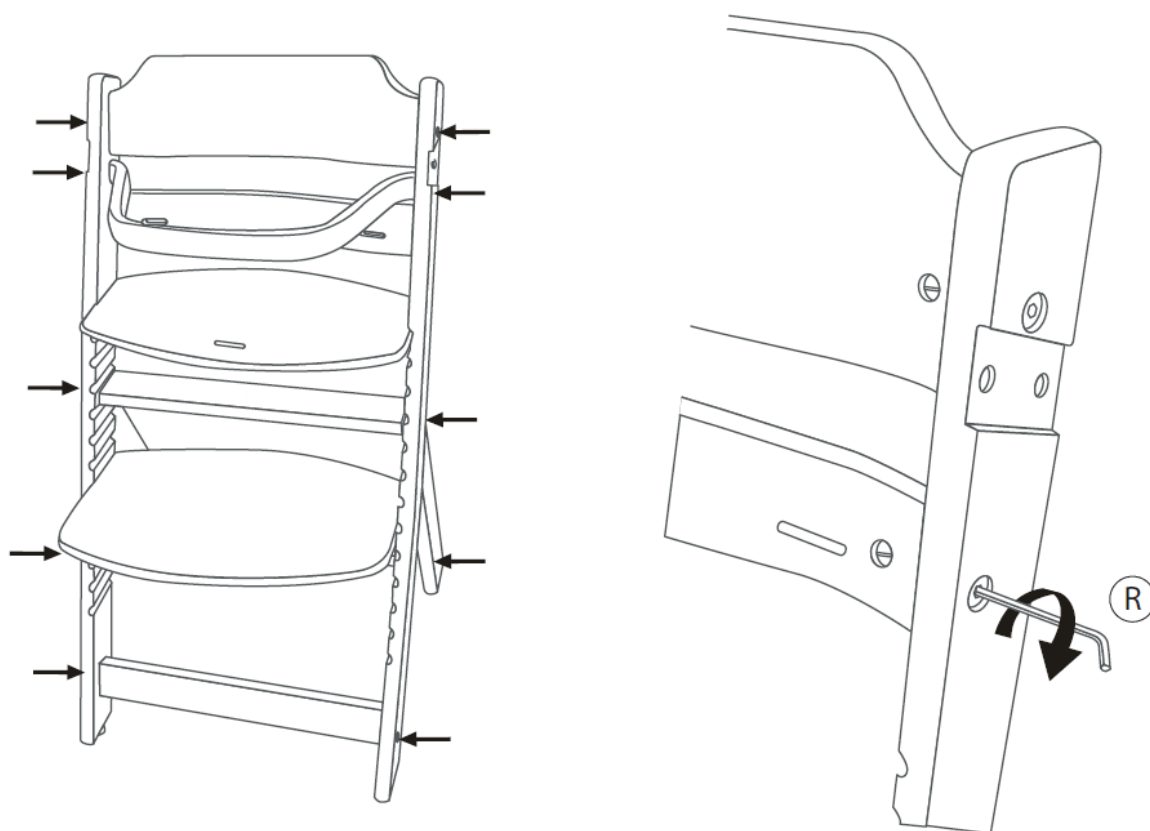


10. הבריגו את ארבעת מעצורי הרגליות (Q) לתחתית הרגליות כמוצג באיור.

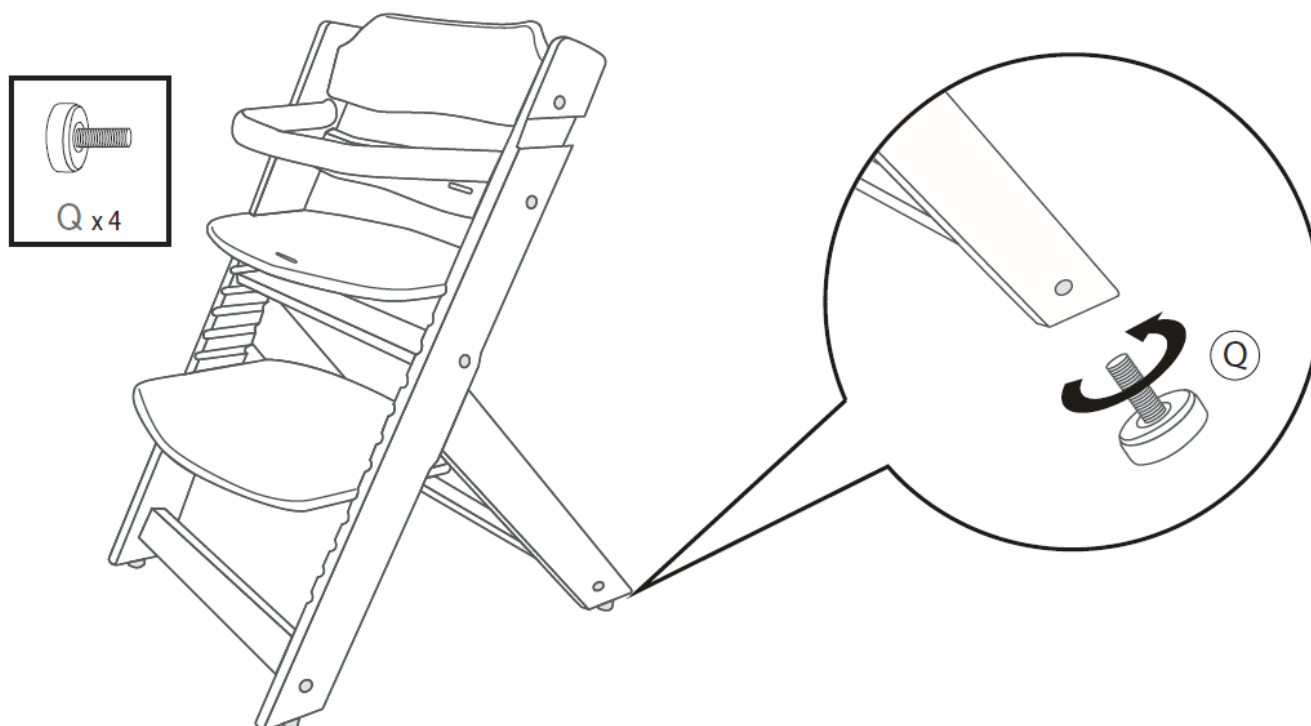


11. הרכיבו את מחזיקי המגש (K) בשני הצדדים של המסגרת. מקמו מחזיק מגש אחד (K) והכניסו שני ברגים (O). חזקו בעזרת מפתח ברגים אלן ®. חזרו על אותו הדבר בצד האחר. היזהרו שלא להרכיב את מחזיקי המגש בצורה הפוכה. החריץ אמור להיות בחלק התחתון ברגע שמרכיבים כמוצג באיור.

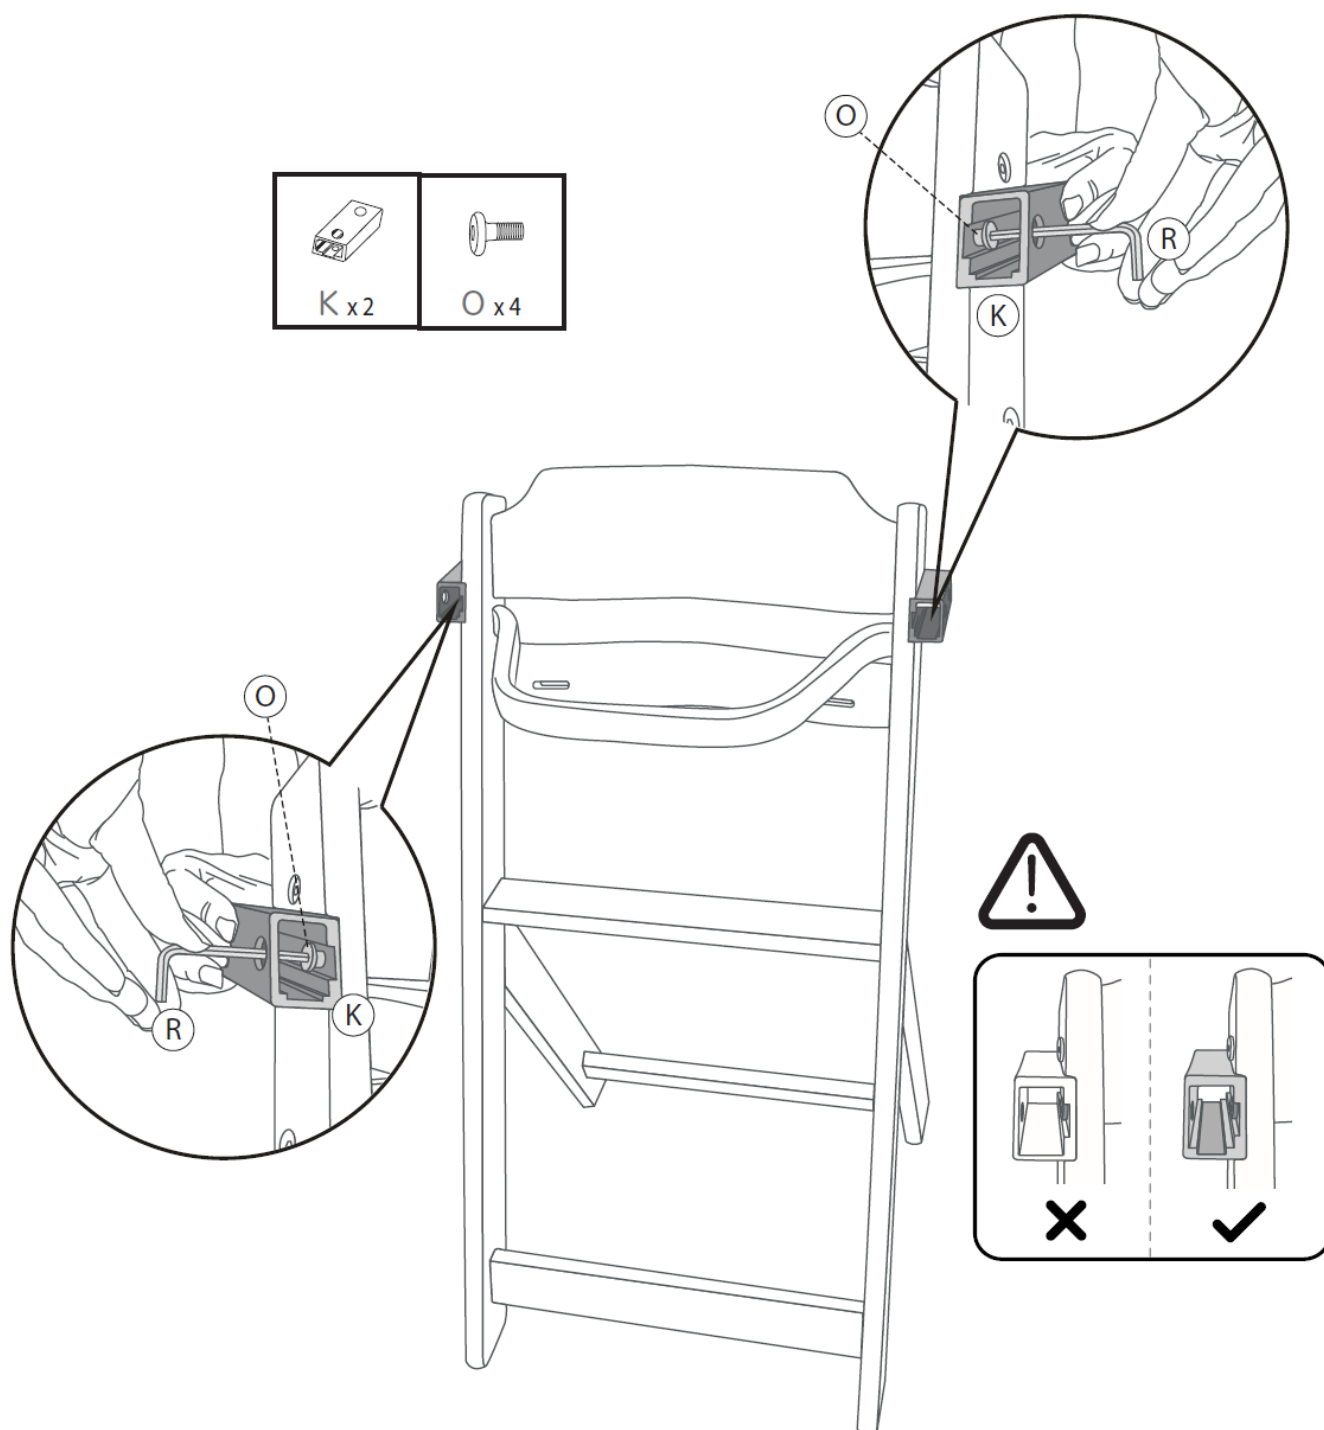

12a. חברו רתמה (L) לכיסא התינוק. סובבו את מחזיקי הרתמה על רצועות המותניים והשחילו את הרתמה דרך החריצים המוקצים שבמשענת הגב התחתון של המושב.

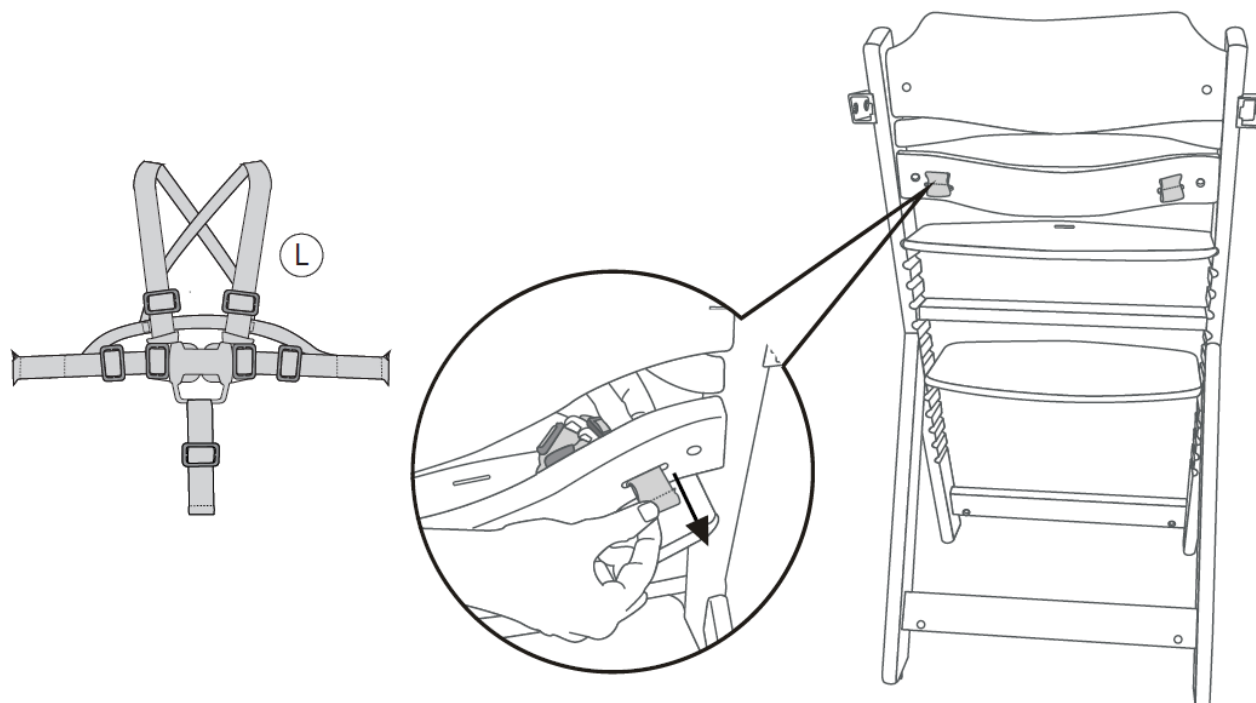


12b. סובבו את מחזיק הרתמה על רצועת המפשעה והשחילו את הרתמה דרך החריץ המוקצה שבלוח המושב.

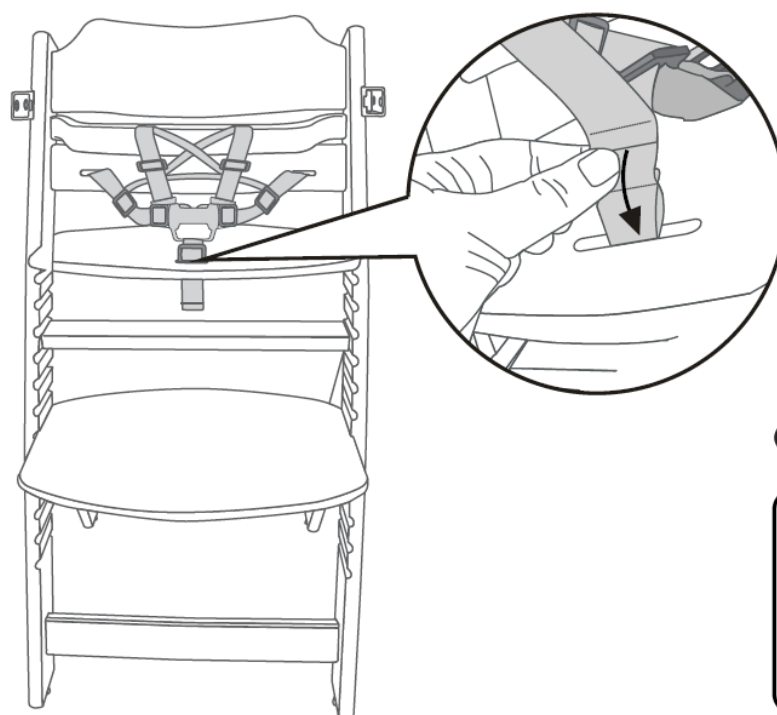


אזהרה!


וודאו שמחזיקי הרתמה מוכנסים לתוך החריצים עד הסוף לפני שאתם ממשיכים.

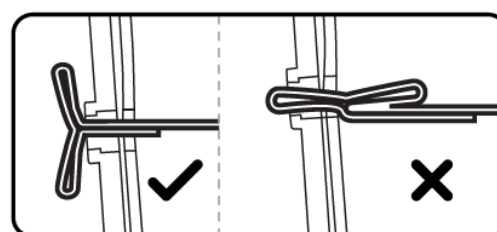

נעילה. דחפו את המהדקים הצדדיים לתוך האבזם המרכזי. הקשיבו לצליל "קליק".

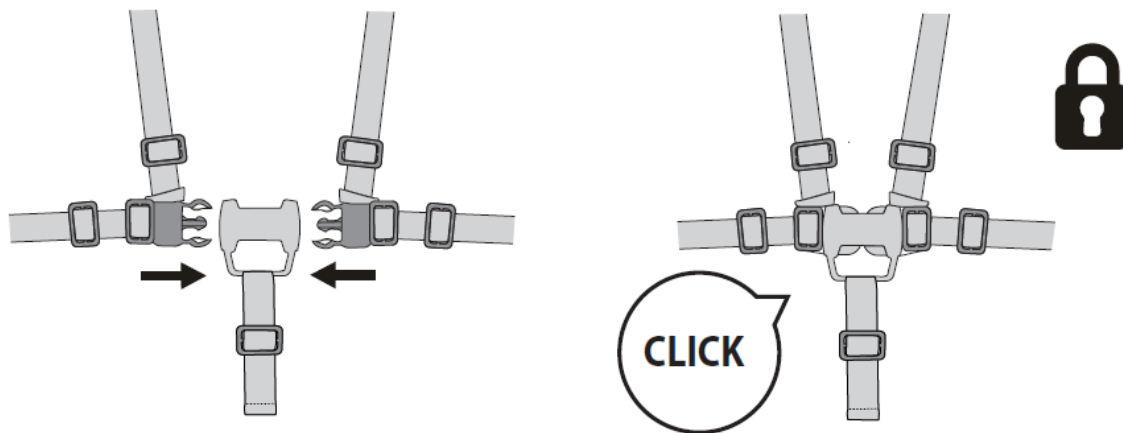


פתיחת נעילה. דחפו את המהדקים הצדדיים בנקודות המוצגות והוציאו מהאבזם.

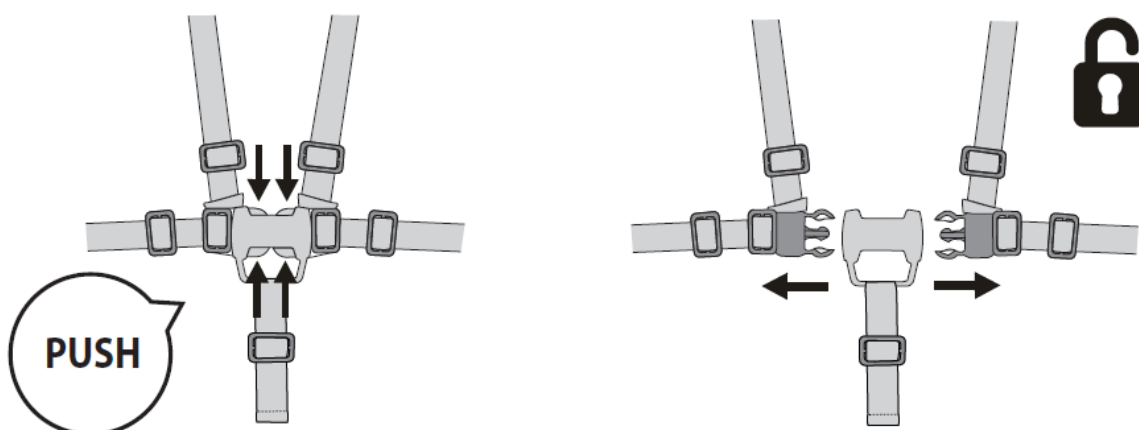

כוונון. מכווני החלקה מותקנים ויש לכוון אותם כך שיתאימו לילד שלכם.



אזהרה!

את הילד יש לרסן בצורה נוחה ותחת השגחה בכל רגע נתון.

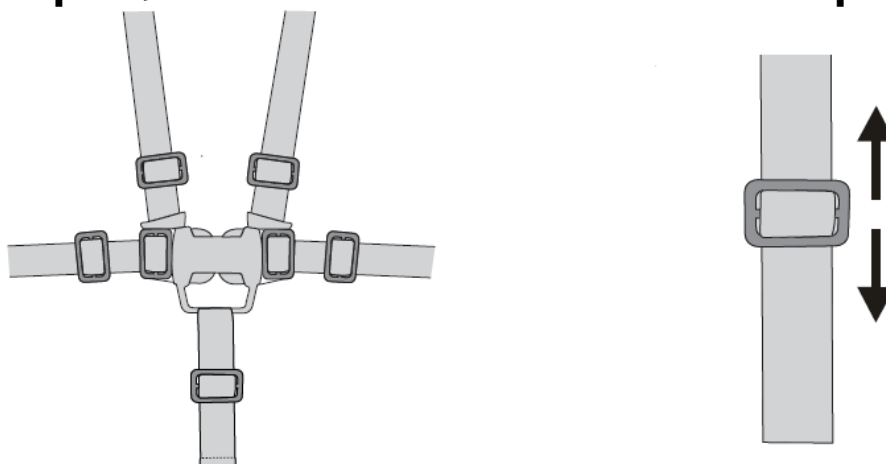

כיסא תינוק


מתאים לתינוקות בגילאים בין 6 ל- 36 חודשים (15 ק"ג)

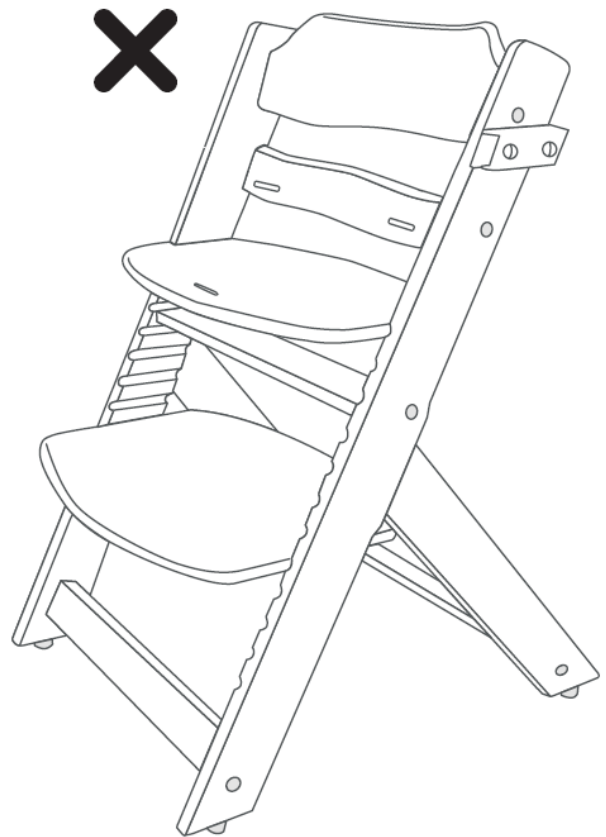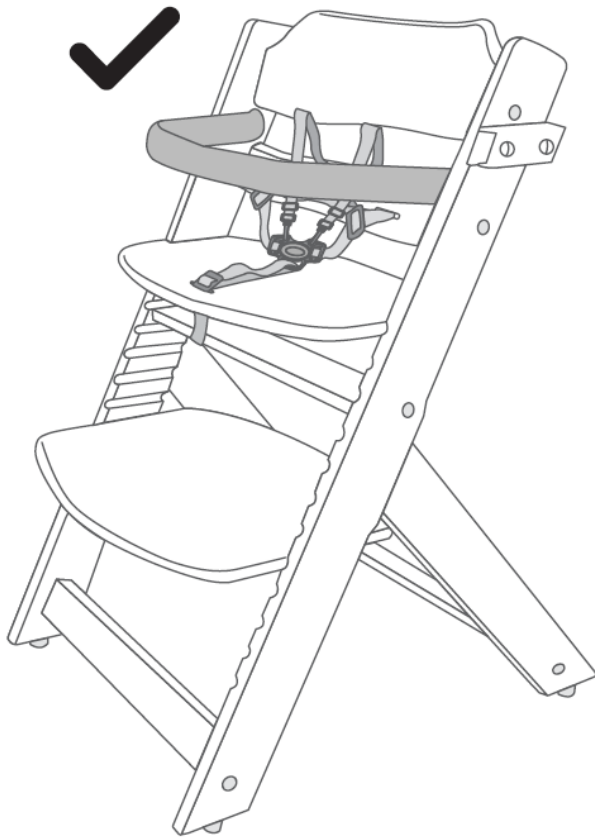

אזהרה! יש לעשות שימוש ברתמה תמיד ולהתקין אותה כנדרש.
מרבית הפגיעות מכיסאות של תינוקות נגרמות כתוצאה מנפילות.

אזהרה! לעולם אין לעשות שימוש בכיסא תינוק ללא מוט פגוש
ורתמה לילד בגילאים 6 עד 36 חודשים (15 ק"ג).


הרכיבו את המגש (I) לכיסא התינוק. דחפו את הפינים הקפיציים פנימה והכניסו את המגש לתוך מחזיקי המגש. דחפו את המגש לתוך מחזיקי המגש עד להישמע צליל "הקלקה". להוצאה, דחפו את הפינים הקפיציים פנימה ומשכו את המגש החוצה מתוך מחזיקי המגש.

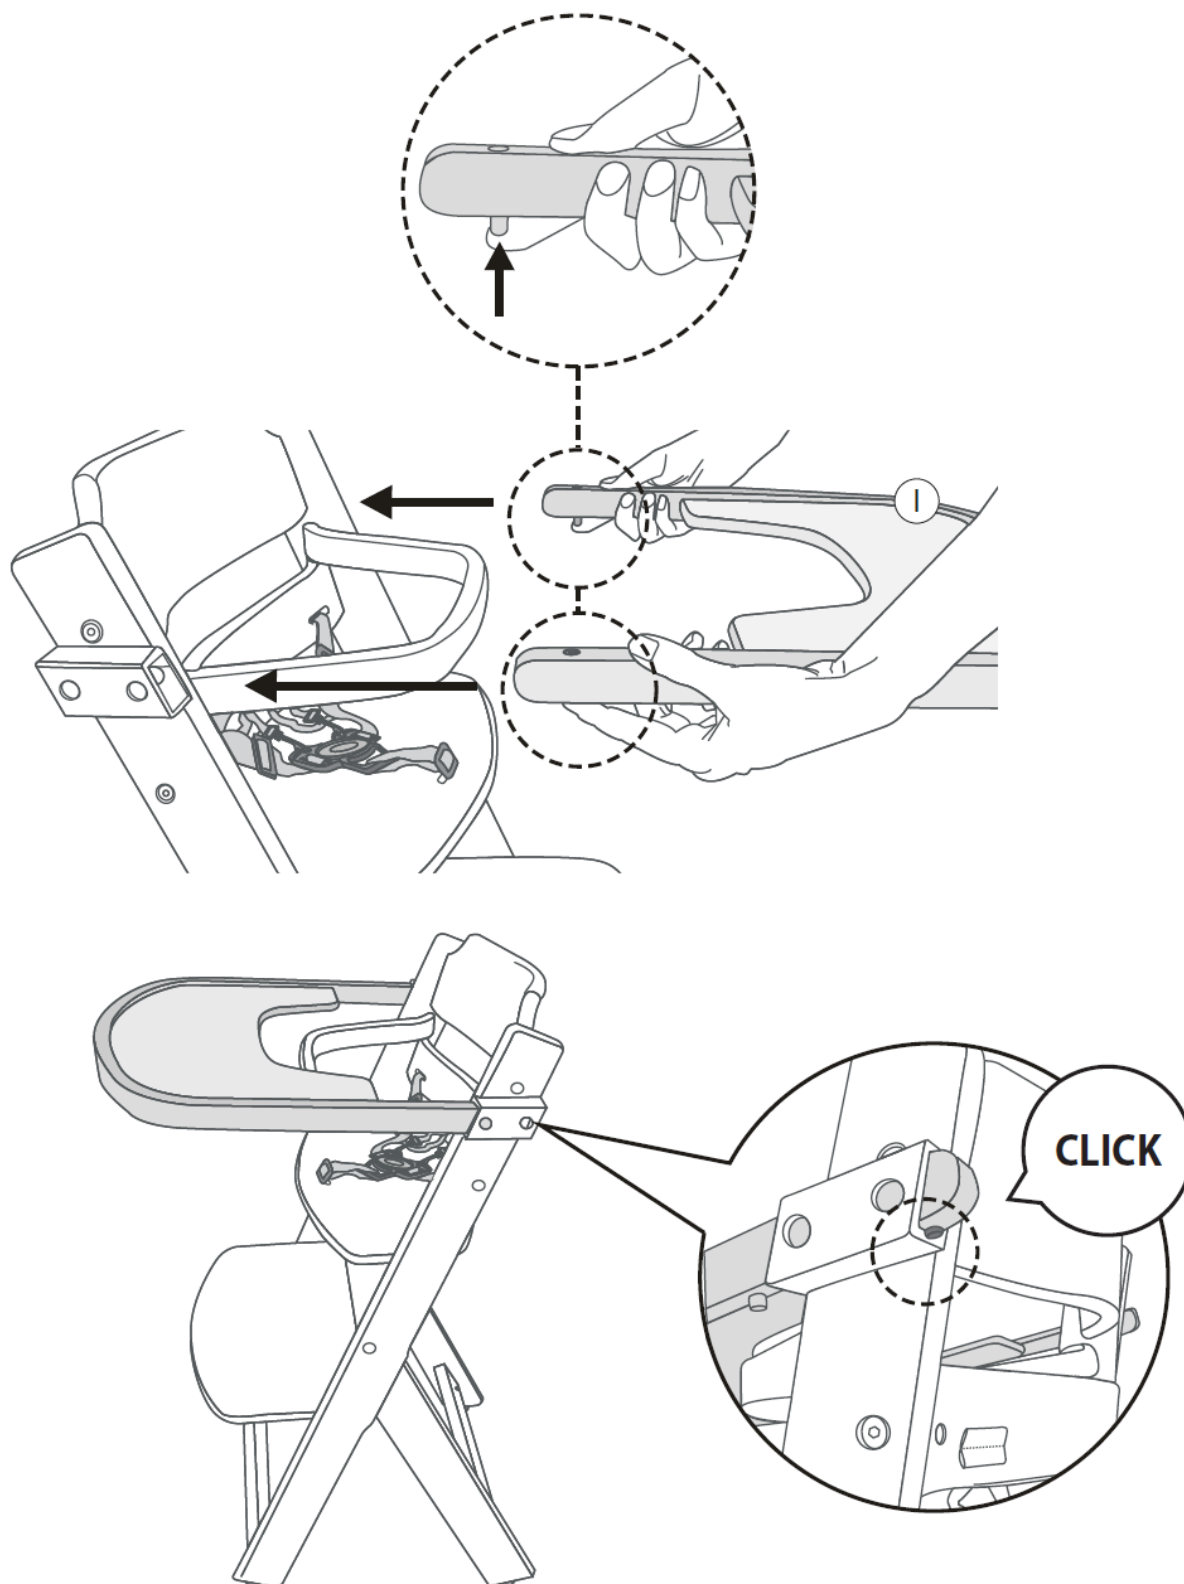

כוונון גובה

1. לכוונון את הגבהים של שני הלוחות, **שחררו את הברגים בעזרת מפתח ברגים אלן (R) בשני הצדדים של מסגרת כיסא התינוק.**

קיימים 4 מצבי גובה מושב ו- 8 מצבים של משענת רגל. כונו את הלוחות למיקומים הרצויים.

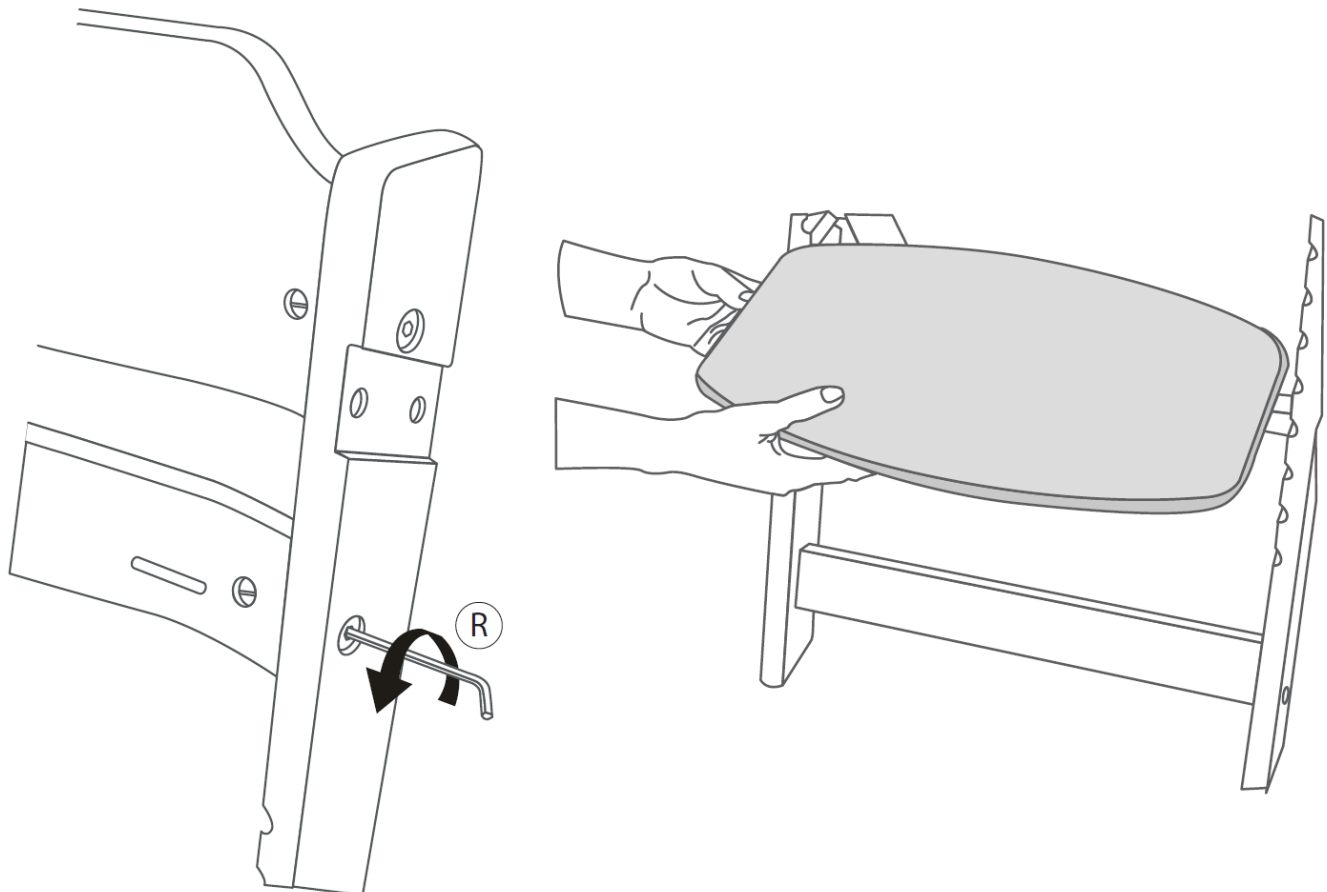


2. ברגע שהלוחות במיקומם הרצוי, **חזקו שוב את הברגים בעזרת מפתח ברגים אלן (R) בשני הצדדים של המסגרת.**

אזהרה! וודאו תמיד כי גובה המושב ומשענת הרגל בגובה נוח ומתאים לילד שלכם.

מיקום מושב הילד

מתאים לילדים בני 3 עד 10 (30 ק"ג)

שחררו את הברגים בעזרת מפתח ברגים אלן (R) בשני הצדדים של מסגרת כיסא התינוק. על מנת לספק יותר מקום ישיבה לילד הגדל והמתפתח שלכם, שנו את מיקומי הלוח. הכניסו את הלוח באורך 29.3 ס"מ (H) לתוך מיקום גובה המושב הרצוי והכניסו את הלוח באורך 23 ס"מ (G) למיקום גובה הרגליים הרצוי לכם.

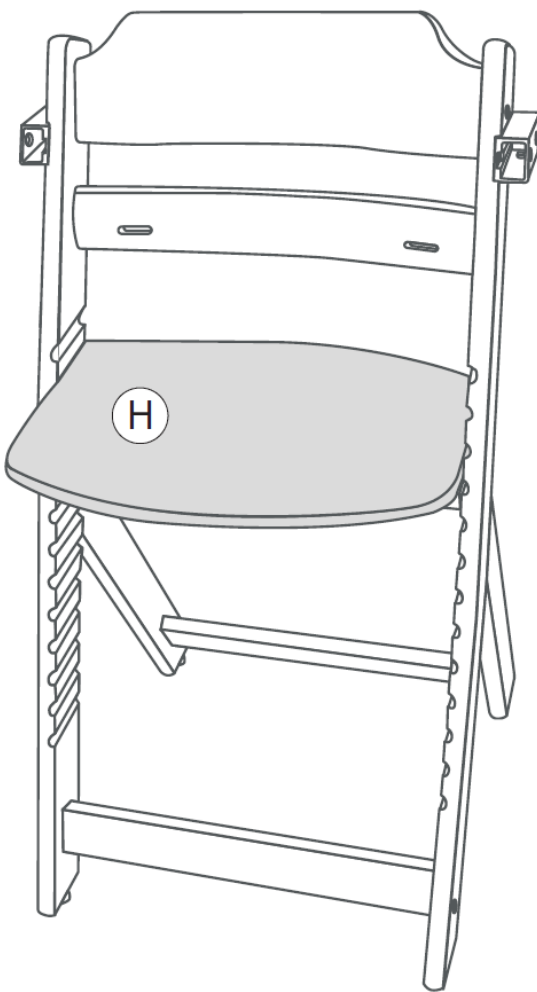

ניקיון:

רתמה

אין לכבס. נקו באופן נקודתי בלבד בעזרת ספוג רך עם תכשיר ניקוי מדולל או מים. אין לשפשף. אין לגהץ. ייבשו בצל. אין לייבש במכונת ייבוש.

מסגרת, מגש ומוט פגוש

נגבו רכיבי מתכת, עץ או פלסטיק בעזרת תכשיר ניקוי עדין ומים חמים. לעולם אין לעשות שימוש בתכשיר ניקוי שורטים, מבוססים על אמוניה, על חומר מלבין או על כהל. וודאו שהמוצר יבש לחלוטין טרם השימוש או האחסנה שלו. אחסנו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות חום, ולא בשמש.

תחזוקה:

מוצר זה מצריך תחזוקה על בסיס סדיר בכדי לשמור על מצב עבודה טוב ותקין. בדקו באופן סדיר את כל החלקים של המוצר על מנת לוודא שהם פועלים בצורה תקינה ולראות שאין להם סימנים לבלאי או לנזק.

לפני השימוש, בדקו תמיד שאין חלקים חסרים, חומר קרוע או שבור או פגום. החליפו חלקים בהתאם לצורך באמצעות יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות. לעולם אין לעשות שימוש במוצר במקרה שחסרים חלקים או במקרה של חלקים פגומים. השתמשו רק בחלקים ובאבזרים שאושרו על ידי היצרן.

