




משטח פעילות - Animals & Smiles™

הוראות שימוש וטיפול

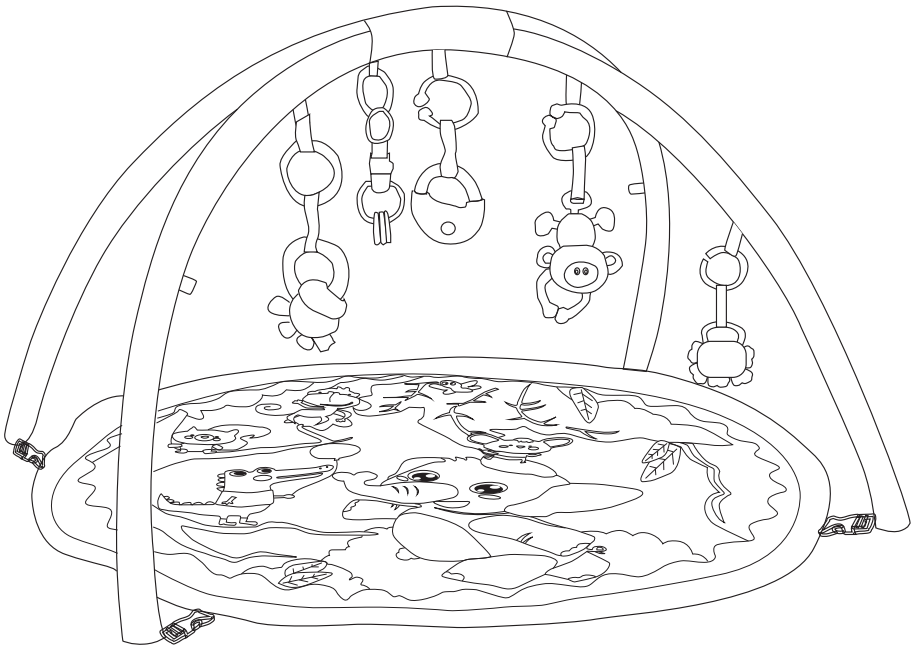

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דורון

היצרן: Happy Baby Product Factory (Cici Love) Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: CC9628, CC9630, CC9631 שם דגם יבואן: משטח פעילות - Animals & Smiles™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משטח פעילות זה מיועד לתינוקות מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון ע"מ
למנוע חנק.

אזהרה: יש להסיר את הצעצועים התלויים ברגע בו הילד מסוגל
לעמוד על ידיו או על ברכיו. הרכבת המוצר תעשה על
ידי מבוגר בלבד.


אזהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.

אזהרה: יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצועים למשטח
הפעילות בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את
החיבור לעיתים קרובות.


אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם
חוטים באזור משטח הפעילות.

הרכבת המוצר:


הצמד את הקשתות אחת לשנייה.

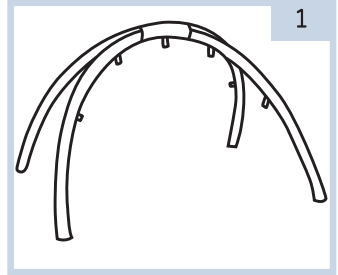

הנח את משטח הפעילות והשחל את קצוות קשתות לתוך שרוולי הבד במשטח.

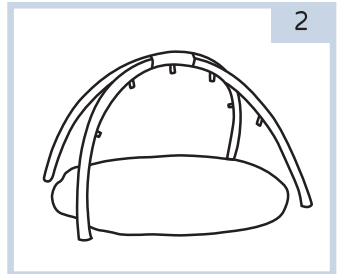

חבר את הקשתות למחברים במשטח ותלה את 5 הצעצועים הנתלים.

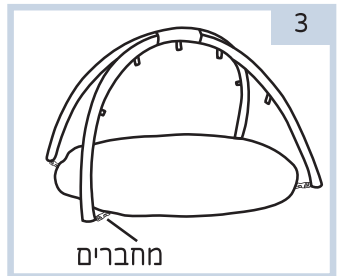

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות במטלית לחה, אין לטבול במים או לחשוף ללחות.
- ניתן להסיר את הריפוד ולכבס במכונה כביסה בתוכנית עדינה (30 מעלות) ללא סחיטה וללא חומרים מלבינים.
- לניקוי קשת הצעצועים יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים, אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים / שבורים), במידה ולא תקין יש להפסיק את השימוש.
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד וחלקי הפלסטיק. כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש.

