



# טרמפולינה Balloon

## הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Balloon

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | ס.א. 511345241 | נס.א.

[www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מתאים לשימוש במצב טרמפולינה או מצב כסא ישיבה  
השימוש במצב טרמפולינה מניל לידיה עד 9 ק"ג (6 חודשים) ברגע בו  
ילדך מתחילה לש בת בכוחות עצמוו.

**השימוש במצב כסא** מניל 12 חודשים עד 18 ק"ג, משמש את הילד  
כשפתחו ללקת ומוסגל לש בת ולעומוד לבדו.

**אזהרה:** אין להשאיר את התינוק/ת ללא השגחה.

**אזהרה:** למניעת סכנת חנק יש להסיר את אריזות הנילון לפני  
השימוש ולשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** במצב טרמפולינה, אין להשתמש כאשר ילך יוכל לש בת  
לא עצרה, להתגלגל או לעמוד על ידיו, ברכיים ורגליים.

**אזהרה:** השימוש בטרמפולינה אינו מיועד לשינה ממושכת.  
**אזהרה:** אין להשתמש בטרמפולינה במקומות גבויים כגון שולחן  
וכו'.

**אזהרה:** יש לחגור את ילך בכל עת.

**אזהרה:** תמיד יש להשתמש ברכזות הבטיחות ולדאות  
להתאמתן לגודל התינוק.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש בקשת המשחקים כדי נשיאה.  
**אזהרה:** הטרמפולינה אינה מחייבת מיטה או ערישא, אם הילד

צריך לישון, יש להעבירו למיטה או לעריסה.

**אזהרה:** אין להשתמש בטרמפולינה במקרה וחילק מהטרמפולינה  
נשבר או נפגם ויש להרחיקה מהישג ידם של ילך.

- ازהרה:** אין להשתמש בחלקיו חילוף/אבייזרים שלא אושרו ע"י הייצור או המפץ.
- ازהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
- ازהרה:** אין להשתמש בטרםפולינה עם יותר מילד/ה אחד בו זמנית.
- ازהרה:** יש להשתמש בטרםפולינה על משטח ישיר בלבד.
- ازהרה:** תמיד חיבת להיות השנאה של מבוגר.
- ازהרה:** אין להרשות לילדים אחרים לשחק ליד הטרםפולינה ללא השנאה.
- ازהרה:** למניעה סכנת אש: אין למקם את הטרםפולינה ליד מוצריים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.
- ازהרה:** ודא שהכיסוי מאובטח היטב למבנה הכסא.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר ברכב.
- ازהרה:** ודא שככל החלקים מחוברים היטב.
- ازהרה:** בדוק مدى פעם חלקים משומשים, ברגנים רפואיים, שחוקים או משוחזרים והחלף את החלקים הפגומים.
- ازהרה:** אין להניח את הטרםפולינה ליד חלונות או קירות עם חוטים, וילונות או חפצים אחרים שיידך עלול לטפס ולגרום לסכנה או לחנק.
- ازהרה:** לעולם אין להשתמש בטרםפולינה על משטחים רכים כמו מיטה, ספות, כריות וכו'. הטרםפולינה עלולה להתהפק ולגרום לתאונת.
- ازהרה:** אין להוסיף שרשראות/חוטים או ליצור קשרים סכנת חנק.
- ازהרה:** לעולם אין להזיז את הטרםפולינה כאשר התינוק בתוכה.
- ازהרה:** לעולם אין לקפל את הטרםפולינה כאשר ילזר נמצא בתוכה.
- ازהרה:** לעולם אין להשתמש בטרםפולינה לנשיאת התינוק/ת ממוקם למקום.
- ازהרה:** אין להניח את הטרםפולינה ליד חלונות, קירות, כאשר עצמים אחרים מונחים וניתן לטפס עליהם ולצאת מתוך הטרםפולינה, על מנת למנוע גריםמת תאונה או חנק.
- ازהרה:** הרחק את המוצר מהישג ידם של ילזר כאשר אין בשימוש.

## השימוש במצב כיסא

**אחדהרה:** לפני השימוש במצב כיסא, הסר את רתמת הבטיחות - רצועת המפשעה וחגורת המותניים והנח אותם במקומות המיועדים להם.

**אחדהרה:** השימוש במוצר יעשה אך ורק על משטחים שטוחים ויציבים.

**אחדהרה:** אין להסתמך בכיסא במצב נדנה.

**אחדהרה:** השימוש במוצר יעשה באיזור ללא חפצים או רהיטים שעשוים לחסום את המוצר או לסכן את השימוש.


**אחדהרה:** אין ליתך לידך לעמוד על הכסא, סכנת נפילה.

**אחדהרה:** כסא זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

**אחדהרה:** אין לבצע שינויים כלשהם, כל שינוי עלול לפגוע בבטחון ידך. חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהייה הבד. לאחר חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבירות, המתן מספר דקות לפני השימוש במוצר.

**אחדהרה:** אין להזיז את הכסא בזמן שהילד יושב עליו.

## רשימת החלקים

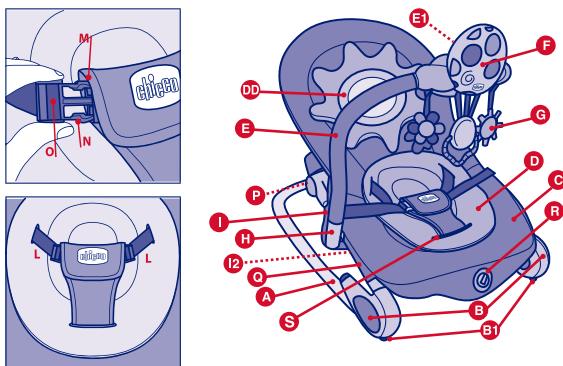


A - בסיס B - רגליים B1 - גומי מונע החלקה C - מושב D - כרית מושב DD - כרית משענת ראש E - קשת עצועים E1 - ציל שחרור העצוע F - ציל הסרת העצוע G - עצועים H - חריץ חיבור קשת העצועים I - רצועות BD המאבטחות את משענת הנגב I1 - רצועת הידוק העצוע L - רצועת בטיחות M - אבזמים N - חיבור האבזמים O - טבעת התאמת רצועות הבטיחות P - לחץ שכיבה Q - לחצני הקלקה R - תיבת רטט S - מושב


## הרכבת הטרטומפולינה

כדי להשתמש בטרטומפולינה, יש לבצע את הפעולות הבאות:


כדי לפתח את הטרטומפולינה, הרם את המושב כלפי מעלה (איור 1), עד השמע "קליק" המאשר שהמוצר נפתח כראוי. ודא שני צידי הטרטומפולינה פתוחים כראוי.

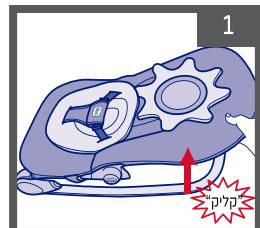

הכנסת קשת הצעכוים - הכנס את הקצוות התחתונים של הקשת לחורים המתאימים בצדיו הטרטומפולינה (איור 2).


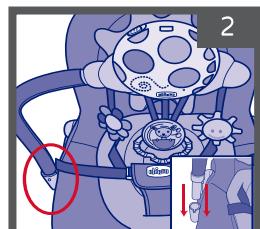


ע"מ לכונן את גובה משענת הגב, לחץ על שני הלחצנים בצד (איור 3) ומשוך אותם כלפי מעלה, תוך הפעלת לחץ כלפי מטה, בחר את הנגובה הרצוי מ- 4 הנגובה השונות. פעולה זו יכולה להתבצע עם היד בטרטומפולינה, אך זה עלול להקשوت על הפעולה.

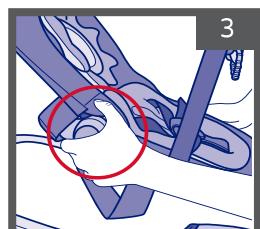

**אזהרה:** בעת כוונון משענת הגב יש לתמוך במשענת ביד השנייה.

על מנת להרים את גובה המשענת יש למשוך את משענת הגב עד לנגובה הרצוי (איור 4-5).

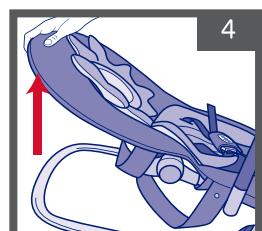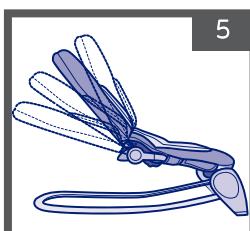

**אזהרה:** ודא תמיד כי משענת הגב נעולה כראוי לפני השימוש.


לאחר כוונון משענת הגב לגובה הרצוי יש לאבטוח את המשענת עם רצועות הבד המצורפות.

**אזהרה:** כאשר רצועות הבד אין בשימוש יש לסגור אותן עם רצועות הסקוטש/ולאחסן מאחוריו משענת הגב.


### מצב טרמפולינה / נדנדה

ניתן להשתמש בטרמפולינה במצב קבוע או במצב נדנדה:

**מצב קבוע:** סובב את הרגליים הקדמיות (B) קדימה עד שיגעו ברצפה (איור 6).


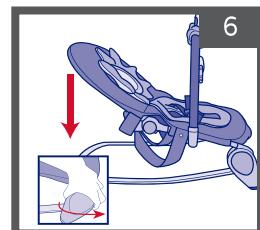


**מצב נדנדה:** סובב את הרגליים הקדמיות (B) בכיוון ההופך כך שהרגליים אין נוגעות ברצפה (איור 7).

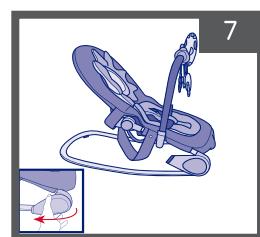

### סגירת הטרמפולינה:

ע"מ לסגור את הטרמפולינה לחץ בו זמנית על שני הcptורים בחלק הפנימי של הרגליים הקדמיות (איור 8). על מנת לפתוח את הטרמפולינה, משורטת המושב כלפי מעלה עד השם "קליק" המאשר את פתיחת הטרמפולינה (איור 9).

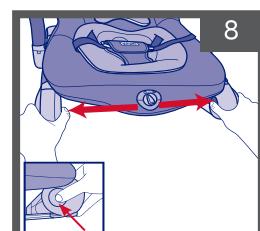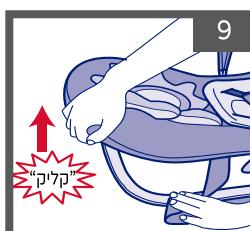

**אזהרה:** אין לסגור את הטרמפולינה כאשר הילד יושב בה. הסר את הילד מן הטרמפולינה לפני הסגירה.


## השימוש ברכזות הבטיחות

רכזות הבטיחות מותקנות וסגורות (איור 10).




10

כדי לשחרר את הרכזות לחץ על קצוות האבזם והסר את שני האבזמים (איור 11)

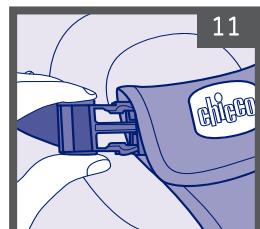


11


**אזהרה:** בעת השימוש, הקפד לבדוק היטב את הרכזות, יש לבדוק שchnוגרות הבטיחות מאובטחות היטב.

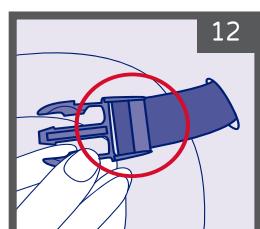


12

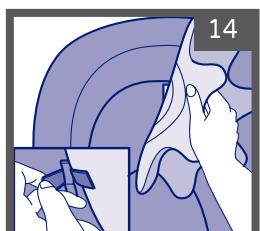

14

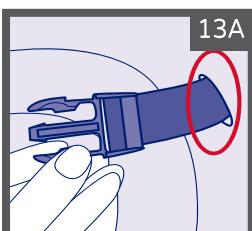

13A

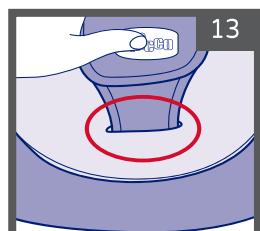

13


**כרית פנימית - אידיאלית מלידה ונימן להסירה לפי הczורן.**

על מנת לשנות את גובה הכרית יש להסיר את רצועת המפשעה (איור 13).

לאחר מכן יש להסיר את רצועות הבטיחות דרך הצדדים (איור 13A). הנח את כרית משענת הראש (DD) בגובה הרצוי, ניתן להשתמש בשלושה גבהים שונים, הכנס את הרכוצה של הכרית דרך החירץ וסגור את הרכוצה באמצעות רצועת הסקווטש' (איור 14) לאחר מכן החזר את רצועת המפשעה ורכזות הבטיחות למקומן.

על מנת לחבר את קשת הצעיצועים יש להכניס את קצוות הקשת לתחרים המ מייעדים בצד הטרם פולינה (איור 15).


**אזהרה:** יש לבדוק שקשת הצעיצועים מחוברת כראוי לפני כל שימוש.

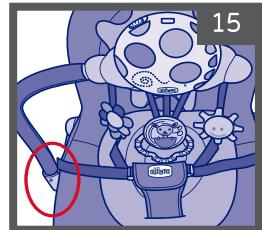

ניתן להשתמש בקשת בשני מצבים, על מנת לשנות בין המצבים יש להוציא את הקשת ולהכניסה חזרה לכיוון הרצוי (איור 16).



חיבור הצעיצועים התלויים בחירוצים של קשת הפעילות (איור 17).

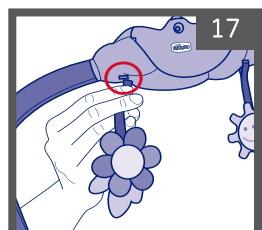


### הרכבת והחלפת סוללות:

- החלפת הסוללות חייב להתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן (בחדשות).
- יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בביטחון.
- תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוח ארון.
- יש להשתמש רק בסוללות "אלקליני" או זהות בסוג לפ' דרישת היצרן.
- ייחידת הצעיצועים דורשת 2 סוללות AA, תיבת הרטט דורשת סוללה 1.5LR20.
- לעיתים אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסווגים שונים יחד.
- אסור לשגר או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לחת בנקודת איסוף סוללות לשימירה על סביבה נקייה.

- אסור להטען סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- השימוש בסוללות נטענות אינן מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
- אם ישנו שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותן מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.


### יחידת עצזועים נשלהפת:

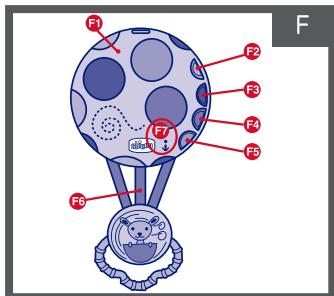


יחידת העצזועי כוללת לוח צלילים ואורות המופעל על ידי להיצה על הלוחנים בחלק הקדמי (איור F).

- F1: לחץ הפעלה - עצמת קול
- F2: לחץ הפעלה מודיקה מרגעה
- F3: לחץ הפעלה שירי ערש
- F4: לחץ הפעלה מודיקה מצחיקה
- F5: לחץ הקלטה קול
- F6: הפעלת צליל ומוסיקת LED
- F7: מיקרופון - LED


על מנת להקליט, ודאי לחוץ הקול מופעל, לחץ על לחץ F5, ברגע שנורית ה - LED האדומה תבהבב ניתן להקליט, על מנת לעצור את ההקלטה לחץ שוב על הכפטור (LED יכבה), משך הזמן המקסימלי של ההקלטה הוא 30 שניות. לחוץ הפעלה אינטנסיבית, כדי להקליט שוב, חוזר על השלבים המתוארים לעיל. כדי לקבל הקלטה אינטנסיבית, מומלץ לשמר מרחוק מהמיקרופון (F7) של כ 20 ס"מ עם צליל ברור של הקול, חשוב לא לחסום את חור המיקרופון כדי לקבל אינטנסיבית.

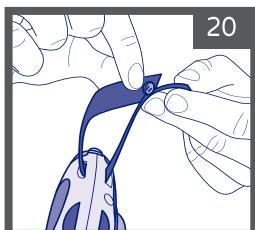

חיבור יחידת העצזועים  
יתבצע באמצעות הידוק  
רצועת העצזוע (איור  
(20).

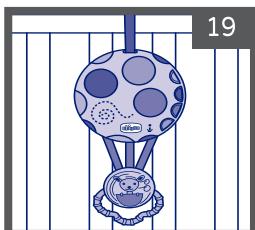


לאחר הסרת יחידת  
העצזועים ניתן לבדוק אותה  
על מסגרת המיטה באמצעות  
הרצעעה (11) (איור 19).

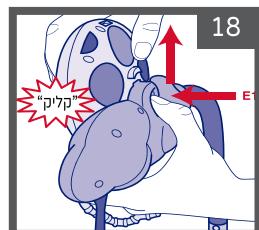


ניתן להסיר את יחידת  
העצזועים על ידי להיצה  
על כפטור E1 (איור 18).

**אזהרה:** כדי למנוע סכנת והסתבכות, יש להסיר את הצעצוע כאשר הילד מסוגל לשבת על ידיו או על ברכיו.

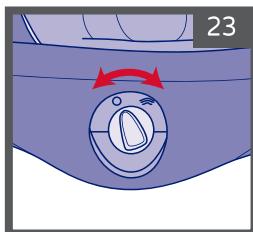


23

תיבת הרטט (איור 23) מונחת על קדמת המושב הקדמי, להפעלת הרטט סובב את הלחצן עם כיוון השעון, לכיבוי, החזר את המתג למצב "0".

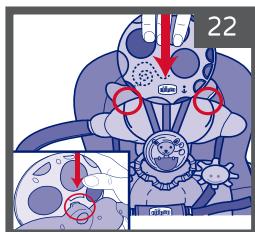


22

הצמד היבט את יחידת הצעוצים עד השמע "קליק" המאשר את נעילת יחידת הצעוצים במקומה.

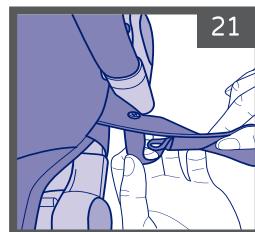


21


יש להחזיר את רצעתו הידוק הצעזע (11), כאשר אינה בשימוש, בחזרה לטרמפולינה (איור 21).

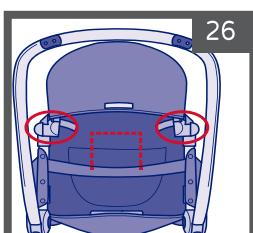

26

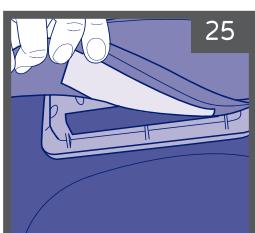


25

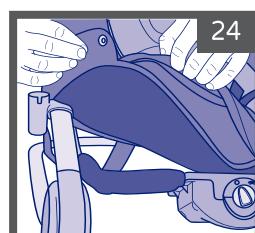


24

ניתן להסיר את כיסוי המושב ואת הכרית הפנימית לצרכי נקיי. הסר את הכרית הפנימית (כפי שהוסבר באירורים 13-14) הסר את רצעות הבטיחות דרך הח:rightים המתאימים, שחרר את 6 לחצני הקלקה (Q) בצד מתחת מوطות המתכת, הסר את מכסה תיבת הרטט (איור 25), ולאחר מכן הסר את כיסוי הבדיקה דרך מסגרת הטרמפולינה - בזיהירות מבל' לפגוע בבד. כדי להחזיר את הכיסוי, בצע את הפעולות בסדר ההפוך וודא שרצתעת הבדיקה התחתונה עוברת בין חיבור משענת הגב (איור 26) ואת תמיכת יחידת הצעוצים.


## הסרת רצועות הבטיחות:

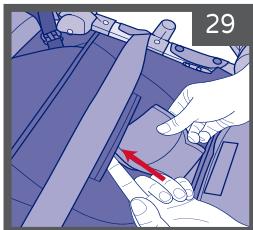

הנח אותה בכיס המושב המיועד לה (איור 29).

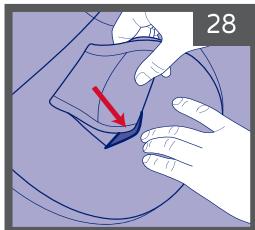

העבר את רצועת המפשעה דרך החירץ המתאים במושב (איור 28).

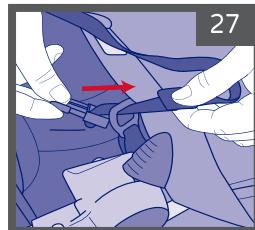

הסר את חגורת המותניים דרך החורים שבמשענת הנב (איור 27) ולאחר מכן באמצעות הטבעות בצדecha S מאחוריו משענת הנב, הרחק את החגורה מהישג ידם של ילדים.

## ניקוי ותחזקה:

- כיסוי חיצוני: 100% פוליאסטר. ריפוד: 100% פוליאוריתן
- כרית: 100% פוליאסטר. ריפוד: 100% פוליאסטר.
- מוצר זה דורש תחזקה תקופתית.
- פעולות הניקוי והתחזקה חיבוט להבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבורים קרועים או חסרים אין לשתמש במוצר.
- עיין בתווית המוצר לגבי הוראות הכביסה.
- יש לשתוף ביד במים קרים.
- אין להלbian.
- אין ליבש במיבש.
- אין לגחץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדחות.

