


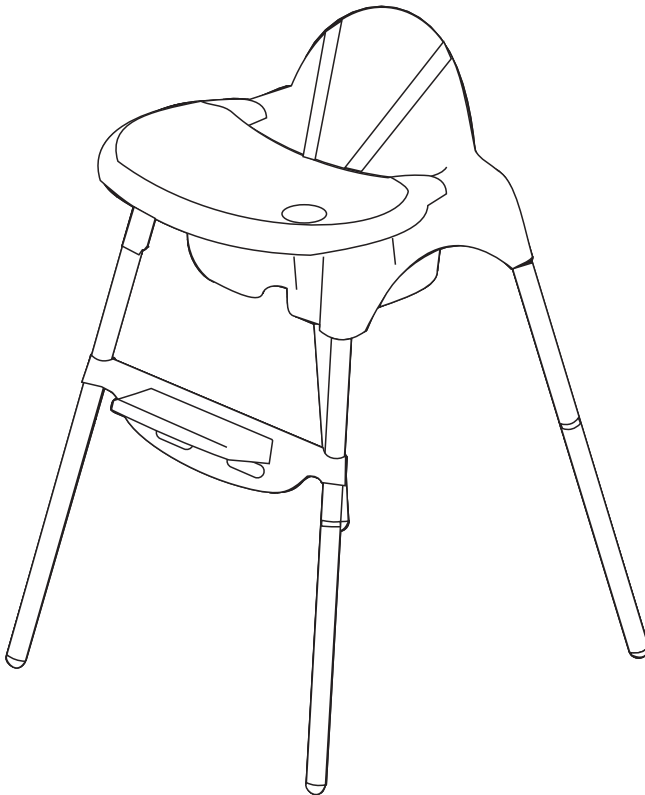

כסא אוכל Back 2 Basics™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Beibeile Baby Products Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: LHB-025 שם דגם יבואן: Back 2 Basics

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא האוכל מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו בגילאי 6-36 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה:

יש למלא בקפידה אחר ההוראות היצרן.

אזהרה:

השימוש בכיסא האוכל מיועד לילד המסוגל לשבת בכוחות עצמו (בסביבות גיל 9-6 חודשים).

אזהרה:

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה:

הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה:

יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה:

יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה.

אזהרה:

אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד יושב בו.

אזהרה:

אין להרים או לגרור את הכיסא כאשר הילד יושב בו.

אזהרה:

יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה:

יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

אזהרה:

המגש לבדו לא מבטיח את בטיחות ילדך, יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים.

אזהרה:

יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות

אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא, כגון: תנורי חימום

חשמליים, תנורי גז, שמש ישירה וכו'.

אזהרה:

יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים

ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או סרטים ואין להניח עליו חפצים קטנים הניתנים לבליעה.

אזהרה: אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקי הכיסא ולתקן/ להחליף במידת הצורך.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל במידה וחסר חלק או שנמצא חלק שבור.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה: בעת הושבת ילד בכיסא האוכל בקרבת השולחן (או כל משטח אחר), יש לשים לב שהילד לא יכול להגיע עם


רגליו לשולחן ובכך לדחוף ולהתהפך עם הכסא.

אזהרה: בעת כיוון הכסא יש לוודא שהילד נמצא הרחק מחלקים זזים.


מאפייני הכסא

- כסא האוכל בעל שני מצבי גובה.
- מושב כסא האוכל בעל רצועות בטיחות עם 5 נקודות חגירה.
- מגש אוכל גדול אשר ניתן להסרה וקל לניקוי.
- מנח רגליים בעל שני מצבים.
- עשוי מפלסטיק ידידותי לסביבה ומוטות מתכת.

חלקי כסא האוכל

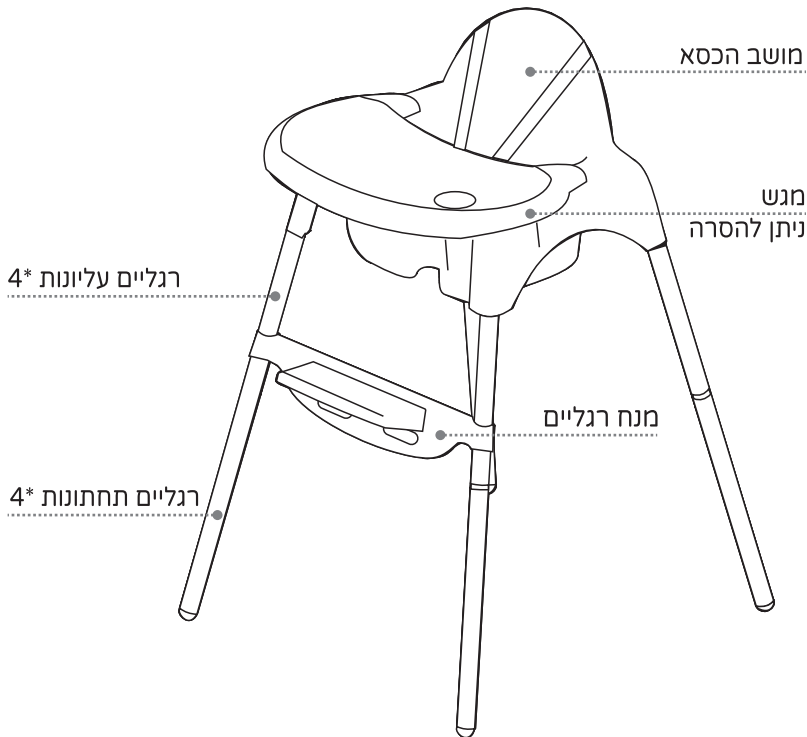

הרכבת הכסא

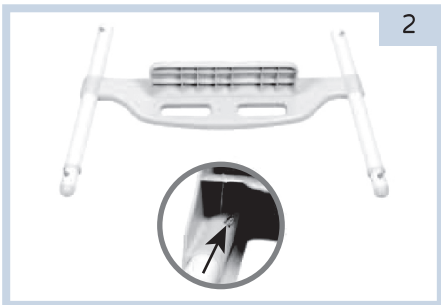


מיקום הרגליים העליונות - קח שני רגליים עליונות והשחל אותן דרך החורים המיועדים לכך במנח הרגליים.



חלקי הכסא - וודא שכל חלקי הכסא נמצאים וסדר אותם להרכבה נוחה.



הרכבת הרגליים - הרכב את 4 הרגליים העליונות בחריצים המיועדים לכך בתחתית מושב הכסא אוכל. הרכב את 4 הרגליים העליונות על גבי 4 הרגליים התחתונות.

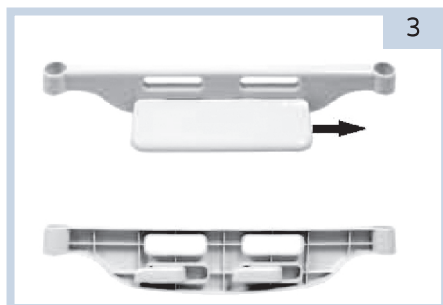

מנח הרגליים - מנח הרגליים ניתן לכיוון 2 מצבים.



המגש קל לניקוי.




הרכבת המגש - חבר את המגש לכסא.



תליית המגש - כשהמגש לא בשימוש, ניתן לתלות אותו על גב הכסא.



הסרת המגש - יש ללחוץ על הכפתור בתחתית המגש ולמשוך לשחרור.

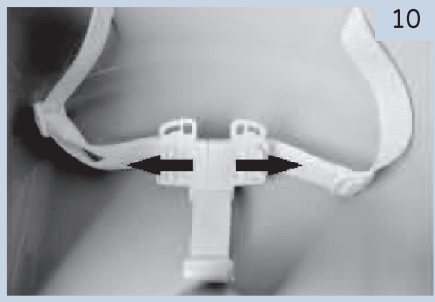

10

רצועות בטיחות - ניתן לכוון את רצועות הבטיחות בהתאם לילד.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.



9

גובה כסא האוכל - גובה כסא האוכל יכול להתכוון ולהפוך לכסא המתאים לתינוקות.

נקיון ואחזקה

- לניקוי חלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית לחה.
- לניקוי כתמים קשים יש להשתמש בחומרי ניקוי ללא חומר פעיל.
- אין לנקות עם חומר ניקוי על בסיס אמוניה, אקונומיקה או ספירט.

