




טרמפולינה לתינוק - Savannah™

הוראות שימוש וטיפול

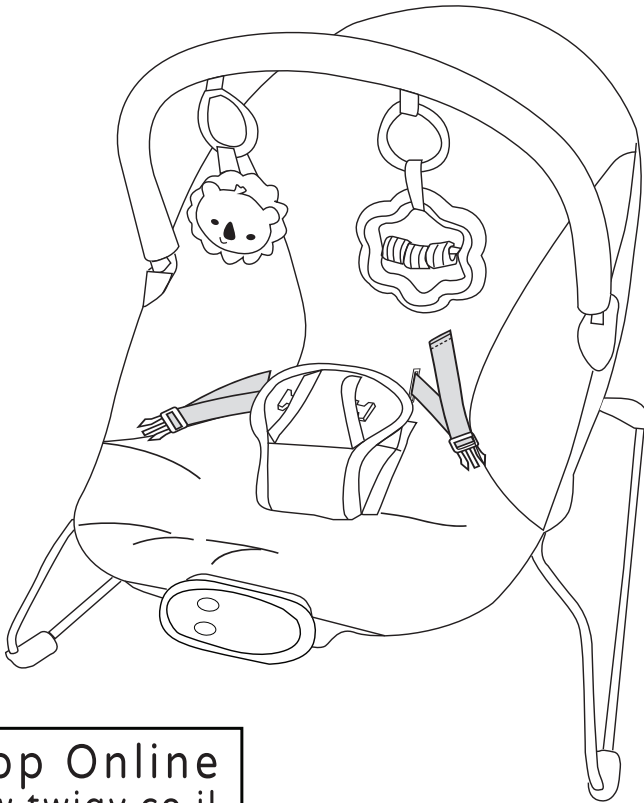

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Happy Baby Product Factory (Cici Love) Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: CC9920, CC9922 שם דגם יבואן: טרמפולינה לתינוק - Savannah™
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'ולים
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

סכנת נפילה- פעילות הילד עלולה להזיז את הטרמפולינה.
הנח את הטרמפולינה אך ורק על הרצפה.
לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח מוגבה.
סכנת חנק- לעולם אל תניח את הטרמפולינה על משטח רך (מיטה,
ספה, כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לחנק.

אזהרה: לשימוש מגיל 5 חודשים עד משקל של 13 ק"ג.

אזהרה: לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם
של ילדכם על מנת למנוע חנק.

אזהרה: לעולם אין להשאיר את הילד לא חגור, יש לחגור את
הילד בכל עת, עד אשר הילד יכול להתיישב ולקום באופן
עצמאי מהטרמפולינה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשינה ממושכת, וחובה להשגיח על
הילד בכל עת.

אזהרה: יש לוודא שכל רצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: יש לשים את הילד בטרמפולינה כשהפנים כלפי מעלה.

אזהרה: הצעצועים הרכים אינם מיועדים להכנסה לפה. יש
להרחיק מהישג פיו ופניו של התינוק.

אזהרה: יש לכוון את מוט הצעצועים כך שלא יהיה קרוב מידי
לתינוק.

אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם
חוטים באזור הטרמפולינה.

אזהרה: יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצועים לטרמפולינה בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את החיבור לעיתים קרובות.

אזהרה: השימוש בטרמפולינה עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: אין להשתמש במידה והטרמפולינה ניזוקה, נשברה או אחד החלקים חסר.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים ותוספות שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: הרכבת הטרמפולינה תעשה ע"י מבוגר בלבד.

אזהרה: אין למקם את הטרמפולינה באזור לח, או באזור עם טמפ' נמוכות.

אזהרה: אין להשתמש בטרמפולינה במקומות מסוכנים כמו

מדרגות, מקומות משופעים – מדרון, כביש או אזור בריכה.

אזהרה: אין להשתמש במוט הצעצועים כידיית נשיאה.

אזהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.

אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.

אזהרה: אין להזיז את הטרמפולינה בזמן שהילד יושב בה.


אזהרה: חובה להשתמש במשטח שטוח ויציב בלבד.

אזהרה: אין לפתוח רכיבים אלקטרוניים וחשמליים במכשיר.

אזהרה: אי קיום ההוראות עלול לגרום לפציעות חמורות.

חלקי הטרמפולינה:


לפני ההרכבה יש להוציא את כל החלקים מהאריזה ולבדוק שכל החלקים ברשימה שלהלן נמצאים לפניך.

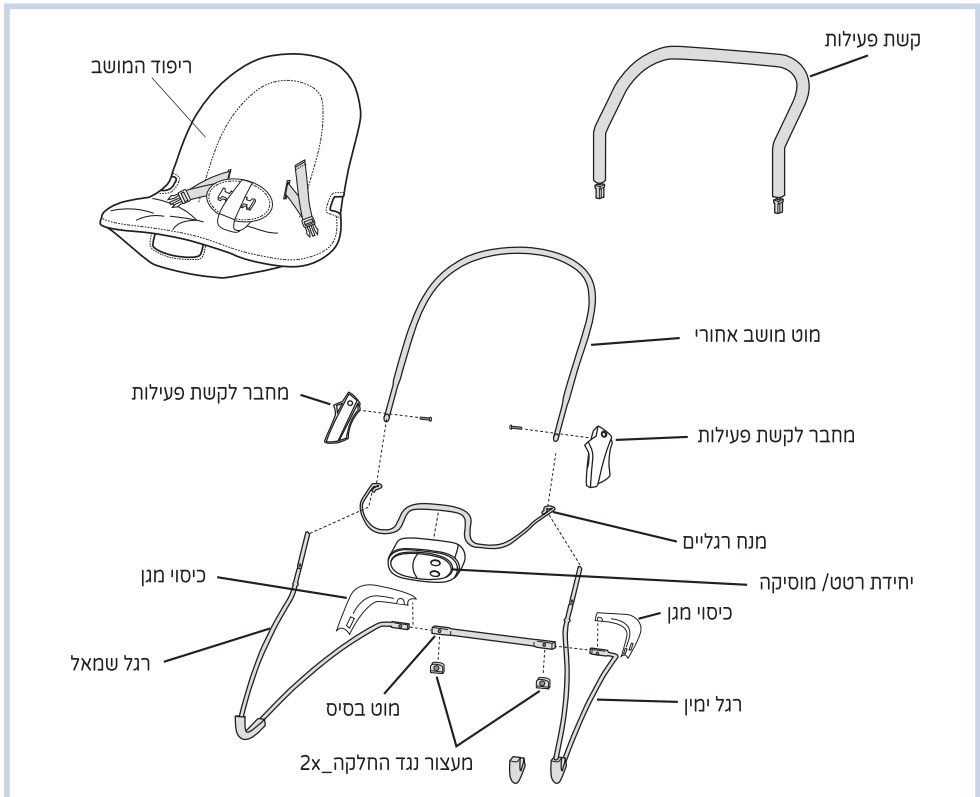


הרכבת הטרמפולינה:

חשוב! בדוק לפני ההרכבה והשימוש במוצר האם ישנם חלקים פגומים, ברגים משוחררים, חלקים חסרים או קצוות חדים. אין להשתמש אם ישנו חלק חסר או פגום.


הנח את מוט הבסיס על משטח ישר.
מקם את רגל ימין ואת רגל שמאל בהתאמה,
לפי האיור.
חבר את רגל ימין ואת רגל שמאל למוט הבסיס.

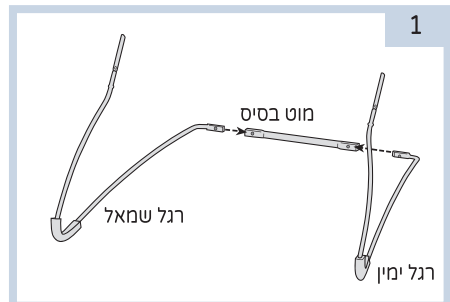


מקם את שני המעצורים נגד החלקה כך שיפנו כלפי מטה.
חבר את המעצורים לבסיס המוט, כמתואר באיור.

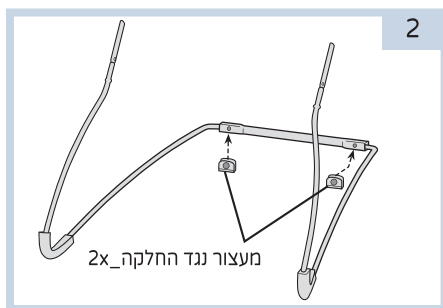

מקם את כיסויי המגן בכל רגל, הכנס ברגי M5 X 20 mm והדק אותם במקומם.

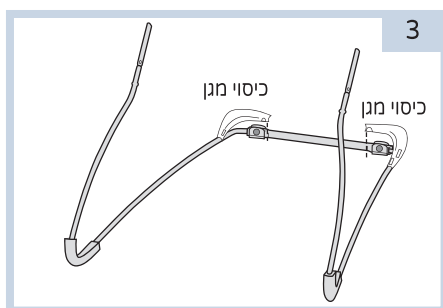


מקם את מנח הרגליים כך שיחידת הרטט/ מוסיקה פונה כלפי מעלה.
חבר את מנח הרגליים לקצוות הרגליים.

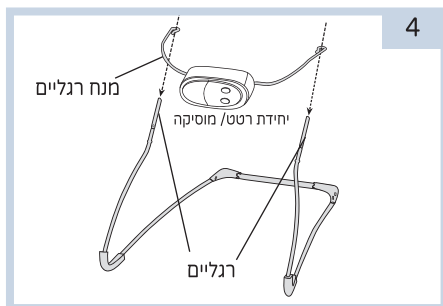


חבר את מוט המושב אחורי לתוך מוטות הבסיס.
דחוף את מוט המושב האחורי על מנת לוודא שהוא ממוקם ומאובטח במקומו.




חבר את מחבר קשת הפעילות בצד החיצוני של מסגרת המושב, לפי האיור. יש לוודא ששקע המחבר פונה כלפי מעלה. השחל בורג M5 X 20mm שיעבור דרך החריץ במוט המושב האחורי, רגלי הטרמפולינה ולבסוף עד לתוך המחבר. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני. משוך את מוט המושב האחורי על מנת לוודא שהוא מאובטח במקום. במידה ואתה יכול להסיר את המוט, אז המחברים לא הורכבו נכון. יש לפתוח את ההברגה ולחזור על הוראות ההרכבה בסעיפים 5-6.

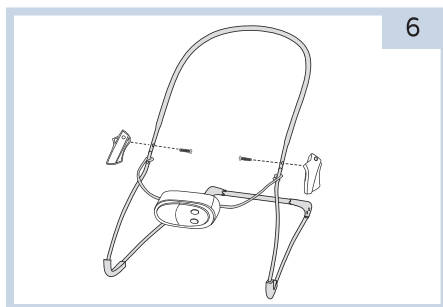

6

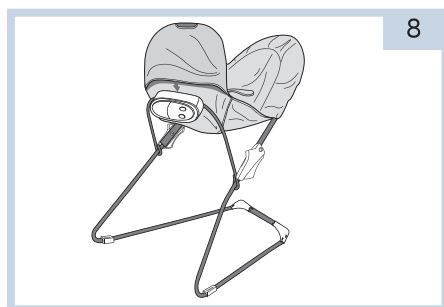


8

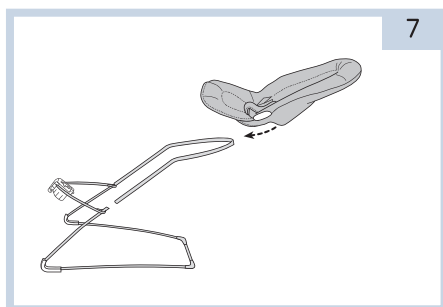


7

מקם את הריפוד מעל המסגרת. התאם את הכיס העליון בגב הריפוד והלבש אותו על מוט המושב האחורי.

הרם את מנח הרגליים. התאם את הכיס התחתון והלבש את הריפוד על החלק האחורי של מנח הרגליים.

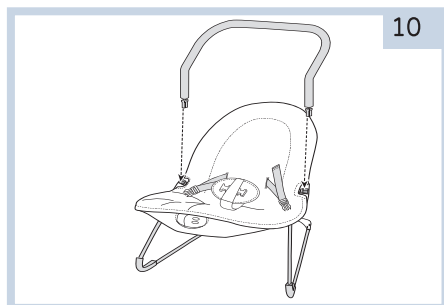

10

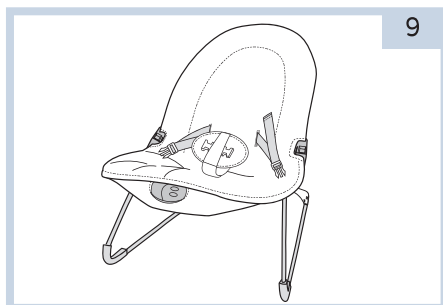

9

סדר וחשוף את המחברים דרך פתחי הצד בריפוד. סדר וחשוף את יחידת הרטט/ מוסיקה בחלק הקדמי של הריפוד.

הכנס את קשת הצעצועים לתוך החריצים במחברים. לתשומת ליבך: קשת הצעצועים ניתנת להסרה. להסרה יש ללחוץ בקצוות המחברים ולהרים את הקשת.

מוצר זה דורש 2 סוללות מסוג C/LR14 (1.5V) (לא כלולות).

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

אזהרה: יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

אזהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

אזהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.

אזהרה: יש להשתמש רק בסוללות זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.

אזהרה: אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא


לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

אזהרה: אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

אזהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.

אזהרה: הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

שחרר את הברגים בעזרת מברג, הרחק את הברגים והמברג מהישג ידם של ילדים. הכנס 2 סוללות C/LR14 (1.5V) לבית הסוללות, סגור את המכסה בעזרת בורג ומברג.

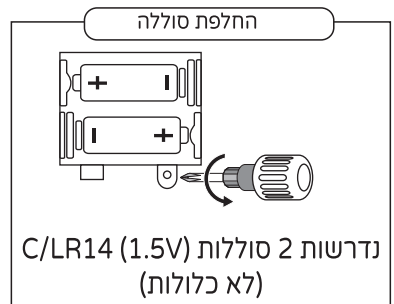

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק והמתכת באמצעות במטלית לחה (מים וסבון בלבד), אין לטבול במים או לחשוף ללחות.
- • ניתן להסיר את הריפוד ולכבס במים קרים במכונה ללא סחיטה וללא חומרים מלבינים.
- יש לתלות לייבוש באוויר הפתוח. אין להשתמש במייבש כביסה.
- לניקוי קשת הצעצועים יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים, אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים, ריפוד קרוע), ולתקן בהתאם.
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד וחלקי הפלסטיק. כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש.

