




מושב הנבבה לאוכל™ Boston

הוראות שימוש וטיפול

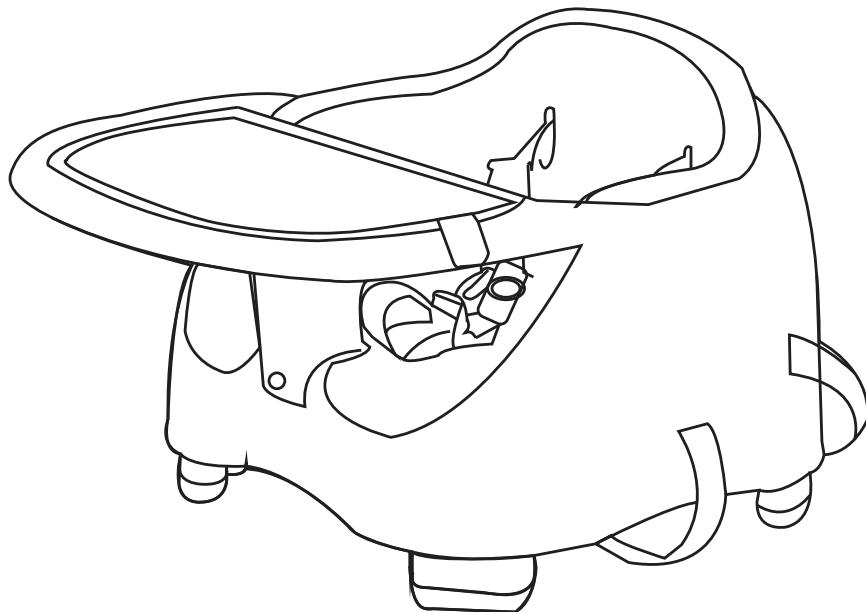

Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י דורון ♦

היצן: Cixi Honeyway Baby Products Co., Ltd
שם דגם יבואן: JBG004 שם דגם יבואן: מושב הנבבה לאוכל™ Boston™
היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 511345241 נ.ג. 04-9966333

חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיאחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש במושב ההגבבה מיועד ליד מגיל 6 חודשים היוכל לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו נכון. וכווננו כראוי.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה: יש להרחק אריות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש במושב ההגבבה אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: יש להניח את המוצר על מושב המבוגר ולזודא כי הוא מאובטח במקומו.

אזהרה: הרכבת המושב תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לזודא שככל הרתמות מתואמת הילד כראוי.

אזהרה: יש לזודא שהכיסא פתוח ומأובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: אין להשתמש במושב ההגבבה עד שהילד יוכל לשבת ללא עצירה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במווצר זה מתחת למים או באmbטיה.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במווצר זה כאשר הוא מונח על הרצפה.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להזיז את הכסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בחALKI חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או המפץ.

אזהרה: יש להשתמש בחגורות המותניים בשילוב עם חגורת המפשעה.

אזהרה: יש להרחק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכסא.

אזהרה: יש להשתמש במווצר רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר ליד לטפס על מושב הגבבה, להתלוות עליו או לשחק בו.

אזהרה: Shim לב Schul מטען המועמס על הכסא עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחק את הכסא מחוטים, שרוכים או סרטים.


אזהרה: כאשר המווצר אינו בשימוש, יש להרחקו ולהרחק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מגש המושב אינו חלק מממצעי הבטיחות של מושב הגבבה. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.

אזהרה: אין להשתמש במווצר זה ליותר מילד אחד.

אזהרה: אין להשאיר את מושב הגבבה בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

חלקי המושב:

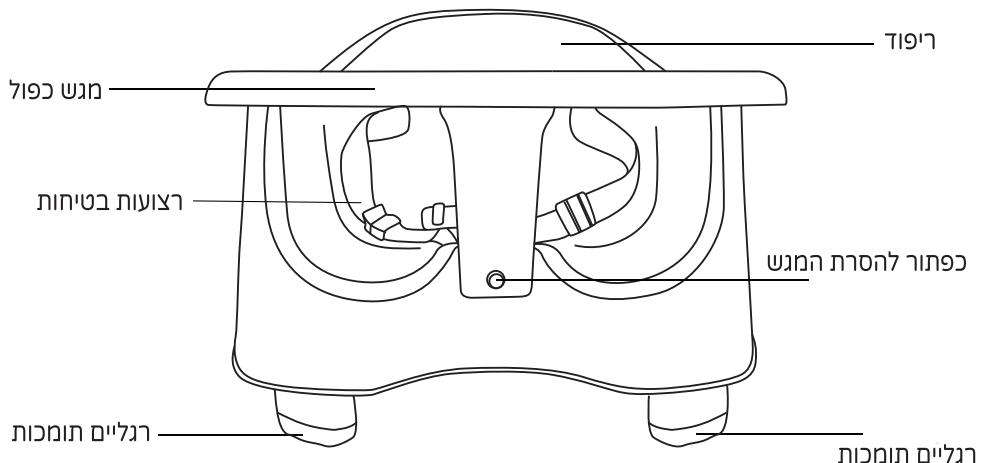

מצבי שימוש במושב ההנבהה:



שלב 3
ללא המנש ולא הריפוד.

מיועד לשימוש
מגיל 12 חודשים
עד 3 שנים.



שלב 2
ללא המנש.

מיועד לשימוש
מגיל 6 חודשים
עד 18 חודשים.




שלב 1
כולל על החלקים.


מיועד לשימוש
מגיל 6 חודשים
עד 12 חודשים.

פתיחת מושב ההגבבה:


משור את רצעת הקיבוע האחוריית והבא אותה מסביב לניב כיסא המבוגר וסגור את האבזם. יש לוודא שהרצעה מהודקת ומأובטחת במקומה. כתת יש לחזור על אותה פעולה עבר רצעת הקיבוע תחתונה.

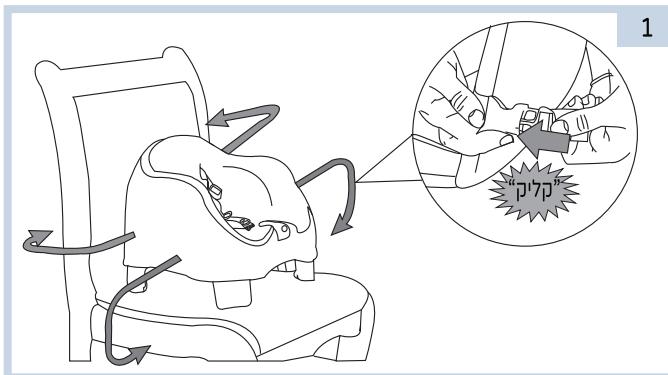


יש לוודא שהרצעות מהודקות ומأובטחות במקומן, יש להדק/ להרחיב את אורך הרצעה עד שימושה הגבבה מוקובע היטב לכיסא המבוגר.

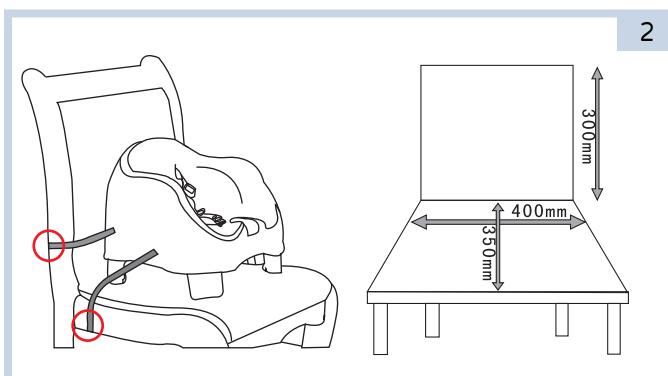

רגלי התמיכה מתכוונים
ל-3 מצבים נובה לפי הגוף.

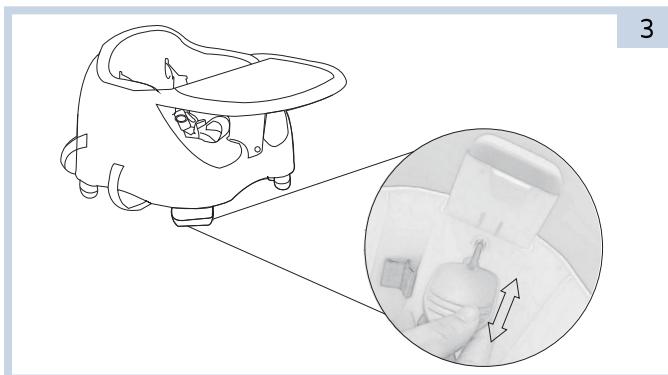


הסרת המכסה

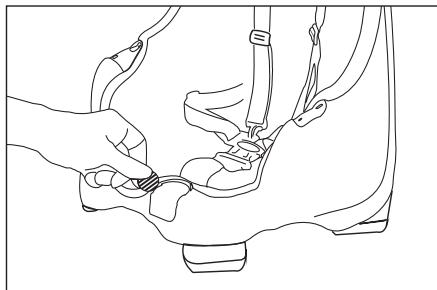


חיבור המכסה

4

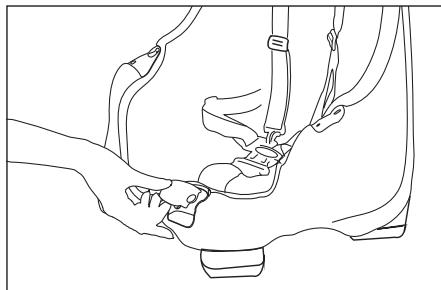


חיבור המגש:

חבר את שני המחברים
במגש למקומם הייעודי
במושב ההנבהה ולחץ
עליהם עד הישמע "קлик"
הגעילה.

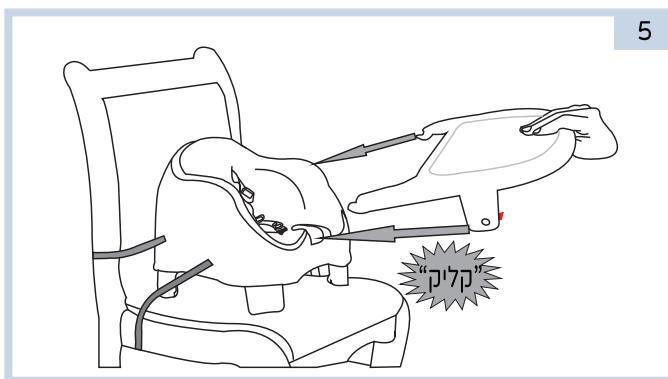

הסרת המגש:
לחץ על כפתור הסרת
המגש ונתק את המגש מנגוף
מושב ההנבהה.

6

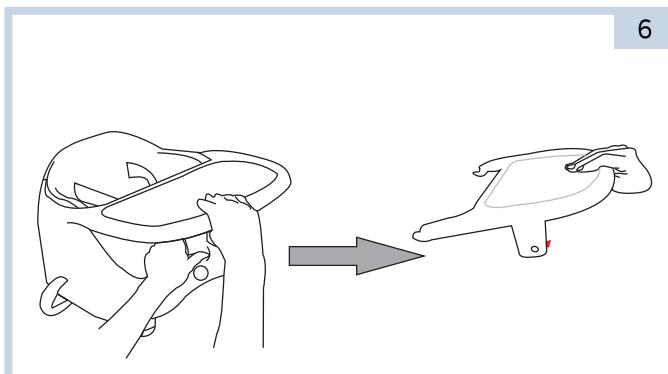

5

ניקוי ואחזקה

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- נקה את הריפוד וחלקי הפלסטייק באמצעות מטלית רכה ספוגה במים וסבון טבעי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מניסיים או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתיות את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רפואיים, ריפוד קרווע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- כאשר הכסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

