




הליקון לתינוק - Happy Steps™

הוראות שימוש וטיפול

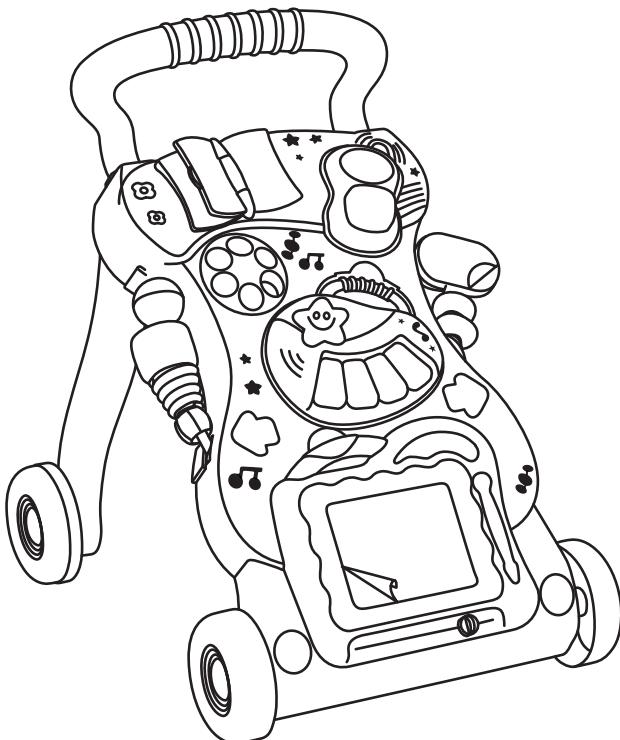

Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י **דvron**

יצרן: Guangdong Huanger Baby Products CO., LTD.
שם דגם יצרן: HE0801 שם דגם יבואן: הליקון לתינוק - Happy Steps™
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נוליס
טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות שימור ההוראות לשימוש עתידי

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: הלICON זה מתאים מגיל 12 חודשים ומעלה. אין להשתמש
עם ילדים שנלים קטן מהגיל המצוין!

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש
במוצר עד אשר הוא מותקן ומأובטח כראוי.

אזהרה: השימוש במוצר זה בהשגת מבוגר בלבד. השאר את
ילדך תמיד בטוחה ראייה כאשר הוא משתמש במשחק.

אזהרה: הרכבת הסוללות חייבת להיעשות ע"י מבוגר.

אזהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינם שלמים
ולא בלויים והינם מותקנים כראוי, במידה ואחד
מהחקלים שבור, תקוע או בלוי אין להשתמש בו ויש
להרחקו מהילד/ה.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקים המוצר תקינים,
נעולים ומأובטחים היטב במקום ואינם מסכנים את
ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שאינם מאושרים ע"י הייצור.

אזהרה: יש לדאוג שהשימוש יעשה במשטח ישר ויציב, נקי
ממכתשיים, אין להשתמש במוצר בקרבת מדרגות.

אזהרה: יש להרחק את המשחק מחומרים דליקים, מASH או מוצרי חשמל המגעים לטמפרטורות גבירות בעת השימוש בהם.

אזהרה: יש להשתמש במוצר אך ורק למטרת שלשמה הוא נועד ואין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.

אזהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשמש או לגשם.

אזהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים, במשטחים משופעים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכתלים, לא במקומות מסוכנים כגון: ביריות שחיה, אגמים, מדרגות וכו'.

אזהרה: הרכבת המשחק תעשה על ידי מבוגר בלבד. הרכבת המשחק צריכה להיעשות רק בשימושו הראשוני. יש לדאוג שהמשחק מרכיב בצורה בטוחה, יש לוודא שהחלקי המשחק אינם הווזזו ממרכז הפעילות.

הרכבת ההליכון:

הרכבת המשחק צריכה להיעשות רק בשימוש הראשוני.

חבר את 2 רגלי התמיכה לחיצים הייעודיים בגוף ההליכון.

תשומת ליבך: יש להתחיל בשלב זה, אין להתחיל

עם סעיף 2 !



1

יש לוודא כי הרגלים התומכות ממוקמות במקום,

לאחר מכן יש להכניס את ידית האחיזה לשני החיצים

הייעודיים בגוף ההליכון.



2

דחוף את ידית האחיזה עד הסוף ובודק כי הרגלים

ידיית האחיזה מאובטחות במקומן.



3

כעת הניח את המשחקים

במקום.



4

התקנה הסטיימה.


5



באפשרות לקבע את מהירות היליכון באמצעות
הברנה של הנגלים.
הנגלים האחוריים עם פס סיליקון מונע החלקה.

על מנת לשנות על מהירות הנגלים יש לסובב את
הבורג באמצעות מברג.

6

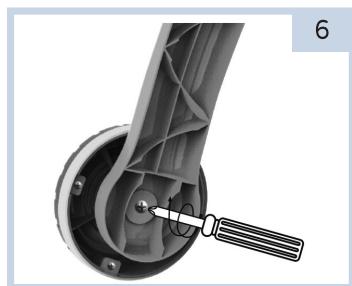

מוצר זה דרוש 2 סוללות מסוג AA אלקלין 1.5 וולט (לא כוללות).

ازהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

ازהרה: יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.

ازהרה: יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.

ازהרה: יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

ازהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

ازהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוח אורך.

ازהרה: יש להשתמש רק בסוללות זיהות בסוג לפי דרישת היצרן.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות ויישנות יחד, או סוללות מסוימים יחד.


ازהרה: אסור לשחוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמיירה על סביבה נקייה.

ازהרה: אסור להטען סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.

ازהרה: השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.

ازהרה: הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

שחרר את הברנים בעזרת מברג,
הרחק את הברנים ומברג מהישג ידם של ילדים.
הכנס 2 סוללות AA לבית הסוללות,
סגור את המכסה בעזרת בורג ומברג.

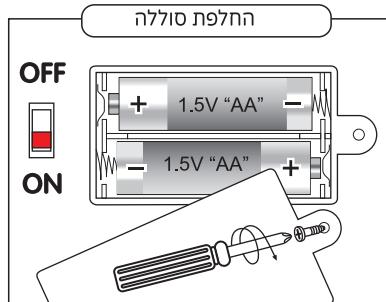

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש ליזודא באופן תקופתי שחלקו ההליכון תקינים ומורכבים CIAOT.
- ניתן לנוקות את חלקו הפלסטי בעדרת מטלית להה, לעולם לא עם מים.
- אין לנוקות את חלקו ההליכון מתחת למים.
- אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר היילבנה.
- יש לשמר על ההליכון מקומות לחיים, חמימות, קררים, ומקומות בהם יש אבק, חול ומים.
- אל תעמיס יותר מדי על ההליכון.
- כאשר ההליכון לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

