


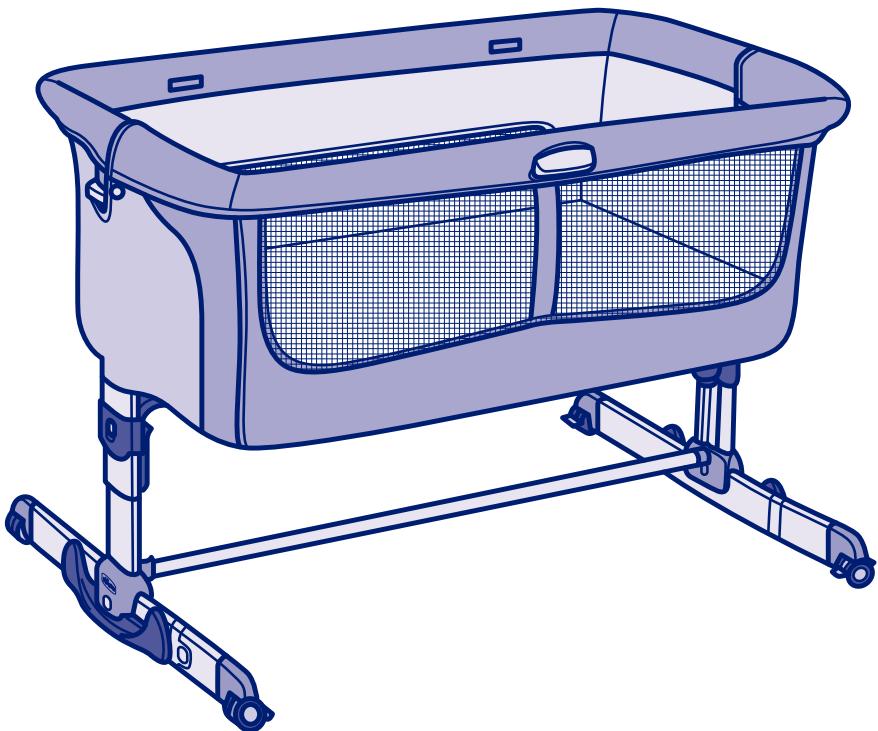

Next2Me Dream

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.י.

שם דגם יצרן: Next2Me Dream

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'אליס

טל: 511345241 04-9966333 .ו.ג.ה.

חשיבות לשמר קרוא בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום ההוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: יש להניח תמיד את העрисה על רצפה אופקית. אין להשאר את העрисה על משטח משופע כאשר ילך בתוכו.

ازהרה: לא ניתן להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.
ازהרה: ראוי לנעול את העрисה במצבה המקבוע כאשר ילך נמצא בה ללא השגחה.

ازהרה: אין להשתמש בעריסה במידת ואחד מחלקייה שבור, קרוע או חסר.

ازהרה: מוצר זו מתאים לילד מגיל לידה ועד 3 חודשים.
ازהרה: כל אביזרי הררכבה צריכים להיות מהודקים תמיד כינות, יש לשים לב שלא יהיו ברנים משוחררים מפני שהקלים שלו גוףו של הילד או של בןדי (כגון שרוכים, מחרוזות, סרט של מוצץ) עלולים להיליך בהם ולהוות סיכון לחנק.

ازהרה: אין להשתמש בעirisה ללא המנגנון.
ازהרה: יש להשתמש אך ורק במזן שסופק עם העריסה שעובי המירבי עד 5 ס"מ או מזרן חלופי שסופק ע"י הייצן שעובי המירבי עד 5 ס"מ.

ازהרה: אין להשאר את העirisה ליד מקורות חום כמו אש וכוכו, או מול שמש גלויה, יש להרחק את המוצר מחומרים דלקיים, מכשירי חיים ובישול או מוצרי חשמל המגעים לטמפרט גביהות בעת השימוש בהם.

ازהרה: אין להשתמש בעirisה נצמדת אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. לקבלת חלקי חילוף או עלון מידע יש ליצור קשר עם הייצן או היובן לפי הצורך.

יש להשתמש רק בחלקים מקורים.

ازהרה: יש להרכיב את המוצר בהתאם להוראות היצן בלבד עboro כל שימוש של העriseה.

ازהרה: עירiseה נצמדת זו תוכנה לשימוש רק עboro מיטות מבוגרים שבhn גובה המזרן מהרצפה הוא בין 49 ס"מ ועד 64 ס"מ.

ازהרה: לMINIUT הLCDות של צוואר התינוק בין דופן העriseה הנצמדת לבין מיטת המבוגרים, גובה הדופן יהיה שווה לנובה החלק העליון של מזרן מיטת המבוגרים או קטן ממנו.

ازהרה: אין להשתמש בעriseה במצב שימוש של עירiseה נצמדת (שדופן אחת שלה נמכה) כעירiseה שאינה מחוברת למיטת מבוגרים.

ازהרה: על העriseה להיות במצבה האופקי בעת חיבורה למיטת ההורים.

ازהרה: לMINIUT חנק, על מערכת הרצפה להיות מחוץ לאיזור הנגיש ליד.

ازהרה: לMINIUT סכנת הLCDות יש לחבר את העriseה הנצמדת למיטת המבוגרים באופן תקין תוך שימוש במערכת הרצפה כמפורט להלן:

1. המרווח בין העriseה הנצמדת למיטת המבוגרים לא יהיה גדול מ-13 מ"מ.

2. לפני כל שימוש יש לבדוק את תקינות החיבורים ע"י משיכת העriseה הנצמדת לכיוון הנגדי למיטת המבוגרים.

3. אין להשתמש בעriseה נצמדת אם המרווח בין ולבין למיטת המבוגרים גדול מ-13 מ"מ. אין למלא את המרווח בכריות, שמייכות או בכל אמצעי אחר העולאים להוות סכנת חנק.

ازהרה: השימוש במוצר מיועד עboro יلد אחד בלבד.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חולקי פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של יולדן.

ازהרה: אין להשיר את יולדן ללא השנחה.

ازהרה: השימוש במוצר יעשה בהשנחת מבוגר בלבד.

ازהרה: סכנת נפילה - אין לאפשר לילדן לטפס על המוצר.

ازהרה: יש להפסיק להשתמש בעriseה ברגע שהילד מסוגל לעמוד על ברכיו, להתיישב ולהתרוםם.

- ازהרה:** אין להוסיף חפצים נוספים לעירסה למניעת סכנת חנק.
יש לבדוק תקופתיות חלקיים משומשים, ברגנים רפואיים, שחוקיים או משוחרים או פגומים וلتකם.
- ازהרה:** אין להשתמש באביזרים או בחלפים שאינם מאושרים על ידי היצרן.
- ازהרה:** חסיפה ממושכת לשמש תגרום לדהיית הבד, במידה וה מוצר היה זמן ממושך בשימוש גלויה יש לתת לו זמן לתקرار לפני הנחת הילד.
- ازהרה:** בעת ההרכבה יש להשתמש בכל החלקים הדרושים, אין לוותר על אף חלק מהעירסה.
- ازהרה:** אין לעשות שימוש אחר במוצר זה מלבד המוצג במדרייך זה לפניו ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחקו מהילד.
- ازהרה:** וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת בדרך הבטוחה ביותר.
- ازהרה:** המיטה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנון הונעלה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפניו השימוש.
- ازהרה:** כאשר המוצר נמצא במצב עירסה, וודא שהצד מורם ונען במצב סגור ומושער עם ההיקף העליון של העירסה, חובה על הנגליים להיות נעולים.
- ازהרה:** פעולות הרכבת והתקנת המוצר תבוצע אר וرك על ידי אדם מבוגר! אי יכולות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ולשלום ילדכם, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן ומأובטח כראוי.
- ازהרה:** לפניו השימוש בעירסה במצב מחובר למיטת ההורם וודא שהמוצר מהודק ומתוקן כהלכה. בדוק את אחיזת מערכת הרידוק לפניו כל שימוש על ידי ניסיון לדחוך את העירסה.
- ازהרה:** רצעות ההידוק כוללות באריזה, אין להשתמש במערכת היידוק אחרת.
- ازהרה:** אין לפתח ולסגור את המוצר כאשר הילד יושב בו.
- ازהרה:** אם יש רווח בין החלק הנמוך ביותר של העירסה לבין מזרן ההורם, אל תשתמש במוצר.
- ازהרה:** אין לכוון את העירסה בזמן שתתינוק בתוכה.

ازהרה: בעת החיבור הערישة למיטה ההורים, יש לחבר רק למיטות המזוכרות במדריך זה.

ازהרה: כדי למנוע סכנת חנק, המסילהعلילונה של הערישة לא יכולה להיות גבוהה יותר ממזורן המיטה של ההורם.

ازהרה: אין להוסיף מזרן נוסף מעבר למזרן המספק.

ازהרה: כאשר הערישة אינה מחוברת למיטה, ניתן להטוט את בסיס הערישת על ידי כיוונו שני שלבים שונים בכל רגלי תומכת.

ازהרה: (יש לשים לב שחרורת המקסימלי הוא 4 שלבים!).

ازהרה: יש להזהר בשימוש עם תינוקות שرك נולדו עם מצעים רכים. הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת נספחת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שזה עתה נולדו.

ازהרה: אין להניח דבר בתוך הערישת העולול להקטין את עומקיה.

ازהרה: כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את הערישת קרוב לקירות ומcoresים.


ازהרה: אין להשאיר חפצים קטנים בתוך הערישת מחשש לבילעה. השתמש רק בחלקו חילוף שאושרו על ידי הייצן. אל תחבר אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי הייצן.

ازהרה: אין להזיז את הערישת כאשר התינוק בתוכה.


ازהרה: אין למקם את הערישת ליד חפץ אחר, למשל חוטים, שרוכים, כבילים וכדומה והרחק אותם מהישג ידם של ילדים מחשש לסכנת חנק.

ازהרה: הרחק את הערישת מהישג ידם של ילדים כאשר היא לא בשימוש. כאשר התינוק נמצא בערישת, היזהר שהחפצים או חלקי מציעים לא ייפולו לתוכה.

מיטת הורים המתאימה לחיבור הערישת
מזורן,גב מיטה ובסיס מזרן מושרים.

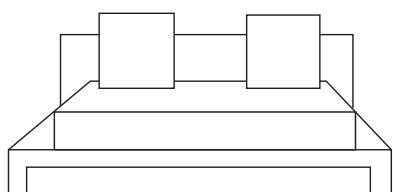

מיטת הורים לא מתאימה לחיבור הערישת
מזורן,גב מיטה ובסיס מזרן אינם מושרים.

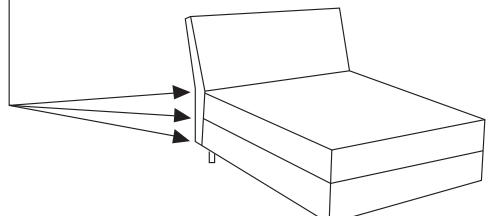


רשימת החלקים:

יש לבדוק כי כל החלקים נמצאים. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות הלקוחות.
הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר.


.A. רגלי העיטה עם גלגלים.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| A5 - רגליים מתקפלות | A1 - כפטור כוונון גובה |
| A6 - גלגליים עם בלם | A2 - רגלי נדנדה |
| A7 - להחן שחרור | A3 - מחוון גובה |
| A8 - מזב נדנדה | A4 - כפטור הטית רגליים |
| A9 - חריצי הצלבה | |

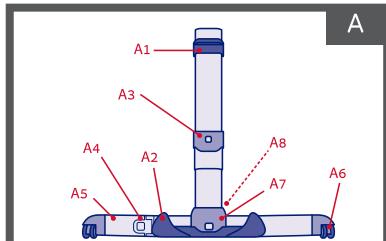


.B. מסגרת עליונה.

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| B4 - ידית פתיחה המסגרת | B1 - מסגרת קבועה |
| B5 - מסגרת נפתחת | B2 - מסגרת נפתחת II לרגלים |
| | B3 - כפטור להידוק הבטנה |

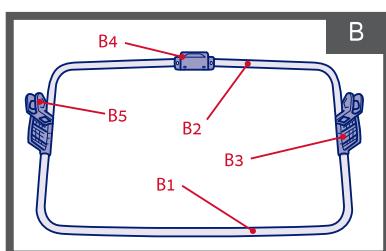


.C. מסגרת תמייה מרכזית.


- | | |
|-----------------------------------|--|
| C1 - סיכת קיבוע | |
| C2 - כפטור להידוק רצועות בטענת BD | |
| C3 - אבזמי התקנה אפורים | |

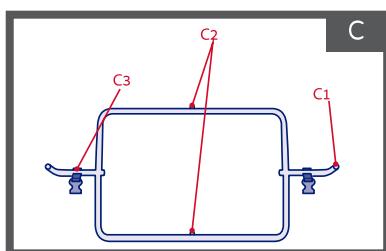

.D. רצועות הידוק למיטת ההורים.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| D1 - אבזמי עיגון אדומים למיטת ההורים | |
| C3 - אבזמי התקנה אפורים | |

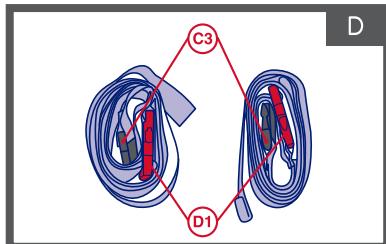

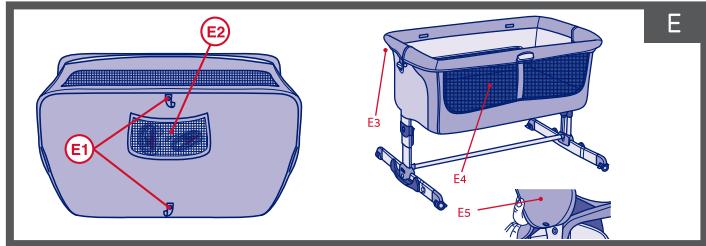

E. בנתת بد.

E4 - חלון רשות

E5 - כפטור להידוק בנתת הבד למסגרת העליונה


E1 - רצועת אבצם

E2 - כיס


E3 - רוכסן



תיק נשיאה

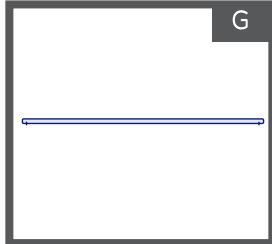


מוט תומך תחתון

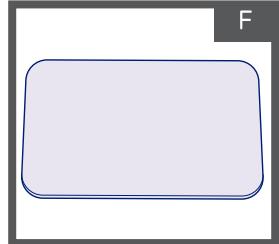


מזרן עם כיסוי נשלף

הרכבת המוצר:


החזק את רגל התמיכת A. משורט את המוט החיצוני כלפי מעלה עד שהישמע ”קליק” הנעילה במצב הראשון. חוזר על פעולה זו עבור הרגל השנייה.

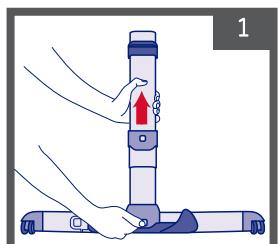


לחבר את תומך המוט התחתון לחירוצים הייעודים ברגל התמיכת (A) בשני צידי העריסה, עד הישמע ”קליק” הנעילה המעיד על קיבוע נכון של המסגרת.

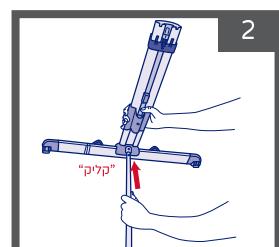

חבר את המסגרת העליונה (B) לשתי הרגליים, עד שהישמע “קליק” הנעה, המעיד על קיבוע נכון של המסגרת.

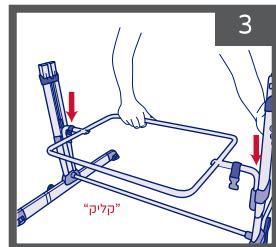


لتשומת ליבך: יש לוודא שהאבזם האפורים פונים לאותו הצד של הרגליים המתקפלות.

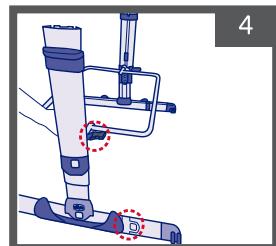

חבר את המסגרת העליונה (B) ואת בטנת הבד (E) לרגליים (A). החלק את מוט הרגל לתוכו הכס הצדי של הבטנה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.


لتשומת ליבך: המסגרת צריכה להיות מונחת כר שהצד עם הידית (B4) פונה לאותו כיוון של הרגליים המתקפלות (A5).

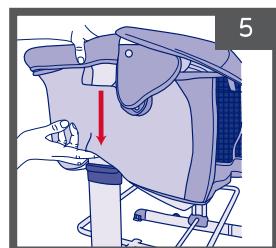


חבר את מסגרת החלק העליון לרגליים ע”י הכנסת התומכים מהפלסטייק.
דחוף כלפי מטה עד הישמע “קליק” הנעה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.




חבר את בטנת הבד (E) למסגרת התמיכה המרכזית (C).
הדק את 2 רצועות האבזם לכפותרי הידיוק (C2) הממוקמים מתחתית המסגרת.

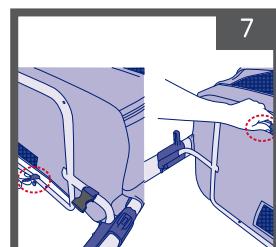

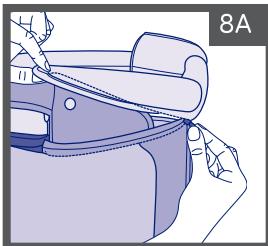


8A

לאחר מכן יש לסגור את הרוכסן (E3).
יש לחזור כל הפעולות עברו כל
הכפتورים לאורך המסגרת.

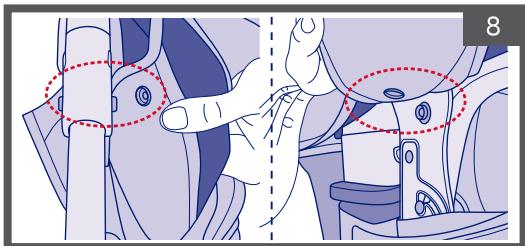


8

הדק את 2 כפתורי ההידוק (C2) לכפטור הידוק והבטנה (B5) על מנת לבדוק את הבטנה למסגרת העליונה.

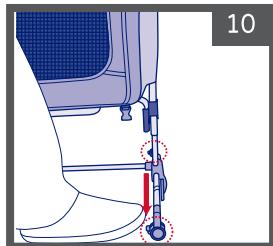

10


על את 4 גלגלי העריש (A6) ע"י הורדת את
הלשוניות והפעלת הבלמים.
העריסה מוכנה לשימוש.

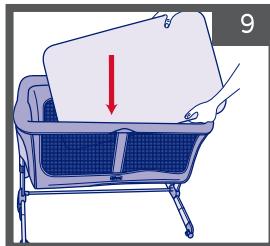

9


הנה את המזרן.

אזהרה: יש לוודא שהרכסים סגורים עד הסוף
ושכל החיבורים מחוברים כראוי ונעולים במקומם.

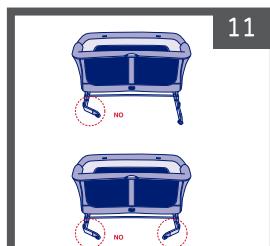

11

אזהרה: אין להשתמש בעריש כשריגלים
מכוונות באופן חלקי או מסובבות ולא נעולות במקומן.

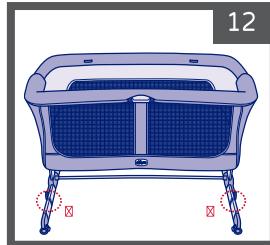


12

אזהרה: אם העריש שימשה כמחוברת למיטתת
הורים, יש לוודא שתשדוף מורמת ובמצב נעול
ולבדוק שהוא מאובטחת במקומו.

התאמת גובה העריסה

נתן לכוון את העריסה לנבחים שונים לפי הצורך.


על מנת להתאים את הגובה, משורט את ידית הכווון (A1) כלפי מעלה והרים את העריסה למצב הרצוי, יש לחזור על אותה פעולה עבורי הצד השני.

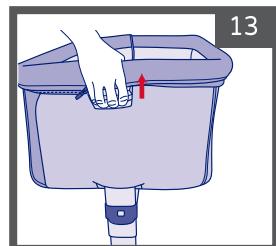

נתן לכוון כל רגל למצב גובה שונה ובכך להטות מעט את בסיס העריסה.



אזהרה: יש לשים לב שהרוווח המקסימלי בין השלבים הוא עד 4 שלבים בלבד!

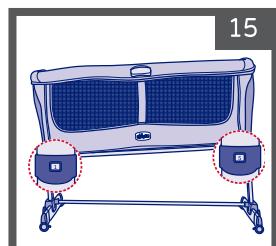

אזהרה: יש לוודא תמיד כי ראשו של הילד נמצא בחלק העליון של השיפוע.
אזהרה: במצב נדנדה אין אפשרות לבחור בין שני מצבים גובה שונים.



מצב ערישת מתחברת למיטת הורים (חיבור למיטה)


היריסה יכולה להתחבר למיטת הורים (מצב ערישת מתחברת).

חשיבות לבטיחות ילדים!

שיטת חיבור זו מאפשרת רק בסוגי מיטה העומדים בכל התנאים המתווכים בסעיף זה.

DOWN התומך המרכזי הקרוב למיטת הורים צריך להיות מונח בצדיה מאוזנת למזרן הורים.


בנוסף, היריסה צריכה להיות מוקובעת היטב למיטה מיטת הורים או לבסיס המזרן (מסגרת מיטה או בסיס שלבים).

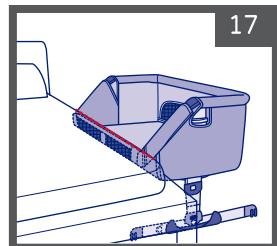

17

אחרה: וודא שהיריסה במצב זה אינה מפריעה למיטת הורים. **אחרה:** יש לוודא כי הסדרנים והشمיכות ממיטה למיטת הורים לא נכנסים או מכסים את פנים היריסה.

פתח את המסגרת היריסה (B2) על ידי לחיצה על כפטור פתיחה המסגרת (B4) וסובב אותו כלפי מעלה כדי לשחרר את מנגנון הנמקת הצד.

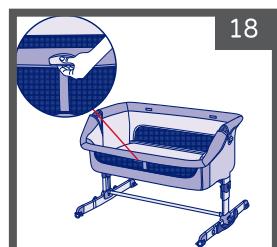

18

אחרה: יש להשתמש במצב זה כשהיריסה מחוברת למיטת הורים בלבד!

אחרה: יש לוודא תמיד כי גובה המזרן של הורים מישר או גבוה ממסגרת היריסה במקסימום 2 ס"מ, במידה ולא, יש לכוון את היריסה משני צידי הרגליים.


אחרה: במצב ערישת מתחברת למיטת הורים יש לוודא כי רגלי היריסה באוטו הגובה.




20

חבר את האבזם האפורים (C3)
 מתחת לכיסוי הבד
 משני הצדדים. וודא
 כי האבזמים
 האדומים (D1)
 ממוקמים כלפי
 מעלה (כמתואר
 באIOR).

על מנת לחבר את
 היריסה למיטת
 הורים, השתמשו
 בזוג רצועות
 ההידוק המצורפות
(S), ניתן למצוא את
 הרצועות בכיס
 התחתון (E2) של
 הבטנה.

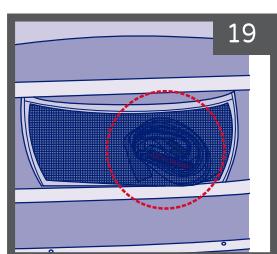


19

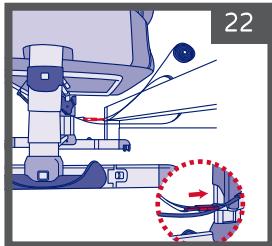


לאחר יצירת לולאה סביב מיטתה ההורה חזר וסגור את האבם האדום. יש לחזור על אותה פעולה עברו הצד השני.

במהלך קיבוע האבזמים, כדאי לשמר על העריסה במרקם קצר ממיתת ההורה.

צמוד את העריסה לצד מיטתה ההורה והדק את הלולאה על ידי משיכת הרצועות בחזקה. בצע את הפעולה גם בצד השני. מתח את הרצועות עד שהעריסה צמודה היטב למזרן ההורים. אחסן את עודף החגורה בתוך הכיס הממוקם מתחתית הבטנה. נעל את גלגלי העריסה.

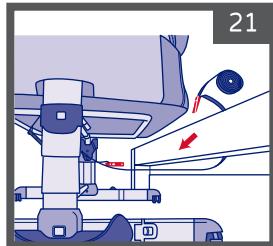


העבר את הרצועה סביב מסגרת מיטתה ההורה, מלמטה כלפי מעלה.

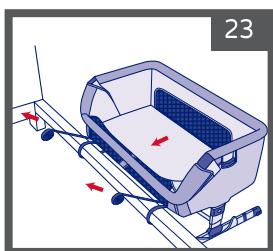

אזהרה: לפני כל שימוש בדק היטב שאין רווח בין מזרן ההורה לבין העריסה. במידה שיש, משור ברצועות בחזקה כדי להדק היטב עד שאין רווח כלל.


אם במהלך פעולות קיבוע העirisה, לא ניתן להכנס את רגלה העirisה מתחת למיטתה ההורה, עדין ניתן להתקין את העirisה על ידי סיבוב הרגליים המתכווננות בזמן הצמדת העirisה למיטה.

על מנת לסובב את הרגליים לחץ על כפטור השחרור ביד אחת וסובב את רגלי העirisה פנימה.

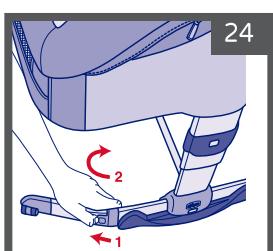

על מנת לסגור חזרה את מסגרת העirisה יש למשור את מרכז מסגרת העirisה (B2) כלפי מעלה.

لتשומת לבך: בכל פעם כאשר חוזרים להשתמש בעirisה במצב מתחברת למיטתה הורים יש לוודא כי גובה העirisה תואם לגובה מזרן ההורים כמפורט במדריך זה.

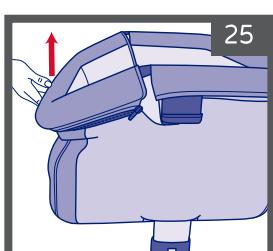

ازהרה: השימוש במוצר מותר רק עם מיטת הורים או מזרנים עם דפנות ישירות. אין להשתמש במוצר עם מיטות עגולות או מזרנים בלבד או מיטות מים.

ازהרה: כאשר משתמשים במצב עריסה מתחברת למיטת ההורה, יש לחבר תמיד לצד האורך של המיטה, אין לחבר בראש המיטה או לרגלי המיטה.


ازהרה: לעולם אין להשתמש במצב נדנדה כאשר העрисה במצב מתחברת למיטת ההורה.

מצב נדנדה

העברה במצב נדנדה:

רגל הנדנדה (A2) נמצאת בחלקת התחתון של רגל העריסה.

הנה את כף רגלו על רגל הנדנדה ובמקביל אחוז בمسגרת העрисה העליונה ומשורר את מכלול העריסה כלפי מעלה על מנת להפוך למצב נדנדה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הצד השני.

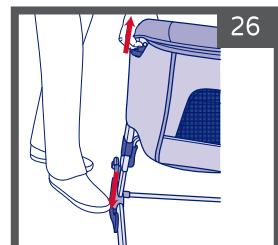


26

ביטול מצב נדנדה:

על מנת לבטל את מצב הנדנדה, יש ללחוץ על כפתור שחרור מצב

נדנדה (A7) בחלקת התחתון של רגל העirisה ובמקביל אחוז בمسגרת העрисה העליונה ודוחוף את מכלול העirisה כלפי מטה על מנת לבטל מצב נדנדה. יש לחזור על הפעולה גם הצד השני.

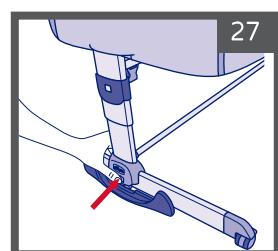



27

ازהרה: זכרו תמיד להשיבת את מצב הנדנדה בעת שימוש בעריסה מתחברת למיטת הורים או כאשר הילד לא נמצא בעריסה.

ازהרה: במצב נדנדה לא ניתן לבחור בגבהים שונים משני צידי העirisה.

הסרת הבטנה

הסר את המזגן ושחרר את הcptוראים בחלק העליון של בטנת הבד. יש לחזור על סדר פעולות הפוך מהמצוין בסעיף הרכבת העירסה ע' 6.

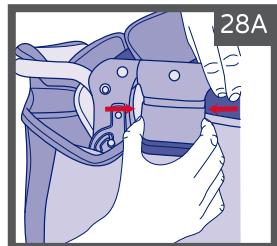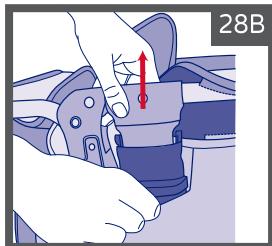

לחץ על cptוראים בנקודות הידוק הרגליים. משור את המסגרת העליונה כלפי מעלה על מנת לנתק אותה מסגרת העירסה. כעת יש להסיר את הבטנה.



פתח את 3 הרוכסנים (E3) במסגרת העליונה (B) ושחרר את 4 cptורים הידוק המחזיקים את הבטנה במסגרת העליונה.

אחדה: פעולה זו צריכה להתבצע ע"י אדם מבוגר.
אחדה: יש להסיר/להחזיר בעדינות את הבטנה על מנת להימנע מנזק וקרעים.

קייפול העירסה

ניתן לפרק את העירסה במלואה על מנת לאחסן אותה בתיק המצויר. כדי לפרק את העירסה, יש לחזור על הפעולות המתוארות בשלב הסרת הבטנה (סעיף קודם) ולאחר מכן, יש לשחרר את המסגרת התומכת על ידי לחיצה על cptור ההידוק בשתי רגלי העירסה. יש לחזור בסדר הפוך מהמצוין בסעיף הרכבת העירסה ע' 6.

הצמדה נכונה של העירסה למיטת ההורה:

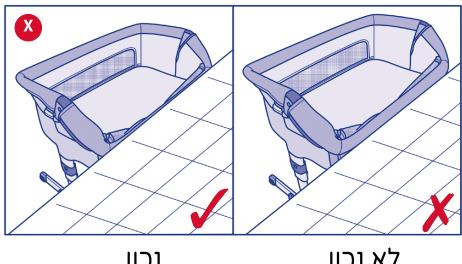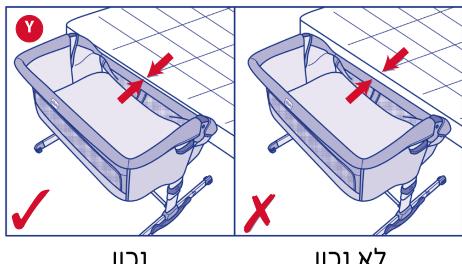

החלפת מצעים:

ניתן לנתק את העירסה ממיטתו ההורם על מנת להציג את המיטה בקלות. פתחו את האבזמים האפורים הנמצאים מתחת לבטנת הבד. כדי לאבטח את העירסה מחדש למיטתו ההורם משור שוב את הרצעות כדי לוודא שהעירסה מאובטחת כראוי וצמודה למיטתו ההורם.

- מוצר זה דרוש תחזקה תקופתית
- פעולות ניקוי ותחזקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר
- עיין בתווית המוצר
- במהלך הסרת או הנחת הבטנה יש לטפל בבדיקה זהירות על מנת למנוע נזק או קרעים בשוגג
- פעולות ההסרה עשויה לימייש מספר דקות ויש לבצע אותן על ידי מבוגר
- יש לשטוף ביד את המוצר במים קרים
- אין להלבין
- אין ליבוש במויבש
- אין לנגן
- אין להשתמש בניקוי יבש
- יש לבדוק היטב את הבדיקה בכל שטיפה, חשיפה ממושכת לאור שימוש ישור עלולה לגרום לדהייה הבד
- יש לנוקות את חלקו הפלסטי והמתכת עם מטלית לחאה ורכחה, אין להשתמש בחומר ניקוי שוחקים או ממיסים
- במידה והכיסא הנבויה בא במנגע עם מים, יבש את חלקו המתכת כדי למנוע היוזרות של חלודה
- יש לבדוק תקופתית את המוצר עבורי החלקים שבורות, פגומים או חסרים, במידה שיש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר
- יש לוודא שככל החלקים הנעים נקיים מאבק, עופר וחול
- במידת הצורך, יש לנוקות את החלקים הנעים בעדרת חומר סיכה יבש.
- אחסן את המוצר במקום יבש.



אין לנוקות
בניקוי יבש



אין לנגן



אין ליבש במויבש



אין להלבין



כביסה ביד
במים קרים

אחריה: לאחר כל כביסה יש לבדוק את תקינות ועמידות הבדיקות.

