


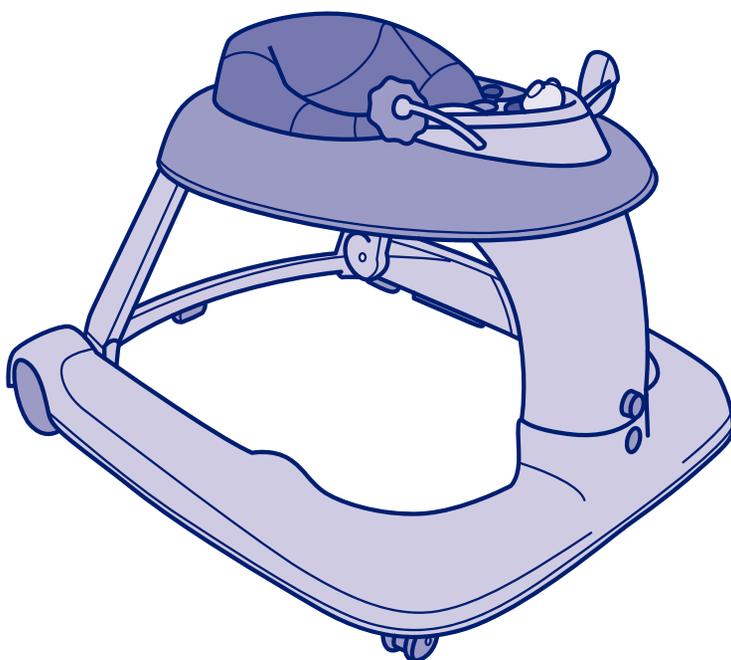

# הליכון 1-2-3 Ride On

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

Ride On 1-2-3: שם דגם יצרן;

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** המוצר מיועד לילדים מגיל חצי שנה ועד גיל 3 שנים (עד משקל 12 ק"ג).
- אזהרה:** הליכון זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת בכוחות עצמם, בגיל 6 חודשים בקירוב. אין להשתמש בהליכון לילדים שמשקלם יותר מ-12 ק"ג.
- אזהרה:** יש להשתמש במוצר זה בהשגחת אדם מבוגר.  
**אזהרה:** אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.  
**אזהרה:** הרכבת המוצר תתבצע אך ורק על ידי אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלום ילדכם.
- אזהרה:** המוצר מיועד לילד אחד בלבד.  
**אזהרה:** בעת השימוש במוצר יש למנוע מילדכם גישה למדרגות, חדרי מדרגות ומשטחים עקמוניים. אין להשתמש במוצר על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.
- אזהרה:** אין המוצר מתאים לשימוש בדרכים/ בכבישים ראשיים ציבוריים.
- אזהרה:** יש להרחיק את המוצר מחומרים דליקים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.
- אזהרה:** על מנת למנוע התנגשות בדלתות זכוכית, חלונות ורהיטים, יש להשתמש במוצר במרחבים מרווחים.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק, יש להרחיק שקיות פלסטיק וצעצועים קטנים הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר במידה וחלקיו תקולים, שבורים או חסרים.

**אזהרה:** יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעים של המוצר.

**אזהרה:** השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו והתפתחותו.

**אזהרה:** יש לסלק מהישג יד נוזלים חמים, תילי חשמל וגורמי סיכון אחרים.

**אזהרה:** הליכון זה מיועד לשימוש בפרקי זמן קצרים בלבד. אין להשתמש בהליכון ברציפות יותר מ-20 דקות.

**אזהרה:** המוצר מתאים לשימוש בקרבת הבית (בין אם בתוכו או מחוצה לו).

**אזהרה:** אין למקם את ההליכון קרוב למוצר אחר, אשר עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב היכרות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחבלים לוילון.

**אזהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים ואינם מסכנים את ילדכם.


**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.


**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר חשוף זמן ממושך לגשם, שמש או שלג.

**אזהרה:** בשימוש בצעצוע ישיבה ורכיבה יש להסביר לילדכם כיצד להשתמש בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.


## רשימת החלקים:

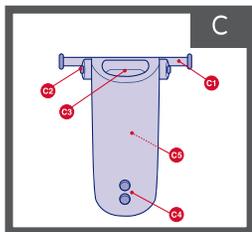


- C. ידית ההליכון  
 C1. ידיות (2)  
 C2. כפתורים לחיבור  
 הידיות (2)  
 C3. מגש יחידת  
 הצעצועים  
 C4. כפתורי כיוון גובה  
 C5. חיבור האוכף

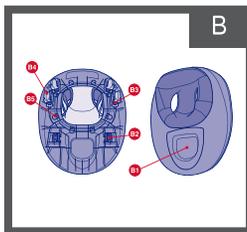


- B. בסיס עליון  
 B1. מגש יחידת  
 הצעצועים  
 B2. כפתורים להתקנת  
 הידיות (2)  
 B3. לחצני בטיחות (2)  
 B4. מיקום רגלי  
 ההליכון (2)  
 B5. טבעות מיקום מושב  
 ההליכון (8)

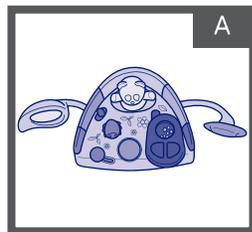


יחידת הצעצועים

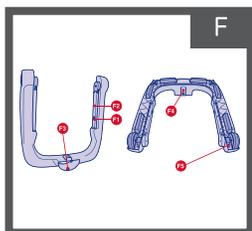

- F. בסיס עליון  
 F1. כפתורי חיבור  
 הרגליים (2)  
 F2. רגלי ההליכון  
 F3. כניסת יתד ההליכון  
 F4. תמיכת האוכף  
 F5. כניסה אחורית (2)

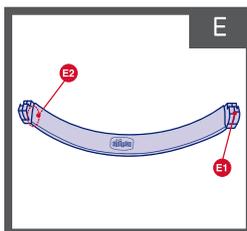


- E. ידית  
 E1. ידית אחורית  
 E2. שחרור הידית (2)

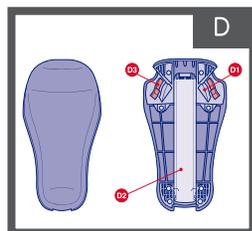


- D. אוכף  
 D1. ידיות (2)  
 D2. כפתורים לחיבור  
 הידיות (2)  
 D3. מגש יחידת  
 הצעצועים

## מאפייני המוצר:

ניתן להשתמש במוצר בשלושה אופנים שונים:

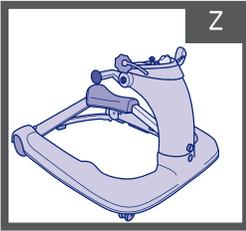

3. ישיבה ורכיבה (Ride on): מומלץ לילדים מגיל 18 עד 36 חודשים. במצב זה הילד יושב על הרכבת ומסיע אותה ע"י דחיפת רגליו (איור Z).

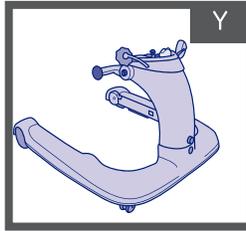

2. צעדים ראשונים: מומלץ לילדים מגיל 9 עד 18 חודשים (איור Y).




1. הליכון (Baby Walker): מיועד לילדים מגיל חצי שנה ומעלה (איור X).


## השימוש בהליכון:




יש להתאים את התומכה לגומות המותאמות, בחלק התחתון של הבסיס (איור 2).

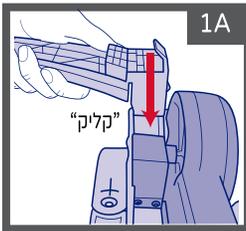


**אזהרה:** יש להתאים את החלק האחורי בגומות המותאמות לו, עד השמע "קליק" (איור מס' 1), יש לוודא כי הנעילה נעשתה משני הצדדים (איור מס' 1A).

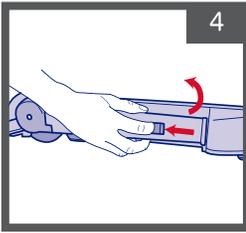

על מנת להמשיך את ההרכבה, יש לשחרר את הרגליים, על ידי לחיצה על כפתור (F1) (איור 4).

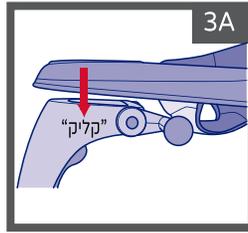


יש להתאים את לחצני הכוונן (B2) ללחצני כיוון ידיות האחיזה (C2) עד השמע "קליק" נעילה (איור A3).

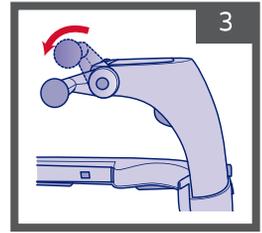


ניתן לכוונן את גובה התומכה על ידי לחיצה על כפתור הכוונן (C4) ואחיזה בתומכה (איור 3).


## אזהרה: יש לוודא כי ידיות האחיזה הינן במצב מאוזן.

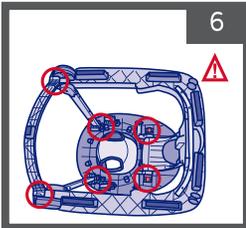

לפני השימוש במוצר בתור הליכון, יש לוודא כי כל הנקודות שמוצגות באיור מקובעות במקומן (איור 6).

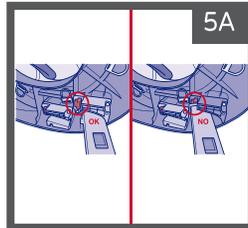


**אזהרה:** יש לוודא כי הרגליים מקובעות היטב במקומן ויושבות בתוך הגומות שלהם (איור A5).

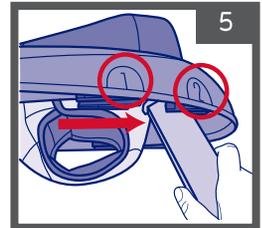


יש להכניס את הרגליים לתוך גומות (B4) כפי שמוצג באיור מס' 5. על מנת לכוונן באופן הנכון את הגובה, וודאו כי מס' גומות ה-B4 זהה למספר הגומות שעל התומכה C4 (איור 5).



יש להתאים את פאנל המשחקים האלקטרוני למקום המיועד לו, כפי שמוצג באיור, וודאו כי הוא מקובע היטב במקומו (איור 7).

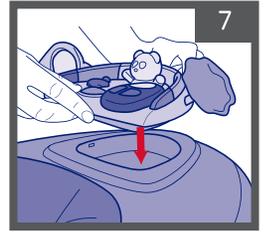


**השימוש במוצר בתור מתקן לצעדים ראשונים:**

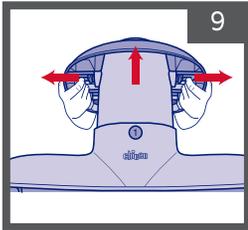



על מנת להסיר את החלק העליון של הבסיס, יש למשוך את שני לחצני הכוונן של ידיות האחזה B2 ולהרים אותם למעלה (איור 9).

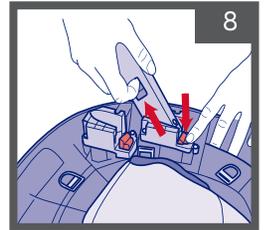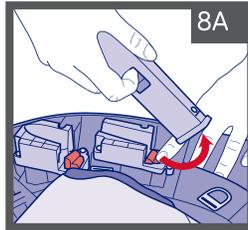

על מנת לשחרר את הרגליים מהחלק העליון של הבסיס ולשנות את הפונקציות של המוצר, יש ללחוץ ולאחר מכן לשחרר את כפתורי הבטיחות B3 ולחצן שחרור הרגליים F1, שממוקם בחלק העליון של הבסיס והרגליים באופן שווה (איורים 8-8A).

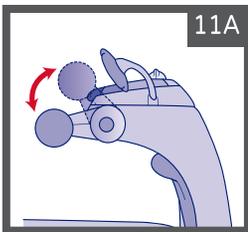


ניתן לשנות את גובה התומכה ואת הידיות בהתאם לגובה ילדכם, על ידי לחיצה על כפתורי הכוונן C2 ו C4 (איורים 11-11A).  
 כעת המוצר מוכן לשימוש.

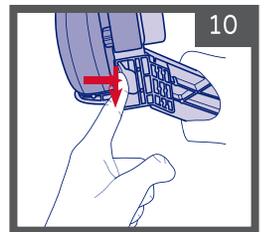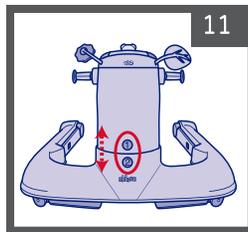


כעת עליכם להסיר את המעקה האחורי, תוך לחיצה על E2 ולאחר מכן להסירו מתוך הגומות בחלק האחורי של המעקה F5 (איור 10).



## השימוש במוצר בתור מתקן ישיבה ורכיבה:

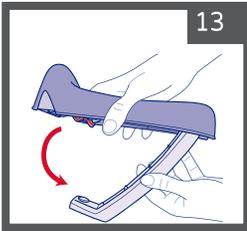


לאחר מכן יש לפתוח את התמיכה D2 (איור מס' 13).

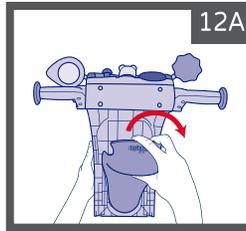


יש להוציא את המושב מחלק C5 (איורים 12-12A).

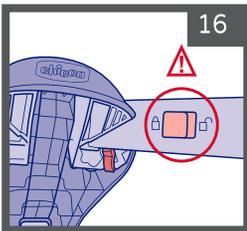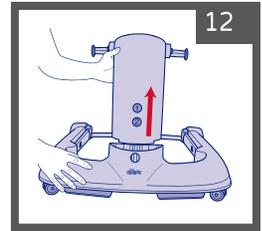

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא כי לחצן השחרור של המושב (D3) נעול ושלחצן השחרור של הרגל (F1) מקובע במקומו (איור 16).

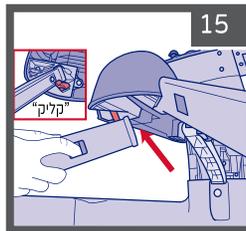

יש להכניס את הרגליים לתוך גומות שעל המושב D1 עד השמע "קליק" נעילה (איור 15).

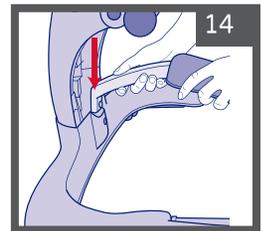

את תומך המושב יש להתאים בגומה F4 ולהתאים את התומכה לגומה F3 בחלק התחתון של הבסיס (איור 14).

במידה ותרצו לכוון את הגובה, חזרו על השלבים שמתוארים באיור מס' 11. כעת עליכם להתאים את המעקה לגומה F5 (איור מס' 1). יש לוודא כי בעת פעולה זו שמעתם "קליק" נעילה (איור מס' 1A). כעת המוצר מוכן לשימוש.

## פאנל המשחק האלקטרוני:

על מנת להחליף סוללה בפאנל האלקטרוני, עליכם לשחרר את הבורג שעל הכיסוי של הסוללות ולפתוח אותו. לאחר החלפת הסוללות בסוללות חדשות יש להבריג את הכיסוי בחזרה.

**אזהרה:** יש להרחיק את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** מומלץ מאוד להשתמש בסוללות נטענות.

**אזהרה:** במידה ולא היה שימוש במוצר זמן רב מאוד, יש להחליף את

הסוללות כשתרצו להשתמש בו שוב.

**אזהרה:** במידה ויוצא נוזל מהסוללות, יש להחליפן!

**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר תחת גשם, או כל מקור מים אחר. אין

להכניס את המוצר למים בשום פנים ואופן!

## הוראות ניקוי ואחזקה:

יש לנקות את המוצר באמצעות ספוגית או פיסת בד יבשה ואם יש צורך ניתן גם להרטיבה מעט.

את מרכז הפעילות יש לנקות באמצעות מטלית יבשה בלבד.

יש לשמור את המוצר במקום יבש ונקי מאבק.



