



מונייטור חכם לתינוק Smart Baby Monitor

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דאvron

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Smart Baby Monitor

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 נ.ג.ה.
www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהו
תחליף לתשומת.Libו ואחריותו של ההוראה! כמו כן
מכשיר זה אינו מהו מוניטור רפואי.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילו על מנת למנוע חנק וכן את
כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'。
ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: לפניה השימוש בממכשיר והוא כי אין נזק למכשיר או לחלקו.
במקרה שיש נזק, אין להתmesh ויש לפנות ליבואן.

ازהרה: מקמו את יחידת ההורם ויחידת התינוק הרחק מהישג
ידם של ילדים על משטה ישר.

ازהרה: ע"מ למנוע חנק יש להרחיק את יחידת ההורם, יחידת
התינוק ומתאם החשמל AC/DC וכבל החשמל מהישג
ידם של ילדים.

ازהרה: לפניה כל שימוש חשוב לבדוק את תפקודו התקין של
המוניטור ולודא שהאות מתתקבל במרחב הפעלה
הרבבי המצוין במדריך זה.

ازהרה: מרפק הפעולה המרבבי הוא עד 200 מטרים בשטח
פתוח ללא מכשולים (בתוך מבנה טווח זה עשוי להיות
קטן יותר עקב פריסת הקירות והرهיטים, שדות
אלקטромגנטיים, קירות בטון, אם החדרים ממוקמים

בקומות שונות או מכיוון שהסוללות אינן טענות במלואן).
ازהרה: אין לפתוח את המכשירים (יחידת תינוק, יחידת הורם
ופק כוח) ולנסות לתקןם באופן עצמאי, במקרה כזה

לא תחול אחריות יבואן על המוצר. במקרה של תקלת פנה ליבואן. פתיחת מכשירים אלה עלולה לנגרום לסכנת התחלשות.

ازהרה: אין להשתמש במכשיר ובחלקו במקומות החשופים למזג האוויר (גשם, שמש וכו'). אם המוצר בשימוש מחוץ לבית, יש להפעיל את יחידת ההזרה באמצעות הסוללות הנטענות בלבד. מתאמי החשמל המסופקים עבור יחידת התינוק אינם מתאימים לשימוש חיצוני.

ازהרה: כדי להימנע מסכנת התחלשות יתר, יש להרחיק את המוצר וחלקו ממוקורות אש וחום, כגון רדייאטורים, תנורים, חלונות החשופים לשמש וכו'.

ازהרה: אין להשתמש במוצר בקרבת מקורות מים, כגון אמבטיות, מכונות כביסה, כיורים או משטחים רטובים. אין לטבול במים את המוצר.

ازהרה: אין להשתמש במוצר במידה ויפול למים. יש ליצור קשר עם היבואן.

ازהרה: מוקם את יחידת התינוק, ההורם ומתאמי החשמל כך שהייו מאווררים כראוי כדי למנוע סיכון להתקומות יתר.

ازהרה: אין להשתמש במוצר זה ליד מנורות פלורנסט או מכשירים חשמליים כגון תלויות, מנועים, מחשבים, טלפונים אלחוטיים, רדיו, מיקרוגל וכו'. מכשירים אלו עשויים להפריע לפעולת המוניטור.

ازהרה: השתמש רק במתאמי החשמל DC/AC המסופקים עם המוצר. במידה והתקבל החשמלי או המתאים נגמו, אין להחליפו בכבל אחר שאינו מאשר על ידי היבואן או היצרן. כבל שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום לנזק בלתי הפיך למוניטור.

ازהרה: וזאת כי מתאם החשמל תואם לשקען מערכת החשמל שלו.

אזהרה: יש להקפיד לחבר לשקען חשמל הרחק מהישג ידים של ילדים. אין להניח שום דבר על כבל החשמל. על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חסור תשומת לב לקבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים באופן קבוע.

אזהרה: המתאים, ו-2 היחידות עלולות להיות חמים למגע בעת השימוש. זה תקין. בדוק לעתים את מתאמיו החשמלי. אם כבל החשמל או חלקי הפלסטיין מראים סימני נזק, אין להשתמש בהם ופנה ליבואן.

אזהרה: אין להשאיר את המתאים מחוברים לשקען החשמל כאשר התקנים אינם בשימוש ו/או אינם מחוברים למתאמיו החשמל.

אזהרה: כבל החשמל של המתאים לא ניתן להחלפה ולכך, במקרה של נזק, אין להמשיך להשתמש בהתאם החשמל אלא לפנות ליבואן על מנת להחליפו.

אזהרה: יחידת התינוק כוללת חיישן רגיסטר, המפעיל אוטומטית את נוריות האינפרא אדום במקרה של הפחתה באור או בחושך מוחלט, על מנת להבטיח ראות טובות גם בחושך. מכיוון שלנורות האינפרא אדום ביחידת התינוק אין תאורה נראית לעין, יש לבדוק שהן פועלות כראוי והתמונה מועברת על ידי המצלמה ליחידת ההורים כאשר יחידת התינוק ממוקמת בחדר השו. נוריות האינפרא אדום ביחידת התינוקות אין מדיקות לבリアות.

אזהרה: לא מומלץ להסתכל ישירות על קרינית אינפרא אדום כאשר ראיית הלילה פועלת צבעונית התמונה תעלם, ובמקרה כזב התמונה יראו בשחור ולבן. זה תקין.

אזהרה: על ידי התאמת או ביטול של עצמת הקול של הרמקול של יחידת ההוראה, התראות הקוליות יותאמו או יופסקו. במקרה זה, מומלץ להזכיר יותר תשומת לב ליחידת ההוראה.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאים נמצאים במרחב של לפחות מטר אחד ממיתת התינוק.

אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק תקע החזינה מרשת החשמל.

אזהרה: תפקוד המוניטור עלול להיפגע אם משתמשים בו בזמןית במכשירי מוניטור מרובים.

אזהרה: כאשר עצמת הקול של יחידת ההוראה מושבתת והציגוגה גם מושבתת באופן ידני לאחר מכן, עצמת הרמקול של יחידת ההוראה תוגדר אוטומטית לרמה 1 כדי להבטיח שימושתה תהיה שליטה רציפה ובטוחה בצויה בלבד.


אזהרה: אין להשליך את הסוללה לאש או לקרב למקור חום, אין למעורר או לחותך את הסוללה. הדבר יכול לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזל או גז דליק.

אזהרה: סוללה הנטענה לחץ אויר נזוק במיוחד עלולה לגרום לפיצוץ או לדליפת נוזל או גז דלקים.

אזהרה: אסור להשתמש בסוללה בסביבה חמה מאוד, למשל תחת אור שמש ישיר או במכונית ביום חמ. אחרת, הסוללה תתחמס יתר על המידה, דבר שיפגע בביצועיה ותקצר חיים.

אזהרה: לאחר הפעלת יחידת ההורם, ועוד תמיד שייחידת התינוק פועלת. לאחר הפעלת יחידת ההורם, תמיד שnitן לקבל את האות המשודר מרחוק ו/או באזורי שהנדרת את המכשיר. בעדרת בין משפחה נוספת רצוי לבצע בדיקת שידור מהחדר בו נמצאת יחידת התינוק, במקביל להסתובב עם יחידת ההורם באזורי שנבחרו על מנת לבדוק שהאות מתקיים כהלכה.


יחידת תינוק:

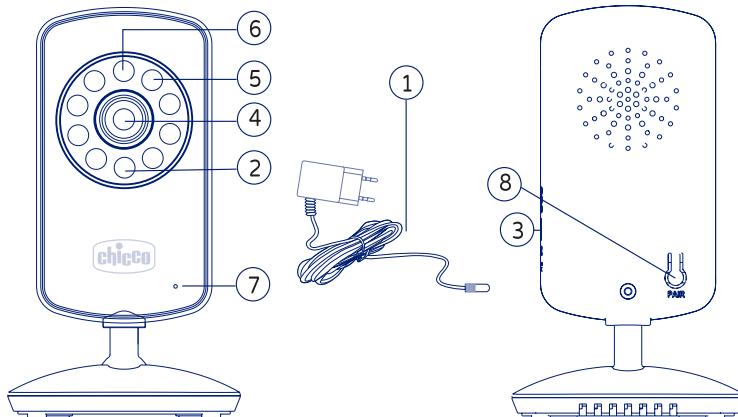

5. מערכת תאורה אינפרא אדום
6. חיישן
7. מיקרופון
8. כפתור ציימוד PAIR
1. ספק כוח חיצוני 1A / 5VDC 100-240V~50/60Hz
2. נורת חיישן (ירוק כאשר המכשיר דולק)
3. חיבור למתחם חשמל
4. מצלמה

100-240V~50/60Hz / 5VDC, 1A	הזרת חשמל
2403.5~2475.5MHz	תדר
<19dBm	עוצמת אות

יחידת הורה:

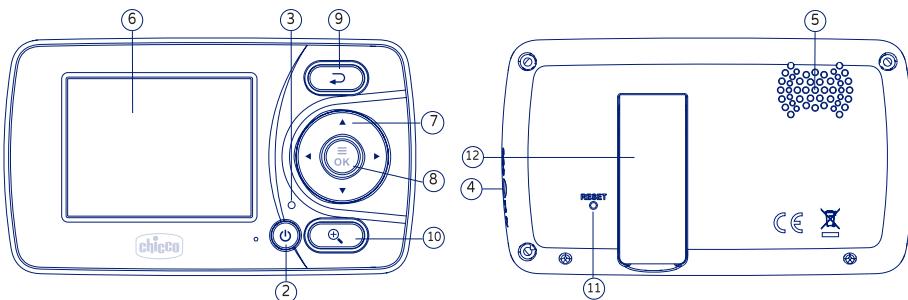

5. רמקול
6. מסך צבעוני 2.4 אינץ'
7. לחצני הגדרות וינויו ▶/◀ ▷/▷
8. לחץ אישור / כניסה לתפריט 
9. חזרה למסך הראשי 
10. לחץ זום 
11. לחץ איפוס
12. בטיס
2. כפתור כיבוי/הדלקה 
3. נורת חיווי / טעינה:
- ירוק יציב** - ייחידת ההוראה פועלת ואם מתאם החשמל מוחבר הסוללה טעונה במלואה.
- ירוק מהבהב** - רמת סוללה נמוכה.
- אדום יציב** - סוללה ייחידת ההוראה נטענת.
- כבוי** - ייחידת ההוראה כבוייה ומתחם החשמל מנוקק.
4. מחבר מתח / או טעינה של הסוללה הנטענת

100-240V~50/60Hz / 5VDC, 1A	הזנת חשמל - חצינו
סוללות לי-פולימר נטענות Ah 3.7V 950mAh, לא ניתנות להחלפה	הזנת חשמל - פנימי
2403.5~2475.5MHz	תדר
<19dBm	עוצמת אות

הוראות שימוש:

1. מיקום הייחדות:

יחידת התינוק - חיבת להיות ממוקמת למרחק של כ 1.5-1 מטר מהילד, על משטח ישר, וודא שהחצלה מכוונת ליד.

יחידת ההורם - יש להציבו למרחק של 3 מטרים לפחות מיחידת התינוק, לא באותו חדר, כדי להימנע מושיקה או רשות.

2. הפעלה/כיבוי ייחידת תינוק:

הכנס את תקע מתאם החשמל (1) לחיבור החשמל בצד היחידה (3). הכנס את תקע מתאם החשמל לשקע חשמל נישן. ייחידת התינוק תידלק אוטומטית ונורת החיווי (2) תדלק באור י록 יציב. כדי לכבות את ייחידת התינוק ונורת החיווי (2), הסר את מתכת המתח (1) מחיבור החשמל (3) והוציא את תקע משקע החשמל.

3. הפעלה/כיבוי וטעינה ייחידת הורה:

לחץ על לחוץ הפעלה/כיבוי (2) במשך כ-3 שניות כדי להפעיל את ייחידת ההוראה. נורת החיווי (3) תדלק באור י록 יציב. לטעינת הסוללה הנטענת (13), הכנס את מתכת המתח (1) לחיבור החשמל (4) בצד היחידה והכנס את תקע המתאם (1) לשקע חשמל נישן. בדוק שבמהווין הפעלה והטעינה (3) נדלקת נורה אדומה וכי הסמל  מופיע בתצוגה (6). כאשר הטעינה הושלמה, נורת הפעלה והטעינה (3) תהפוך לירוק יציב והסמל בתצוגה (6) מראה סוללה מלאה. ניתן להשתמש ביהידת ההוראה בזמן שהסוללות נטענות, אך יידרש זמן רב יותר עד שהן יטענו במלואן.

אזהרה: יש להטעין את הסוללה רק באמצעות מתכת המתח

ראית לילה אוטומטית:

במקרה של הפקחת אור או חושך בחדר בו ממוקמת יחידת התינוק, החישן הרגש (6) מפעיל אוטומטית את מערכת התאורה האינפרא אדום (5) כר' שניתן לראותות נם באור חלש. הסמל ⚡ יופיע בשורת הנדרות הציגונה (6).

כיבוי הציגונה:

כדי להסוך באנרגיה, אפשרות לכבות את התמונה בציגונה (6) על ידי לחיצה פעם אחת על כפתור הפעלה/כיבוי ביחידת ההורה. כדי להפעיל מחדש את הציגונה (6), לחץ שוב על כפתור הפעלה/כיבוי.


התאמת השמע ביחידת ההורה

לחץ על לחצנים (7) ▶▲ כדי להגבר או להنمיך את עוצמת השמע. רמת השמע מופיעה על הצג (6) ובסרגל ההנדורות עצמת הקול 🔊 תשתנה להציגת הרמה שנבחרה. ברמה מינימלית, הרמקול נכבה והסמל ✖ יוצג. ישן 5 עוצמות שמע.



התאמת בהירות הציגונה ביחידת ההורה

לחץ על לחצנים (7) ▶◀ לכואן את בהירות הציגונה (6). ישן 5 רמות בהירות.

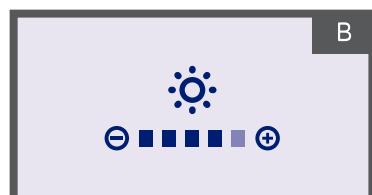

זום דיגיטלי בעל יש שני מצבים

להפעלת הזום, לחץ פעמיים על מקש הזום (10). הסמל 🔍 יופיע על הצג (6). כדי לזרז למשטה, ימינה או שמאליה בתווך טווח הראייה, הקש על מקשי החיצים (7). לחזרה לנודל התמונה הראשוני, לחץ שוב על מקש הזום.

אייפוס

אם יחידת ההורה נעה, ניתן לשחזר את פועלות המוצר הרגילה על ידי לחיצה על מקש האיפוס (11) בגב היחידה בעדרת כל מחדך. במידת הצורך, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (2) כדי להפעיל שוב את המCSR.

תפריט ההנדרות

כדי לגשת לתפריט הראשי, לחץ על מקש תפריט אוישור ההנדרות (8). כדי לדפדף בתפריט, הקש על מקשי החצים (7). כדי לאשר את ההנדרות, לחץ על מקש התפריט (8). כדי לצאת מהתפריט, לחץ על מקש היציאה מהתפריט (9) או המתן כ-30 שניות. ניתן להנדר את הפעוקציות הבאות מהתפריט הראשי:

צימוד

אם ייחידת התינוק ויחידת ההוראה אין אפשרות לתקשר באופן עקבי, גם כשהן במרקח סנטימטרים ספורים, רצוי לחזור על תהליך הצימוד שנקבע על ידי היצרך כבירית מחדל. יש לבחור בפעוקציה זו (Q) בתפריט הראשי (C).



ברגע שנבחר בפעוקציה (Q) יפתח מסך חדש (D). לחץ על לחץ בהתאם של ייחידת התינוק (8) ככלפי מטה תוך כ-30 שניות.



אם הצימוד מסתיים בהצלחה יופיע הסמל (E) ולאחר מכן יציג וידאו בזמן אמת על המסך.



במידה והצימוד לא תקין, יופיע הסמל (F).



מיד אחריו יופיע הסמל (G). במצב זה יש לבצע מחדש את תהליך הצימוד.



הפעלה קול

יחידת ההורם יכולה לפעול במצב שידור רצוף או במצב הפעלה קולי בלבד. כדי לחסוך באנרגיה, אתה יכול להנדר את הפעוקציה הפעלה קולית על ידי בחירת הפעוקציה מהתפריט הראשי.

בתפריט זה (H) ניתן לבחור אחת משלוש רמות הרגשיות עבור המיקרופון של יחידת התינוק. כאשר הפעלה הקולית הוגדרה, אם עוצמת הצלילים שזוהתה על ידי המיקרופון של יחידת התינוק נמצאת מתחת לערך של הרגשיות שנבחר, יחידת ההורה עוברת למצב המתנה, ומשביטה את התצוגה ואת הרמקול אוטומטית.




יחידת ההורה תפעל מחדש אם יחידת התינוק תזהה צילום מעלה הסף הרגשיות שנבחר. בחירה באפשרות OFF מבטלת את פונקציית הפעלה הקולית וחזרת לשידור רציף.

רישות גבואה

רישותBININAT

רישותNMOKA

על ידי בחירת הפונקציה בתפריט הראשי (I) באפשרות להגדיר התראת תזכורת בemonicור (בין 30 דקות ל-4 שעות). לאחר אישור ההגדרה, הסמל יופיע בשורת ההגדרות. כאשר פג הזמן שנקבע לתזכורת, ישמע צליל התראה. לביטול התראה, הקש על מקש קלשאנו.

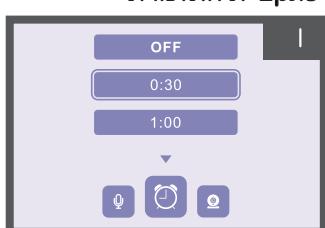

התראה המוצביה על היעדר או אובדן תקשורת עם יחידת התינוק: בכל פעע שהקשר עם יחידת התינוק נעלם או מתנתק תישמע התראה קולית ביחידת ההורה, מסך זה יציג (G) והסמל יופיע בשורת ההגדרות. לאחר התקשרות עם יחידת התינוק מחדש, התראה תושבת והסמל יופיע בשורת ההגדרות.



המרת סוללה נטענת

כאשר הסוללה הנטענת חלה, תישמע התראה קולית, נורית חיוני הפעלה מהבהבת בירוק וסמל סוללה ריקה מופיע באדום בתצוגה . אם ברצון להמשיך לשימוש ביחידת ההורה, מומלץ לטעון את הסוללה, אחרית המכך יפסיק לפעול ויכבה. יש לטעון את הסוללה הנטענת. כאשר הטעינה מתחילה, התראה מושבתת והסמל מוצג בתהליך טעינה (מהבהב).

נתונים טכניים:

שידור אודיו/ויזאו באמצעות מערכת טכנולוגיה דיגיטלית FHSS. טווח הפעולה המרבי הוא כ-200 מטרים טווח הפעולה חיצוני של 200 מטר* ללא מכשולים. *טווח הפעולה המרבי הוא כ-200 מטרים בשטח פתוח ללא מכשולים ועם סוללה טעונה במלואה (טווח זה עשוי להיות מוגחת במידה ניכרת בתוך הבית עקב המצב הסביבתי, פרישת הקירות וההרים, נוכחות מבני מתקפת, שדות אלקטромגנטיות / הפרעות ממוצא פנימי או חיצוני, קירות בטון, כאשר החדרים ממוקמים על גבי רצפות שונות או מכיוון שהסוללות אין טענות במלואן וכו').

100-240V~50/60Hz / 5VDC, 1A	הזרת חשמל
K05S050100G	Mod
5VDC, 1A	יציאת חשמל
3.7V 950mAh	סוללה
הסוללות פועלות בצורה הטובה ביותר בטמפרטורת החדר הרגילה ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)	
טמפרטורת טעינת הסוללה: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	

מרקם סמלים

זרם חד פאזי ~

זרם ישר ---

לשימוש בתוך הבית בלבד 

Class II - ציוד ביודז כפול 

תואם את הנהנויות הרלוונטיות של EC 

