



# TOY MF 3in1 Activity Gym

## הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: TOY MF 3in1 Activity Gym דגם: 00010471000000

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 ח.ג. [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il) 04-9966333

# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משטח פעילות זה מיועד לתינוקות מגיל לידה עד ניל 5 חודשים.

**ازהרה:** השימוש ב מוצר מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד  
מתחיל להרים את עצמו על ידיו ועל ברכו.

**ازהרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**ازהרה:** השימוש ב מוצר חייב להיעשות בהשנתה מנגנון.

**ازהרה:** בסיום הפעיטה יש לסלק את כל אריזות הנילון עם  
למנוע חנק.

**ازהרה:** יש להסיר את הצעצעים התלויים ברגע בו הילד מסוגל  
 לעמוד על ידיו או על ברכו.

**ازהרה:** הרכבת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד. אין להשתמש  
ב מוצר לפני שהוא הרכיב ונבדק במלאו.

**ازהרה:** יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצעים למשטה  
הפעילות בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את  
החיבור לעתים קרובות.

**ازהרה:** חוטים יוכלים לנגרום לחנק. אין להשתמש בסרטים או  
חותמים לקשירה שאינם שייכים לקסת. יש להשתמש רק  
בפריטים הקיימים בקסת זו.

**ازהרה:** המשטח לא תוכנן לתינוק להירדם בו. אם הילד ציריך לנוח,  
מומלץ להעביר אותו לעריסה או למיטה.


**ازהרה:** הקשת מתוחה. כדי להימנע מפציעה, אחוז בקצה ושחרר  
אותה לאט במהלך ההרכבה והפירוק.

**ازהרה:** אל תשתמש בעצמו זה בשום דרך שאינה מתואמת  
במדין.


- ازהרה:** בדוק את המוצר באופן קבוע לאיתור סימני בלאי ונדק. במידה וחלק כלשהו ניזוק, אל תשתמש בו והרחק אותו מהישג ידם של הילדים. בדוק את הקשת, המשטח והצעצועים לפני כל שימוש.
- ازהרה:** אין להשתמש בקרבת מקור אש.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות קרות מאוד מכיוון שהחומר הפלסטי של המוצר עלול לאבד את גמישותו ולהישבר. אحسن אותו במקום חם ויבש.
- ازהרה:** הקשת מיועדת לצפייה בלבד. שמור תמיד על הקשת מחוץ להישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** בחיבור הקשת למיטה: יש להדק את הקשת למיטתת תינוק עם דפנות קשיחות או - Next2Me תוך שימוש רק בחלקים הכלולים באזזה. הקשת תואמת לרוב העוישות והעוישות עם עומק מרבי בין 70-60 ס"מ. וכל דגמי NEXT2ME הקיימים בשוק.
- ازהרה:** אל תשאיר את המוצר ליד מקור חום או באור שמש ושיר לפArk זמן ארוך.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר על משטחים מורמים: שולחן, כסא וכו' ).
- ازהרה:** אין להשתמש כמזרן בערישת תינוק, מיטתת תינוק או בלול.
- ازהרה:** אין להרים את המשטח מהקשת כשהילד בפנים.
- ازהרה:** אין להשתמש בקשותות כדיית נשיאה.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר עם יותר מילד אחד בכל פעם.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר ליד מקום שעלול להיות מסוכן (מדרגות, בריכות שחיה, דלתות)

## רשימת החלקים:

- A - משטח מרופד 60\*80 ס"מ
- B - קשת גמישה עם רצועות
- C - צעצועים תלויים נשלפים

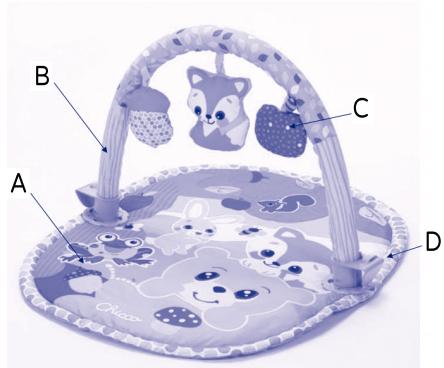

- D - רכבי פלסטיק:
- D1 - זוג בסיסיים
- D2 - זוג טבעי
- D3 - זוג מתחברים פלסטיק עם //

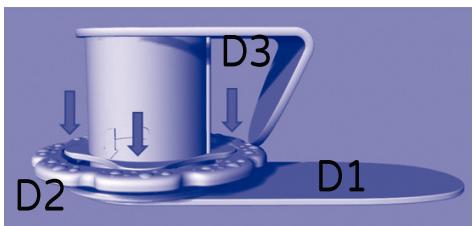


## הרכבת המוצר:

1. הינו את המשטח עם החלק המודפס כלפי מעלה.
2. העבירו את הבסיס (D1) דרך אחד החורים בצדדי המשטח, כך שמחבר הפלסטיק פונה כלפי מעלה ושתיהם נמצאים במגע עם המשטח. וודא שמתוחת לחור במשטח נמצא רק הבסיס השטוח ובחלק העליון יתר חלק ממבנה הפלסטיק. לאחר מכן יש לסובב את שני בסיסי הפלסטיק בחלק התחתון, ולמקטם אותם אחד מול השני.  
יש לוודא שהם באים במגע עם המשטח בצורה ייציבה. יש לחזור על פעולה זו עבור הצד השני.

סעיף זה מתייחס למצב שבו הקשת מגיעה בנפרד מחלקיו הפלסטיים של הבסיס.

3. מוקם את אחת הטבעות (D2) מעל הבסיס (D1) כשהחלק המעוור פונה כלפי מעלה וסובב על ידי הפעלת לחץ קל עד ש- 4 הבלתיות של D1 הוכנסו באופן מושלם לחריצים של D2.

4. חילק את מחבר הפלסטי (D3) על החלק הנגילי של D1 וסובב אותו עד לשמייעת "קליק" הנעילה. וזאת שהחלק הבולט של D3 נשאר מול החלק החיצוני של המשטח.

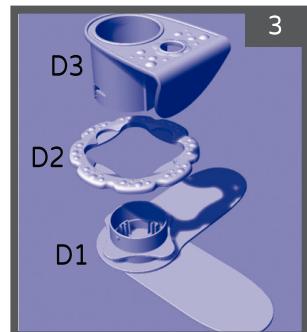

5. הכנס קצה אחד של הקשת (B) למחבר הפלסטי (D) והכנס רצואה מלמעלה לתוך החור הקטן בחלק הבולט החוצה (D3) והצמד את הקצה עם סקוטש לשאר הרצואה. חזור על הצעד עם הקצה השני של הקשת.

6. תלה את הצעזועים כרצונכם והעביר את הרצואה דרך הלולאות שעל הקשת.

### אפשרויות הרכבה נוספת:

**קשת מיטתה תיקון** - הסר מהמשטח את הקשת עם הצעזועים ומחבר הפלסטי D3 להירה: יש לסובב את מחבר הפלסטי D3 בכיוון הפוך לסייע בת לחברות, ואז משכו כלפי מעלה בכוח קל עד לניטוק. הכניסו את D3 (תמיד כשהחלק הבולט כלפי מטה) על سورגי המיטה או העירסה עד הסוף.

בעז את הפעולה בקצת אחד בכל פעם.

**לוח עירסה** - הסר רק את הקשת עם הצעזועים מהמשחק ( הפרד אותה ממחבריו הפלסטיים) ומיקם אותה על אחד משני הדפנות הארכוכות של העירסה. העבר את 3 רצאות המוחוברות לקשת מסביב לسورג העירסה, וסגור על ידי הידוק רצועת הסקווטש. לסיום יש לוודא כי הקשת מוחזקת ומאובטחת במקום.

## ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את המוצר עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומר ניקוי שוחקים או ממיסים.
- כasher המוצר לא בשימוש, אחסן אותו הרחק ממקור חום, אבק ולחות.
- הצעצועים התלויים והמשטח ניתנים להסרה ולכביסה בהתאם להוראות.
- השתמש במשטח ובצעצועים רק לאחר שהם יבשים לחילוין.

הרכב הבד: 100% פוליאסטר



אין לנוקות  
בימי יבש



אין לונחץ



אין ליבש במילבש



אין להלבין



כביסה  
במכונה 30°



