



Toy First Dreams Goodnight Bear

הוראות שימוש וטיפול



משווק על ידי דרורן ♀

היצרן: Chicco Artsana S.P.A., ס.א.י.

שם דגם יצרן: Toy First Dreams Goodnight Bear

היבואן: דרורן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | ח.ג. www.davron.co.il | 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש מגיל לידיה.

ازה רה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

ازה רה: יש להשתמש ב - 3 סוללות מסוג AA 1.5 וולט (מצורפות).

ازה רה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האזינה כמו חלקי פלסטיק וכו'.

ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילך.

ازה רה: השימוש במוצרעשה בהשגת מבוגר.

ازה רה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.

ازה רה: המוצר מיועד לפחות לרידם.

ازה רה: על מנת למנוע פציעה עקב הסתבכות, הסר עצוע זה ברגע שהילד מתחילה להתרום על ברכו ידיו.

ازה רה: בדוק مدى פעם שהצעוע מחובר היטב למיטת התינוק.

ازה רה: מוצר זה מיועד לשימוש במיטות עם דפנות קשיחות, אין להשתמש במוצר בעריםות שצדדיין גמישות או לולים.

ازה רה: יש לבדוק תקופתיות את שלמות המשחק ולודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה, במידה ואחד מחלקייו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.

ازה רה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתיות את ההתקנה של המוצר למיטה.

ازה רה: אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.


אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באזירה.
אזהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים ל מוצר. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במוצר.

הדלקה / כיבוי:

לפעולת המוצר, העבר את המטיג (A) מ- 0 ל- III/I בהתקף לעוצמה הרצויה. המזוקקה והאור יפעלו באופן אוטומטי במשך 10 דקות ויסיעו לצדן לעבר ממצב שנייה.

השימוש במוצר:

הפעלת הצעצוע מפעילה את כל הפונקציות: תאורת לילה ומנגינות. כדי לבטל את התאורה, לחץ על הכפטור עם הנורה (B), לחץ עליו שוב כדי להפעיל שוב את תאורת הלילה. כדי לבטל את המנגינה, לחץ על הכפטור עם המוסיקלי (C). להפעלת המנגינה, לחץ על הכפטור פעם אחת, לחץ עליו פעמיים כדי להעביר למנגינה הבאה. כפטור הפעלה / כיבוי (A) כולל גם את בחירת עצמת הקול אחד משולש עצמות הקול (III, II, I).

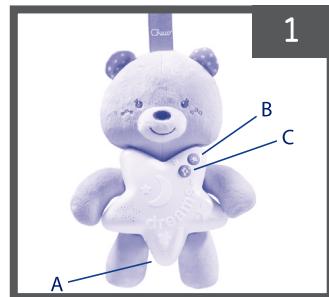

מנוגנות:

המוצר כולל מוזיקות קלאסיות, צלילי טבע: גלים, גשם רפואי וציפורים שרויות.

החלפת הסוללות:

אזהרה: החלפת הסוללות חייבת להתבצע על ידי מבוגר בלבד. יש להשתמש ב – 3 סוללות אלקלין מסוג 1.5, AA וולט. הסוללות אינן מצורפות.

אזהרה: הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

אזהרה: להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג שעל מכסה הסוללות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק

שהסוללות המונחות במקומות נמצאות בצורה הנכונה.
סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

ازהרה: תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלם והריסת המשחק.

ازהרה: תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטוויה ארוכ.

ازהרה: יש לשמש רק בסוללות "אלקלין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.

ازהרה: לעולם אין לשמש בסוללות חדשות ויינקות יחד, או סוללות מסוימים ביחדים יחד.

ازהרה: אסור לשורף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

ازהרה: אסור להטעין סוללות שאין מותאמות לטעינה, הן עלולות להתרפוץ.

ازהרה: השימוש בסוללות נתונות אינם מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.

ازהרה: אם ישנו שימוש בסוללות נתונות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה. הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

ازהרה: אין לקצר את מסופי החשמל.

ازהרה: הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא ישמש במשך תקופה ארוכה.

ازהרה: אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

ازהרה: עצו זה אינו מיועד לשימוש עם סוללות ליתיום.

ניקוי ותחזוקה:

כיסוי חיצוני: 100% פוליאסטר

ריפוד: 100% פוליאסטר

הכיסוי החיצוני בלבד ניתן לניקוי ושטיפה ידנית בלבד.

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ניתן לנוקות את חלקו הפלסטיκ באמצעות מטלית לחחה ולהימנע מגעה במעגלים החשמליים.
- אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- כאשר המוצר לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש הרחק מחום, אבק, חול ולחות.



אין לנוקות
בניקוי יבש



אין לוהבין



אין לכבש במכבש



אין להלבין



אין לכבס

