



הוראות שימוש לכסא אוכל דגם LHB-025

חשוב לדעת: שמרו את
המדריך אצלכם לעיון
בעתיד. קראו אותו בקפידה.



היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שנת ייצור 2017

ארץ ייצור סין

היצרן: BEIBEILE

ברוכים הבאים

כיסא האוכל מעוצב מתוך מחשבה על בריאות התינוק וכולל מגש גדול כפול עם מחזיק כוסות ומושב נח לניגוב עם חגירה ב - 5 נקודות. הכיסא מתקפל בצורה קומפקטית לאחסון. הכיסא מתאים לילדים המסוגלים להתיישב בעצמם (בערך מגיל 6 - 9 חודשים ועד גיל 36 חודשים). כדי לוודא שימוש בטוח, נצלו את הזמן וקראו את הערות הבטיחות ואת ההוראות שלהלן.

אזהרות

חשוב! שמור לשימוש עתידי - קרא בקפידה

נא הימנעו משימוש בעגלה זו בטרם קראתם בעיון את ההוראות.

בטיחותו של ילדכם עלולה להיפגע במידה ולא תפעלו עפ"י הוראות אלה.

אם אינכם מבינים את ההוראות או במידה והנכם זקוקים למידע מפורט יותר, פנו אל המשווק ממנו רכשתם את המוצר. נא ודאו כי משתמשים אחרים מעודכנים אף הם אודות אופן השימוש התקין בעגלה והוראות הבטיחות.

הערות בטיחות

אזהרה! אל תשתמשו בכיסא האוכל עד שילדכם יכול להתיישב בעצמו (בערך בגיל 6 - 9 חודשים).

אזהרה! ודאו שילדכם חגור בצורה הולמת בכיסא, בכל עת ומותאם לילד.

אזהרה! אל תשתמשו בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים מורכבים ומחוברים היטב.

אזהרה! שימו לב לאש פתוחה או למקורות חום אחרים, כמו תנור חשמלי, תנור גז, וכו', שנמצאים בקרבת הכיסא.

אזהרה! אל תשתמשו בכיסא אם הוא שבור או קרוע, אן אם חסרים בו חלקים.

אזהרה! אל תזיזו את הכיסא כאשר ילדכם יושב בו.


אזהרה! אין להניח לילדכם לטפס על הכיסא באופן עצמאי - הכיסא איננו צעצוע!

השתמשו בכיסא האוכל רק על גבי משטח ישר ויציב. כאשר אתם משתמשים בכיסא האוכל ליד שולחן, ודאו שילדכם אינו יכול לדחוף את השולחן או כל משטח אחר מחשש שהכיסא יתהפך. יש להרחיק מפגעים מהישג ידו של הילד כגון כבלים חשמליים. לעולם אל תזיזו ואל תרימו את כיסא האוכל כאשר ילדכם יושב בו. ודאו שילדכם אינו נמצא קרוב לחלקים הנעים לפני עריכת כוונונים בכיסא.

אל תשתמשו בכיסא האוכל בקרבת מדרגות.

כאשר כיסא האוכל אינו בשימוש, שמרו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.

חלקים

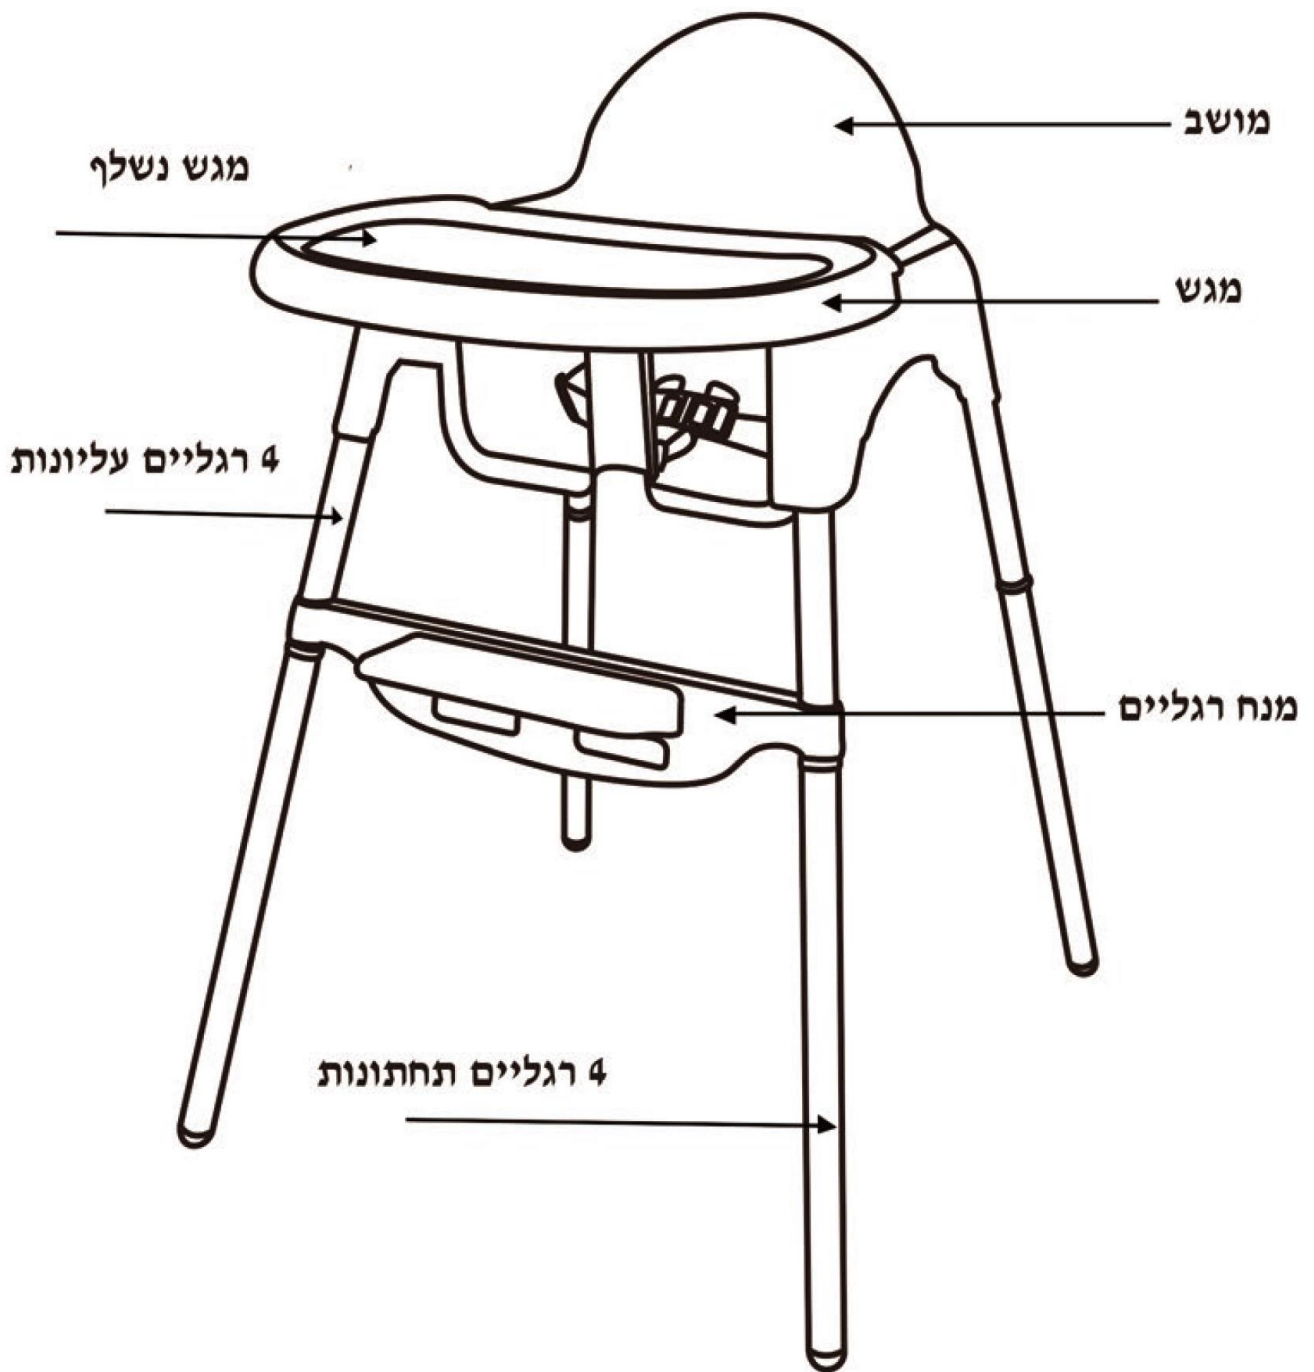

הרכבה

1. חלקים



2. קח את שתי הרגליים העליונות והשחל אותם דרך מנח הרגליים



3. 2 חלקי מנח רגליים מתכווננים



4. השתמש ב- 4 רגליים עליונות כדי להשחיל אותם לקניים הנמצא בתחתית הכסא



5. הרכב את המגש על הכסא



6. מגש כפול לניקוי קל ונוח



הרכבה

7. לחיצה על חלק זה תשחרר את המגש




8. ניתן לתלות את המגש על גב הכסא



9. ניתן לשנות את גובה הכסא



10. חגורות בטיחות

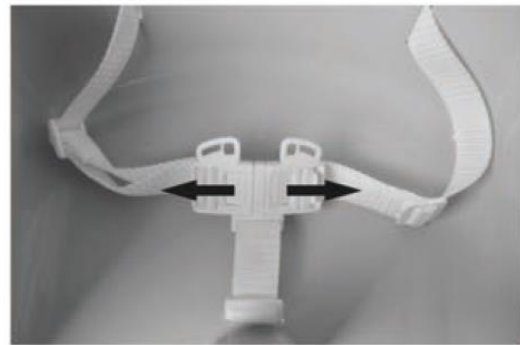

כיסא אוכל בעל שני מצבי גובה מיוצר מפלסטיק ידידותי לסביבה ורגלי מתכת, פגוש קדמי ישמור על ילדך מפילה עד להרכבת המגש על הכיסא וקשירת הילד באמצעות חגורות הבטיחות. שני מגשי האכלה גדולים ונשלפים, קלים ונוחים לניקוי, עשויים מחומרים לא רעילים וניתנים לניגוב בקלות.

מנח רגלים בעל 2 מצבים.

ניתן להפוך את כיסא ההאכלה לאחר שהילד גדל לכיסא נמוך המותאם לילדים גדולים יותר.

ניקיון

נגבו מזון שנשפך על הכיסא במהירות האפשרית משום שסוגים שונים של מזון עלולים לגרום להכתמה.

תוכלו לנקות את המושב בספוג ובמי סבון חמים, בעזרת סבון כלים. תוכלו להשתמש בסבון עדין. לעולם אל תנקו את הכיסא בחומרי ניקוי קשים, המבוססים על אמוניה, אקונומיקה או אלכוהול.

בדקו באופן תדיר את הכיסא, ובמיוחד את החגורה לאיתור בלאי. הפסיקו את השימוש בכיסא אם הוא ניזוק.