


 *SPORT LINE*

נדנדה אוטומטית לתינוק

JIGGLE

מדריך למשתמש

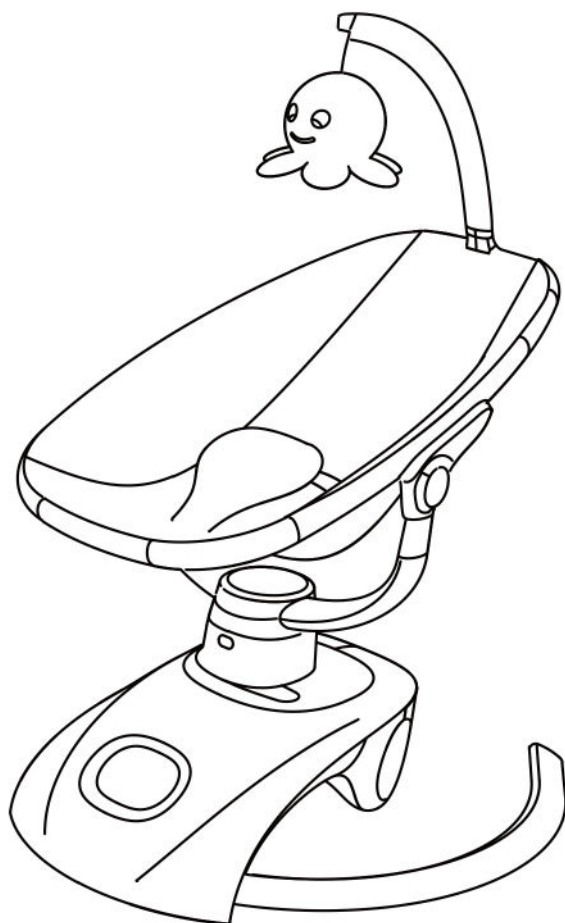

חשוב: יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש בעתיד

www.sport-line.co.il


כדי להבטיח שתשתמשו במוצר באופן בטיחותי, פעלו בהתאם לאזהרות, להנחיות ולהמלצות שבמדריך:

אזהרות!



- **אזהרה!** לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה!
- **אזהרה!** הפסיקו להשתמש במוצר ברגע שהילד מסוגל לשבת ללא תמיכה או שמשקלו מעל 9 ק"ג!
- **אזהרה!** המוצר אינו מיועד לשימוש בפרקי זמן ארוכים או בזמן שינה.
- **אזהרה!** לעולם אין להשאיר את המוצר על משטח מוגבה, משופע או רך!
- **אזהרה!** תמיד השתמשו ברתמת הבטיחות!
- **אזהרה!** כדי למנוע פציעה, ודאו שהילד נמצא במרחק בטוח כאשר אתם מכוונים את המוצר, פותחים אותו, מקפלים אותו או מאחסנים אותו!
- **אזהרה!** אין להזיז או להרים את המוצר כאשר הילד נמצא בתוכו!
- **אזהרה!** אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר!
- **אזהרה!** כוונו את עוצמת הקול לרמה נמוכה כדי למנוע נזק לאוזני הילד!
- **אזהרה!** הרחיקו מאש!
- נדרשת הרכבה על ידי מבוגר!
- המוצר מיועד לתינוקות עד גיל 6 חודשים פחות או יותר, במשקל מרבי של 9 ק"ג.
- אין לאפשר ליותר מילד אחד להשתמש במוצר!
- המוצר אינו מהווה תחליף לעריסה או מיטה. אם הילד צריך לישון, עליכם להשתמש בעריסה או מיטה מתאימה.
- אין להשתמש במוצר אם ישנם חלקים חסרים או חלקים שניזוקו!
- אין להשתמש בחלקי חילוף או במרכיבים אחרים שלא סופקו על ידי היצרן! היצרן לא יישא באחריות אם תשתמשו בחלקי חילוף שלא אושרו או הומלצו על ידו.
- אין לבצע שינויים במבנה המוצר! במקרה הצורך, צרו קשר עם מרכז שירות של היבואן לקבלת יעוץ או לביצוע תיקונים.
- אין לקשור אל המוצר חוטים או חבלים כדי למנוע סכנת חנק!
- השתמשו במוצר רק למטרה אליה הוא מיועד.
- כל פעולה הקשורה לאספקת החשמל (כיבוי המוצר/הפעלתו, החלפת הסוללות או טעינתן) צריכה להתבצע על ידי מבוגר בלבד!
- השתמשו רק במטען החשמל שסיפק היצרן.
- בדקו בקביעות שהמטען תקין. הפסיקו להשתמש בו אם נגרם לו נזק.
- אין לאפשר נוכחות של ילדים מתחת לגיל 3 לפני שסיימתם להרכיב את המוצר כדי שלא תהיה להם גישה לפריטים קטנים או לחלקים שעדיין לא הורכבו!
- הרחיקו את אריזת הניילון מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חנק!

חלקי המוצר

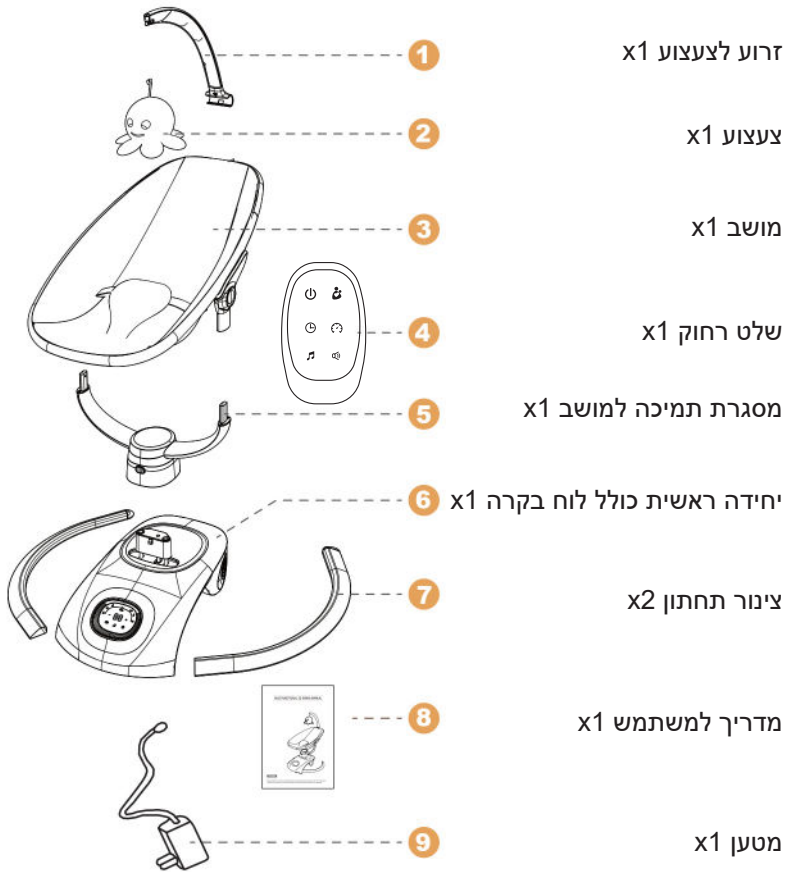


התמונות לעיל מיועדות להמחשה בלבד ועשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

הנחיות התקנה

התקנת הצינורות התחתונים

הכניסו את שני הצינורות התחתונים ליחידה הראשית על פי כיוון החצים (איור 1-1). לחצו על לוח הקפיץ והכניסו אותו. כשתסיימו, לוח הקפיץ יבלוט מתוך חור הפלסטיק (איור 1-2).

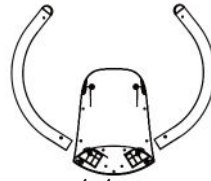


איור 1-1




איור 1-2

התקנת מסגרת התמיכה למושב

הכניסו את מסגרת התמיכה למושב לעמוד המשולש שעל היחידה הראשית (איור 2-1). כשתשמעו "קליק" של המפתח, ביצעו את התקנה נכונה. אם לא שמעתם את צליל המפתח, הפעילו מעט כוח כלפי מטה עד שהמפתח יקפוץ כלפי מעלה (איור 2-2).

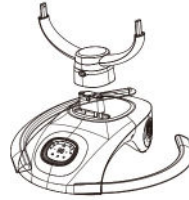

איור 2-1

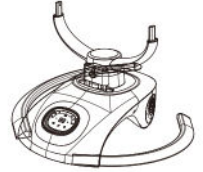

איור 2-2

התקנת המושב

הניחו על הרצפה את המסגרת הראשית ואת מסגרת התמיכה למושב לאחר שחיברתן אותן יחד. הכניסו בעדינות את צינור הברזל של המושב לתוך מסגרת התמיכה למושב (איור 3-1) עד שלוח הקפיץ הנעול במקומו יקפוץ כלפי מעלה וינעל (איור 3-2). שימו לב לכיוון אליו פונה המושב לפני התקנתו.



איור 3-1



איור 3-2

התקנת הזרוע לצעצוע

חברו את הזרוע לצעצוע אל המושב מלמטה למעלה (איור 4). ודאו שהחריץ בזרוע לצעצוע מכונן אל הלחצן במושב. לחצו בעדינות על הפתח בזרוע לצעצוע כלפי מעלה לכיוון צינור המושב (איור 4-1) וסובבו מעט קדימה את הזרוע לצעצוע עד לחיבורו (איור 4-2). לסיום תלו את צעצוע הפרווה וההתקנה הושלמה. איור 4



איור 4



איור 4-1




איור 4-2


הוראות שימוש

1. חיבור לאספקת החשמל

מומלץ להשתמש במטען 12V-2A 24.0W שהוא המתאם הסטנדרטי למוצר זה. חברו את המתאם המצורף למוצר לשקע חשמל בקיר של 100-240V. את הקצה השני של המתאם (שקע עגול) חברו לשקע ה-DC בצד הימני של המסגרת הראשית (איור 5). מומלץ להשתמש במוצר בתוך הבית, הרחק ממקומות לחים.

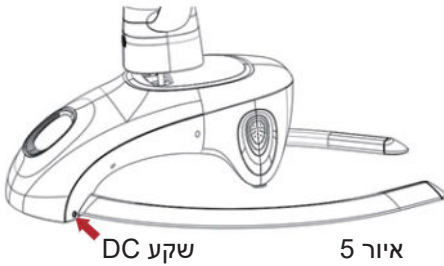

2. פונקציות לוח המגע

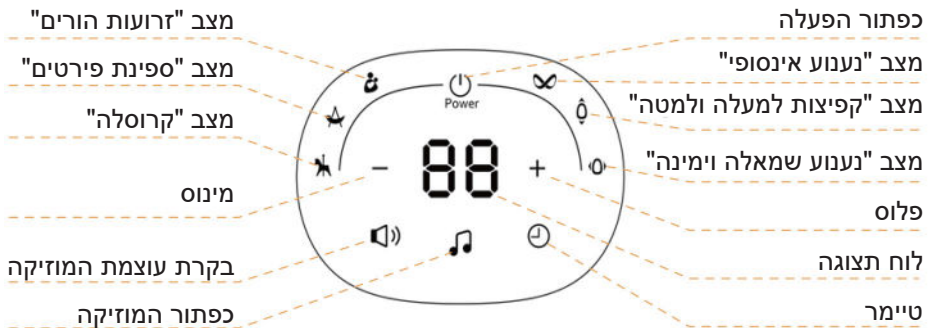

2.1 כפתור ההפעלה:

לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק/לכבות את המוצר. כאשר הנדנדה פועלת, לחיצה על הכפתור תגרום לכיבוי כל הפונקציות, לרבות המוזיקה והטיימר.

2.2 כפתור הטיימר:

השימוש בכפתור זה הוא בשילוב עם כפתור הפלוס (+) וכפתור המינוס (-) כדי לתזמן את פעולת הנדנדה. משך הטיימר הוא עד 45 דקות, וניתן להגדיל את פרק הזמן ב-10 דקות בכל לחיצה. המחזוריים האפשריים הם 10 דקות, 20 דקות, 30 דקות, 45 דקות, והמחזור שבבחר מוצג בלוח המגע.

2.3 כפתור המוזיקה:

לחצו על הכפתור להפעלה/כיבוי של המוזיקה. תוכלו להחליף בין המנגינות דרך כפתור הפלוס (+) וכפתור המינוס (-) בזמן נגינת מוזיקה. יש 13 מנגינות שיתנגנו בלולאה עד לסיום הזמן שנקבע בטיימר. תכונת המוזיקה כוללת פונקציית זיכרון יציאה. לאחר ניתוק אספקת החשמל, המוזיקה תתחיל מהפריט הראשון.

2.4 כפתור בקרת עוצמת המוזיקה:

כאשר מפעילים את פונקציית המוזיקה, עוצמת הקול היא בינונית. לחצו על כפתור הפלוס (+) להגברת העוצמה עד רמה 5, ולחצו על כפתור המינוס (-) להפחתת העוצמה עד רמה 1. עוצמת הקול לא תשתנה באופן אוטומטי.

2.5 כפתורי מצב הנדנדה:

2.5.1 מצב קבוע זרועות הורים:

זהו מצב נדנוד חכם ולא ניתן לכוון את מהירות הנדנוד. מצב זה כולל מוזיקה ספציפית.

2.5.2 מצב קבוע ספינת פירטים:

זהו מצב נדנוד חכם ולא ניתן לכוון את מהירות הנדנוד. מצב זה כולל מוזיקה ספציפית, ומומלץ לסובב את הכיסא ב-90° שמאלה או ימינה לשיפור החוויה.

2.5.3 מצב קבוע קרוסלה:

זהו מצב נדנוד חכם. המהירות תשתנה אוטומטית: איטית – מהירה – איטית. לא ניתן לכוון את מהירות הנדנוד. מצב זה כולל מוזיקה ספציפית.

2.5.4 מצב מתכוונן נענע אינסופי:

מצב זה מורכב מנענע למעלה ולמטה ומנענע שמאלה וימינה. יש 5 מהירויות שניתן לבחור מתוכן, וניתן גם להפעיל מוזיקה.

2.5.5 מצב קפיצות למעלה ולמטה:

מצב זה כולל תנועת נדנוד למעלה ולמטה. יש 5 מהירויות שניתן לבחור מתוכן, וניתן גם להפעיל מוזיקה.

2.5.6 מצב נענע שמאלה וימינה:

מצב זה כולל תנועת נדנוד שמאלה וימינה. יש 5 מהירויות שניתן לבחור מתוכן, וניתן גם להפעיל מוזיקה.


2.5.7 כאשר המוצר במצב מתכוונן ורוצים להעביר אותו למצב קבוע, הבהוב הסמל מצייין שהמעבר ממצב למצב מתבצע. כאשר לוחצים על כפתור המצב, תדירות הבהוב היא 1 שנייה בכל 2 שניות, מה שמציין שהמוצר מוכן לביצוע המעבר. לאחר מכן תדירות הבהוב הופכת להיות 0.4 שניות, מה שמציין שהמעבר מתבצע. כאשר המעבר למצב החדש הושלם, הנורה תאיר באופן רציף. הזמן הדרוש להחלפת מצב משתנה בין מצבים שונים, כאשר משך הזמן הארוך ביותר הוא 9 שניות (תוכלו להיכנס ישירות אל המצב מיד לאחר הפעלת המוצר). לאחר שהחלפת המצב הושלמה, התצוגה הדיגיטלית תציג סימן של משולש, וכפתורי הפלוס (+) והמינוס (-) יהיו כבויים, מה שמציין שמדובר במצב חכם שלא ניתן לכוון באופן ידני.

כאשר נקבעו סוג הנדנוד והמוזיקה אך המוצר לא הופעל במשך זמן רב, הוא יכבה אוטומטית לאחר 45 דקות.

לחצו והחזיקו יחד את כפתור עוצמת הקול ואת כפתור כוונן המוזיקה כדי לכבות את התאורה. לאחר מכן לחצו והחזיקו אותם יחד כדי להדליק את התאורה.

3. הוראות לשלט רחוק

השלט רחוק פועל בטווח של 4 מטרים מלוח הבקרה של המוצר.

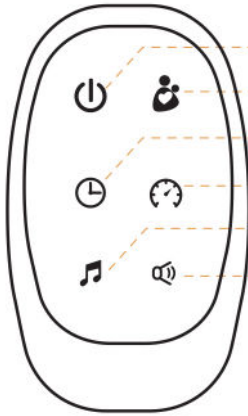

כפתור הפעלה

כפתור מצב נדנוד

כפתור הטיימר

כפתור מהירות הנדנוד

כפתור המוזיקה

כפתור עוצמת הקול

3.1 בעת שימוש בשלט רחוק של המוצר בפעם הראשונה, אנא הסירו את שכבת הבידוד של הסוללה מתחתית הסוללה ושמרו עליה. כאשר המוצר אינו בשימוש, תוכלו להכניס חזרה את שכבת הבידוד למקומה המקורי כדי למנוע צריכת אנרגיה ולהאריך את משך חיי השלט רחוק.

3.2 כפתור הפעלה:

לחצו פעם אחת והמוצר יופעל וייכנס למצב המתנה. לחצו שוב והמוצר יופעל.

3.3 כפתור מצב נדנוד:

לאחר הפעלת המוצר, לחצו על כפתור זה

כדי להתחיל בנדנוד. ברירת המחדל היא ההילוך הראשון של המצב הראשון. לחצו על כפתור זה כדי לעבור למצב הבא. ישנם 6 מצבים בסך הכול שניתן לעבור ביניהם זה אחר זה. הנורה המתאימה למצב הנבחר תידלק.

3.4 כפתור מהירות הנדנוד:

לחצו פעם אחת כדי להגביר את מהירות הנדנוד בהילוך אחד. ישנם 5 הילוכים בסך הכול, וניתן לעבור ביניהם ברצף מהנמוך אל הגבוה.

3.5 כפתור הטיימר:

לחצו פעם אחת כדי להגדיל את הזמן ב-10 דקות. המחזוריים הם 10 דקות, 20, דקות, 30 דקות, 45 דקות. לכל מחזור יש נורה מתאימה.

3.6 כפתור המוזיקה:

לחצו על כפתור זה והמוזיקה תתנגן אוטומטית. לחצו שוב כדי לבחור את המנגינה הבאה. המנגינות מופעלות בלולאה, בפורמט המהווה את ברירת המחדל. לחיצה ארוכה על הכפתור תכבה את המוזיקה.

3.7 כפתור עוצמת הקול:

בזמן ניגון המוזיקה, ברירת המחדל היא עוצמה בינונית. לחצו על הכפתור והעוצמה תוגבר אוטומטית ברמה אחת, עד לרמה המרבית של 5. לאחר מכן לחצו על הכפתור כדי להפחית את העוצמה ברמה אחת. המשיכו להפחית עד שתגיעו לרמה המינימלית.

4. כיוון זוויות המושב:


יש 3 זוויות שניתן לכוון אליהן את המושב. לחצו על כפתור כוונן המשענת בשני צדי המושב עם שתי הידיים בו זמנית כדי לכוון את הזווית, במקום המסומן בחץ (איור 6). זכרו כי לא ניתן לכוון את המשענת כאשר הילד יושב בדנדה, מכיוון שהילד עלול להיפצע.

איור 6



5. סיבוב המושב:

החזיקו את המושב בשתי ידיים במקום המסומן בחץ (איור 7) כדי לסובב אותו. ניתן לסובב רק ב-90° שמאלה או ימינה (איור 7-1). לא ניתן לסובב את המושב ב-360°, כי אחרת עלול להיגרם לו נזק.

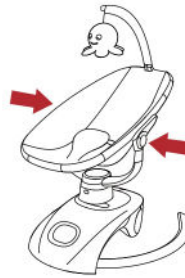

איור 7



איור 7-1

הוראות לפירוק המוצר

הסירו את המושב

לחצו על לוח הקפיץ בנקודה המסומנת בחץ (איור 8). לאחר מכן משכו את המושב כלפי מעלה, מצד שמאל וימין בו זמנית, ותוכלו להסיר את המושב.



איור 8

הסירו את מסגרת התמיכה למושב


לחצו על הכפתור והרימו את מסגרת התמיכה למושב בשתי הידיים כדי לפרק אותה (איור 9).



איור 9

הסירו את הצינור התחתון

לאחר שפירקתם את המושב ואת מסגרת התמיכה למושב, הניחו את המסגרת הראשית כשהיא הפוכה ולחצו על לוח הקפיץ. משכו החוצה את הצינור התחתון (איור 10).

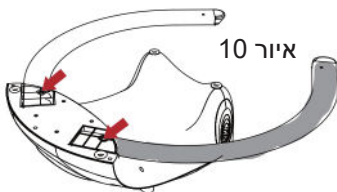

איור 10

לתשומת לבכם

לאחר חיבור הנדנדה לחשמל, תוכלו ללחוץ על כפתור המזיקה כדי להפעיל את פונקציית המזיקה לבד מבלי להפעיל את פונקציית הנדנוד.

המנוע מצויד במנגנון הגנה:

כאשר המוצר נמצא במצב נדנוד אך הוא נחסם על ידי כוח חיצוני, התכנית תאתר שנדנוד המוצר נחסם ותיכנס אוטומטית למצב הגנה כדי להגן על חלקי המוצר העיקריים מפני נזק. כשזה קורה, כל הפונקציות יעצרו. פשוט כבו את המוצר ולאחר מכן הפעילו מחדש והמוצר יפעל כרגיל.

מאפייני המצבים:

מצב זרועות הורים, מצב ספינת פירטים ומצב קרוסלה כוללים רק מצב נדנוד קבוע ולא ניתן לכוון את מהירות הנדנוד. במצב זרועות הורים ובמצב ספינת פירטים יש לסובב את המושב ב-90° כדי להשתמש בנדנדה.

השימוש בחגורת הבטיחות:

ראשית פתחו את חגורת הבטיחות. כעת מקמו את התינוק כראוי. חברו את חגורת הבטיחות אל האבזם. יש להתקין כהלכה את חגורת הבטיחות כדי לוודא שהתינוק בטוח. יש לכוון בהתאם למידות הילד הדוק אך לא לוחץ.

ניקיון ותחזוקה:

המושב: ניתן לפרק ולכבס את בד המושב. בכביסה ביד במים קרים, אין לנקות בעזרת חומרי הלבנה או ניקוי כימי, אין לגהץ, אין לייבש במייבש. את מסגרת המושב ניתן לנגב במטלית לחה. אין לנקות אותו במים באופן ישיר.

מסגרת הנדנדה והצינורות: המוצר אינו עמיד למים. אין לשטוף אותו באופן ישיר. יש לנקות אותו בעזרת מטלית לחה.

הצעצוע: ניתן לפרק את הצעצוע ולשטוף אותו. הקפידו לתלות אותו לייבוש לפני שתאפשרו לילד לשחק בו. במים קרים בכביסה ביד בלבד, אין לייבש במייבש.

המתאם: ניתן לנגבו רק בעזרת מטלית יבשה. אין לשטוף אותו.

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר כמתאים לתקן האירופאי EN 12790 והתקן EN 16232.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: Zhongshan City Bobie Co. Ltd ארץ יצור: סין

דגם: 058

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13, קדימה 09-7432182

www.sport-line.co.il