




# סט ללבובה - 4 in 1

## הוראות שימוש וטיפול

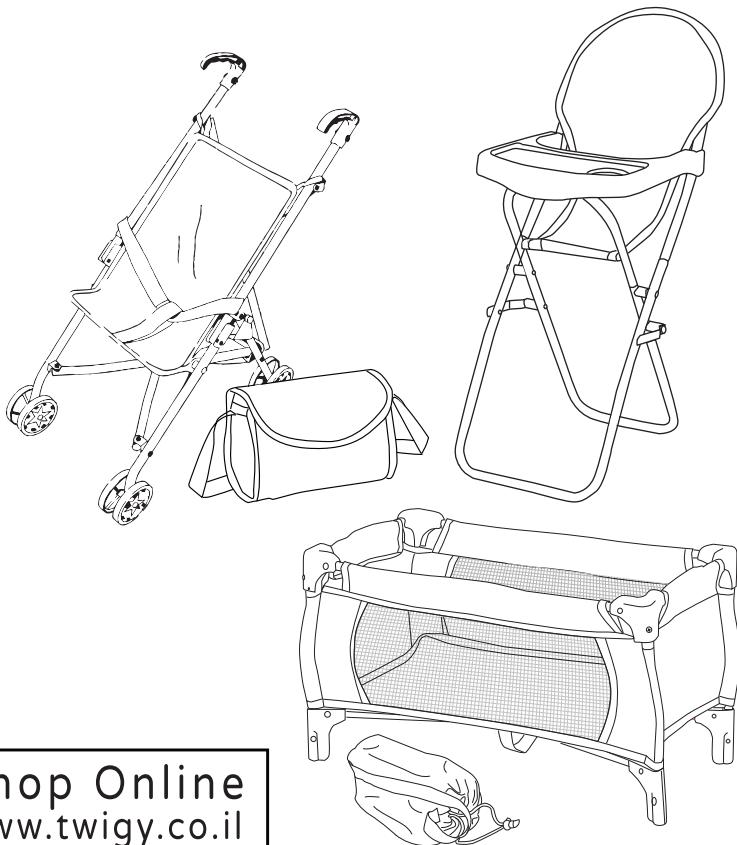

Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י דרורו

היצרן: Foshan Melobo Toys Co., Ltd, ס.и.

שם דגם יצור: 9001 שם דגם יבואן: סט ללבובה - 4 in 1 - My Doll™

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**השימוש במוצרים אלו מוגדר לילדים מגיל 3 שנים.**

**אזהרה:** סכנת חנק! אסור לילדים מתחת לגיל 3, מכיל חלקים קטנים.


**אזהרה:** מוצרים אלו מוגדרים לנשיות בובות משחקים. אסור להשתמש בהם לנשיות תינוקות או ילדים קטנים או חיות מחמד.

**אזהרה:** אסור להעמיס על כל מוצר יותר מקיים אחד בלבד.


**אזהרה:** למונעת חנק, יש להרחק מהישג ידם של ילדים את כל חלקי הפלסטיק וסקיות האזינה.

**אזהרה:** הרכבה, פתיחה, סירה וכיוון המוצרים יבוצעו ע"י מבוגר בלבד, כדי למנוע סגירת אצבעות של הילדים במסגרת העגלת.


## עגלת בובה:

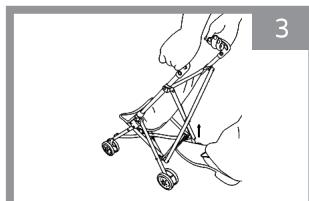

3

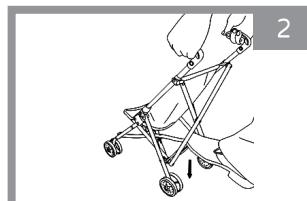

2

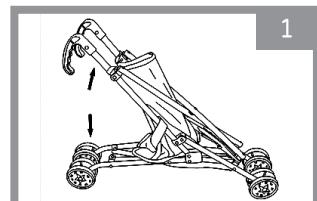


1


לקיפול העגלת יש להרים בעודרת הרגל את המוט המחבר המחבר כלפי מעלה.

יש לדחוף את המוט המחבר בחולקה האחוזה כלפי מעלה בעודרת הרגל, עד לפתחה מלאה של מסגרת העגלת ועילתה במקומם.

לפתיחה העגלת יש להרים את ידית האחוזה כלפי מעלה ובו זמני לדחוף את מסגרת העגלת כלפי מעלה.

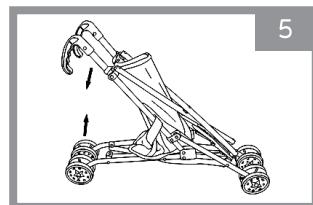

5

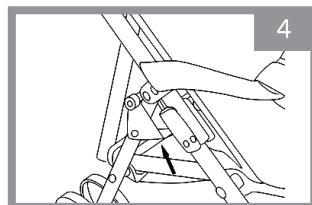


4


cutת נתן לקפל את העגלת  
במלואה.

יש לשחרר את מחברי הנעילה  
בצדדי העגלת.


### לול מתקפל:

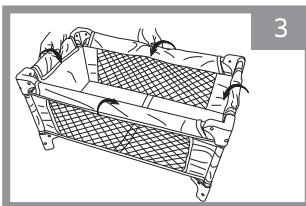

3

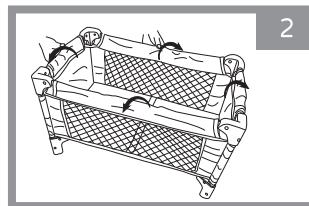

2

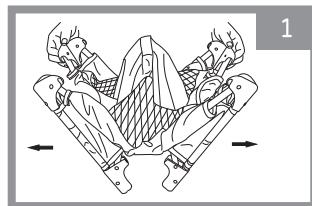


1


לקיפול הלול יש לסובב את  
המחברים ב-180 מעלות, כלפי שמօץ  
הנגד!

סובב את ארבעת המחברים  
ב-180 מעלות, כלפי שמօץ  
באיו.

משוך כלפי חוץ את רגלי  
הלול.

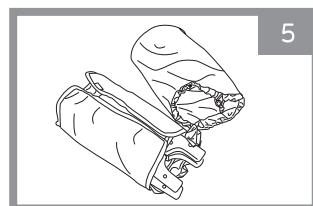

5

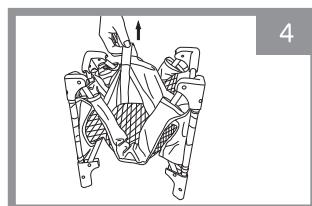

4

לאחסן יש לכרוך את המזרן  
 סביב הלול המוקופל ולהכנס  
 לתיק הנשיאה.

משוך את רצועת הקיפול  
 במרכז הלול על מנת לקפל  
 את הלול.

## כיסא האוכל:



3



2



1

נעל את ידיות הנעילה  
במקומן, כפי שמצוון באיר.

קעת יש להעמיד את הכסא  
על משטח ישר.

חבר את רגלי הכסא  
למסגרת העליונה עד הישמע  
“קליק” הנעילה.  
חבר את מושג האוכל  
למסגרת המתכת בחלקן  
העליון של הכסא.

## ניקוי ותחזוקה

- הנקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנוקות את המוצרים לעיתים תכופות על מנת לשמור על הנינה ובריאות הילד.
- ניתן לנוקות את חלקי הפלסטיק באמצעות במטלית לחאה.
- אין לשימוש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתיות את תקינות המוצרים (ברגים רופפים, חלקים תקולים / שבורים) ולתקן בהתאם.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של המוצרים יהיו נקיים מאבק, לכלוור או חול.
- כאשר המוצרים אינם בשימוש יש לאחסנם במקום מוצל ויבש.



