




סלקל 30 Keyfit

הוראות שימוש וטיפול

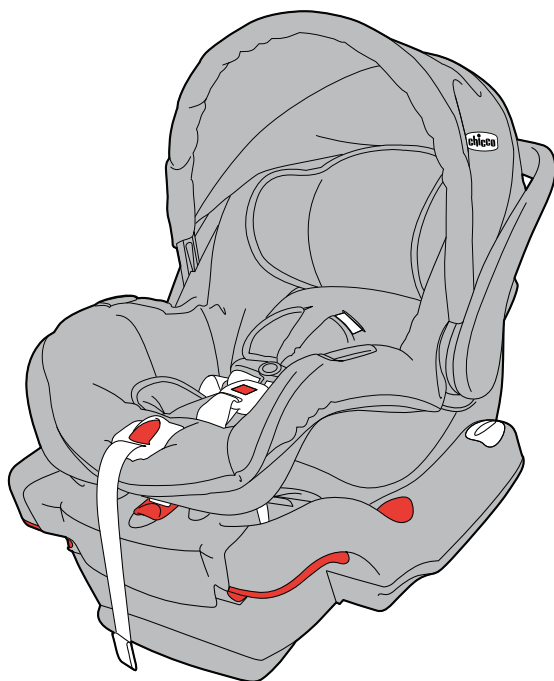

משוקק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Keyfit 30

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הסלקל מיועד לילדים מגיל לידה ועד למשקל של 13.5 ק"ג
ועד לגובה של 76 ס"מ.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין לחבר את הסלקל במושב רכב המצויד בכרית אויר
פעילה.

אזהרה: סלקל זה מתאים למושבי רכב בעלי 3 נקודות חגירה.

אזהרה: יש להתקין את הסלקל אך ורק נגד כיוון הנסיעה.

אזהרה: התקנת הסלקל תתבצע על מושב רכב הפונה לכיוון הנסיעה

בלבד. אין להתקין את הסלקל על מושב רכב הפונה נגד כיוון
הנסיעה, או פונה לצד, או מושב רכב מתקפל.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: בעת שהילד יושב בסלקל עליו להיות תמיד חגור בחגורת

הבטיחות.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גופו של הילד, אך

לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או
מפותלות.

אזהרה: על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה

מעל לרצועות הבטיחות. רצועת הבטיחות לא תהיה יעילה

אם היא תחגר מעל מעיל או בגד עבה, או שמיכה.

אזהרה: בהרכבת המוצר יש לוודא שחלקים ניידיים לא יבוא במגע

עם הילד.

אזהרה: יש להשתמש בריפוד הנוסף הפנימי רק עבור תינוק השוקל עד 5 ק"ג.

אזהרה: אין להניח את הסלקל על משטחים רכים או גבוהים.

אזהרה: יש לוודא שהידית מכוונת למצב נשיאה לפני שנושאים את הסלקל.

אזהרה: לאחר שהמושב חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: בזמן שהסלקל נמצא ברכב, יש להעביר את הידית למצב אחסון (הידית מאחור), על מנת למנוע חשיפת יתר לשמש.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם התגלה בו פגם, או כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין לערוך בסלקל שינויים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. הריפוד הוא חלק מאמצעי ההגנה של הסלקל.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: אין להניח סלקל ברכב מבלי לעגנו למושב הרכב, גם אם לא מושיבים בו ילד.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על המושב בזמן אחסנתו.

אזהרה: לפני הושבת הילד בסלקל, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב למקומו.

אזהרה: אין להשתמש בסלקל אם ראשו של הילד מגיע לגובה של יותר משניים וחצי סנטימטר מקצה הסלקל.

אזהרה: לפני שנושאים את הסלקל יש לוודא שהילד חגור ושידית האחיזה נעולה במצב נשיאה.

אזהרה:

אין להוציא את הילד מהסלקל בעת נסיעה. אם יש צורך להוציא את הילד, חייבים לעצור את הרכב תחילה.

אזהרה:

עבור פגים יש להוועץ ברופא לפני השימוש בסלקל.



אזהרה:

לפני שמושיבים את הילד בסלקל המחובר לעגלה, יש לוודא שהסלקל מעוגן היטב במקומו.

אזהרה:


אין להשתמש בסלקל לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים או לאחר שפג תוקפו – 6 שנים מתאריך הייצור.

הכרות עם הסלקל - בסיס הסלקל:

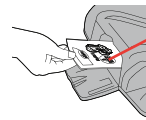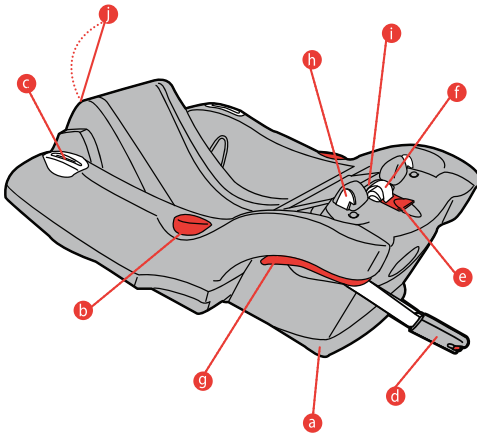


- a. מתאם מצבי הכיסא
- b. כפתור כיוון מוצבי הכיסא
- c. מחוון הכיסא
- d. מחברי לאטש'ים
- e. ידית להרחבה/ הידוק לאטש'ים
- f. רצועת כיוון לאטש'ים
- g. לוחית נעילת חגורת כתפיים (בשני צידי הכיסא)
- h. ידית חיבור הסלקל
- i. תא אחסון רצועת כיוון לאטש'ים
- j. תא אחסון הוראות שימוש

הכרות עם הסלקל - צד קדמי:

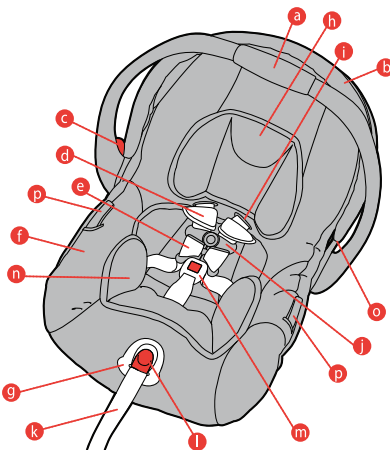

- a. ידית נשיאה
- b. גגון
- c. כפתור כיוון ידית נשיאה
- d. תומך צוואר
- e. רצועות בטיחות
- f. ריפוד המושב
- g. כיסוי רצועת כיוון
- h. תומך ראש
- i. חריצי הרצועות
- j. אבזם החזה
- k. רצועת כיוון הרצועות
- l. לחצן שחרור הרצועות
- m. אבזם
- n. כרית פנימית לתינוקות מגיל לידה
- o. מתאם הגגון
- p. מעבר חגורת בטיחות (כאשר הסלקל מותקן ללא הבסיס)
- q.

הכרות עם הסלקל- צד אחורי:


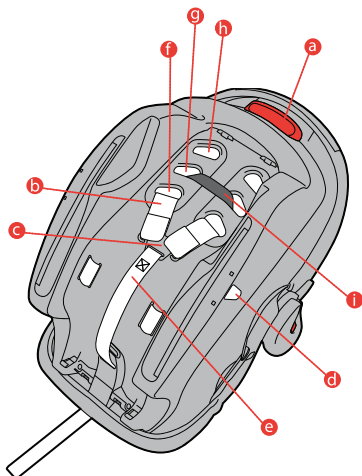


- a. כפתור שחרור ידית נשיאה
- b. רצועות בטיחות
- c. מפצל רצועות
- d. ן צידי
- e. רצועת כיוונן הרצועות
- f. חריצי רצועות תחתונים
- g. חריצי רצועות אמצעיים
- h. חריצי רצועות עליונים
- i. לשונית נועלת משענת ראש

התקנת בסיס הכיסא:

אזהרה: אין לאחסן בתא האחסון של הוראות השימוש חפצים כבדים או חדים העלולים להוות סכנה במקרה של בלימה פתאומית או תאונה.

כיווןן זווית הבסיס.
ניתן לכוון את זווית הבסיס על ידי לחיצה על כפתורי כיוון מצבי הכיסא, תוך הרמת הבסיס (1). הזווית מתאימה כאשר הכדורית במחווון הכיסא נמצאת בין שני החיצים.

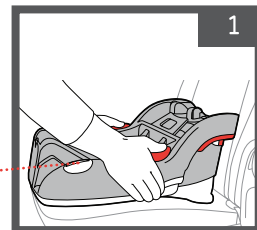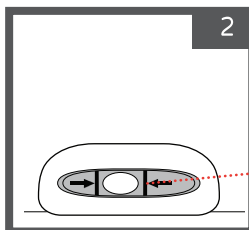


לתשומת ליבך: יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התאמת הזווית. במידה והרכב לא חונה במישור, יש לבדוק שמחווון הכיסא שעל גבי הסלקל מקביל לפני האדמה.

התקנה נגד כיוון הנסיעה עם בסיס - באמצעות חגורת בטיחות:


אזהרה: אין להשאיר את בסיס הסלקל ברכב כשאינו מחובר למושב הרכב. בסיס לא מחובר עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

יש למקם את הבסיס על מושב רכב אשר פונה לכיוון הנסיעה בלבד. הנח את הבסיס כאשר מתאם מצבי הכיסא מונח כנגד גב מושב הרכב.

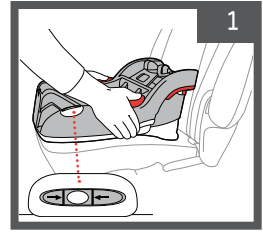


כוון את זווית בסיס הכיסא על ידי משיכת כפתור כיוון שני החצים. הכיסא, כאשר הכדורית ממוקמת באיזור בין שני החצים. יש לוודא שבעת ההתקנה הרכב חונה במישור.


העבר את חגורת הרכב דרך מעבר החגורה בבסיס הסלקל וסגור את החגורה עד הישמע קליק הנעילה. **לתשומת ליבך:** בשלב זה יש לוודא שחגורת הכתפיים אינה נעולה בלוחית הנעילה.

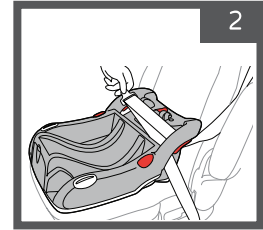


נעל את חגורת הכתפיים על ידי השחלת החגורה לנועל החגורה תוך שמירה על החגורה מתוחה. יש למקם את נועל החגורה בצד הנגדי לאבזם החגורה במושב הרכב.

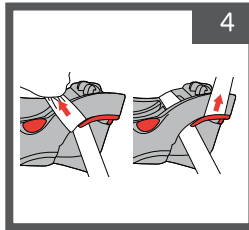


הדק את חגורת הרכב תוך כדי דחיפת הבסיס למרכז מושב הרכב.

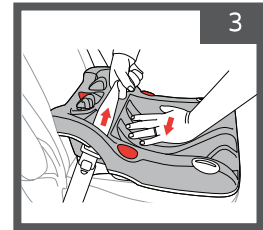

במידה ומשתמשים בחגורת מותניים בלבד (ללא חגורת כתף), יש לוודא כי חגורת המותניים נעולה, וקצוות החגורה מאוחסנות כך שהן לא יפריעו להצמדת הסלקל לבסיס.

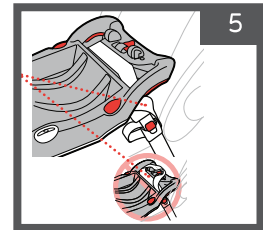


- בדוק את עצמך:
- יש לוודא כי חגורות הבטיחות הדוקות.
 - יש לוודא כי בסיס הסלקל יציב ומהודק.
 - הכדורית במחווון ממוקמת בין שני החצים.
 - חגורות הבטיחות והאבזמים אינם מפריעים להצמדת הסלקל לבסיס.

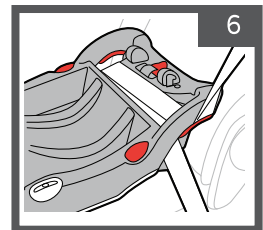

יש לחבר את הסלקל לבסיס רק לאחר הנחת הילד וחגירתו בסלקל.


אזהרה: לאחר הצמדת הסלקל לבסיס, יש לבדוק תמיד שהוא מחובר כראוי.

כדי להסיר את בסיס הסלקל ממושב הרכב, יש להוציא את הסלקל מהבסיס, לשחרר את חגורת הבטיחות ולהסיר את הבסיס ממושב הרכב.

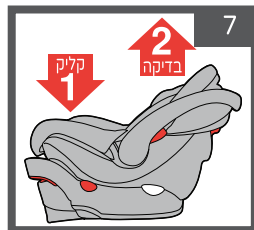


התקנה נגד כיוון הנסיעה עם בסיס - באמצעות לאטש'ים:


הסר את מחברי הלאטש'ים ממקום אחסונם תוך כדי הרמת ידית התאמת הלאטש'ים.

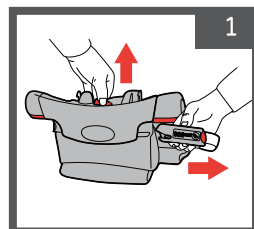


מקם את הבסיס על מושב רכב אשר פונה לכיוון הנסיעה בלבד. הנה את הבסיס כאשר מתאם מצבי הכיסא מונח כנגד גב מושב הרכב. כוון את זווית בסיס הכיסא על ידי משיכת כפתור כיוונון מצבי הכיסא, כאשר הכדורית ממוקמת באיזור בין שני החצים. יש לוודא שבעת ההתקנה הרכב חונה במישור.

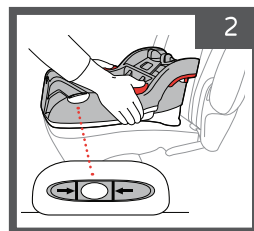


חבר את מחברי הלאטש'ים לוו העגינה תוך כדי דחיפת הבסיס למרכז מושב הרכב, יש לוודא כי נשמע קליק הנעילה. יש לבדוק את רמת ההידוק על ידי משיכת רצועות הלאטש'ים.

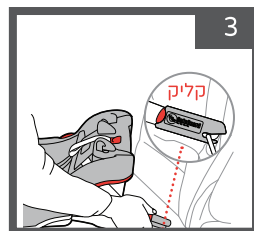

אחסן את רצועת משיכת הלאטש'ים בתא האחסון.

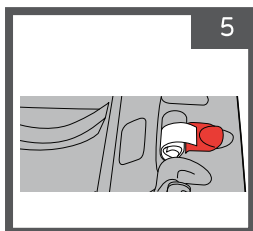


הדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכתן תוך כדי דחיפת הבסיס למרכז מושב הרכב.

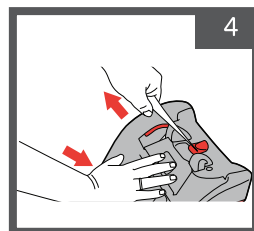


בדוק את עצמך:

- ✓ יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים הדוקות.
- ✓ יש לוודא כי בסיס הסלקל יציב ומהודק.
- ✓ הכדורית במחווין ממוקמת בין שני החצים.
- ✓ רצועת משיכת הלאטש'ים אינה מפריעה להצמדת הסלקל לבסיס.

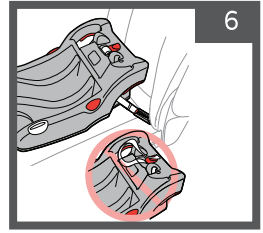

יש לחבר את הסלקל לבסיס רק לאחר הנחת הילד וחגירתו בסלקל.
אזהרה: לאחר הצמדת הסלקל לבסיס, יש לבדוק תמיד שהוא מחובר כראוי.

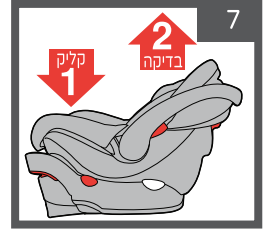

אזהרה: יש לוודא כי בין ווי העגינה הממוקמים במרווח שבין המושב למשענת הגב ברכב, קיים מרווח של 28 ס"מ, אחרת אין להתקין את הסלקל. יש לבדוק במדריך הרכב לגבי מיקום הלאטש'ים.

מיקום הסלקל ברכב:

סלקל זה ניתן להתקנה ברוב הרכבים באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב או לאטש'ים.
אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.



כרית אויר פעילה.




לפי הסטטיסטיקה ילדים בטוחים יותר כאשר מושב הבטיחות מותקן במושב הרכב האחורי.



מושב רכב צידי או נגד כיוון הנסיעה.


ישנן חגורות בטיחות ומצבי התקנה שאינם מתאימים להתקנת סלקל. עיין במדריך הרכב לגבי חגורות הבטיחות ואמצעי ההתקנה ברכב שלך.

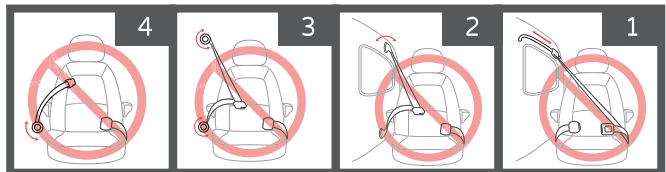

1. חגורות בטיחות אוטומטית.
2. חגורות מובנות על דלת הרכב.
3. חגורות בעלות מותחנים אלא אם חגורת המותניים ניתנת לנעילה.
4. חגורת מותניים ללא נעילה.

בדוק את עצמך:

- יש לוודא שהסלקל מותקן נגד כיוון הנסיעה.
- יש למקם את הסלקל במושב רכב ללא כרית אוויר פעילה, יש לוודא כי במושב יש חגורות בטיחות.
- השימוש בסלקל לילדים מגיל לידה ועד 13.5 ק"ג או גובה 76 ס"מ.
- יש לוודא כי בסיס הסלקל יציב ומהודק.
- יש לוודא כי הכדורית במחווין ממוקמת בין שני החצים.
- השימוש בסלקל ברכבים עם מושב אשר פונה לכיוון הנסיעה בלבד.
- אין להשתמש בסלקל במושב רכב מתקפל.

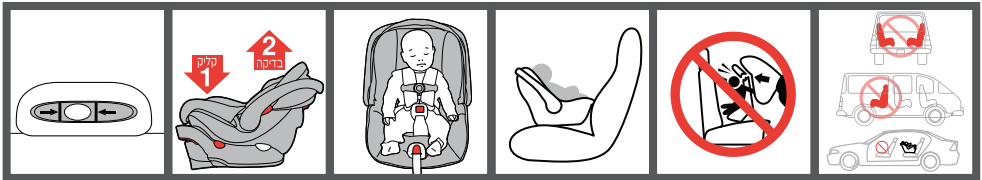


הסרת הלאטש'ים ואחסונם:

כדי להסיר את בסיס הסלקל ממושב הרכב, עליך להסיר את הלאטש'ים.


הסרת הלאטש'ים.

הרחב את רצועת הלאטש'ים על יד הרמת ידיית התאמת הלאטש'ים ומשוך את בסיס הסלקל החוצה ממושב הרכב.

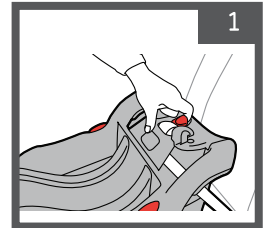


אחסון הלאטש'ים.


הכנס את מחברי הלאטש'ים לתא האחסון (a) ומשוך את רצועת התאמת הלאטש'ים כדי לנעול את מחברי הלאטש'ים.

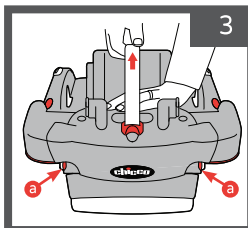

פתח את מחברי הלאטש'ים. לחץ על הכפתור האדום במחבר והוצא את בסיס הסלקל.

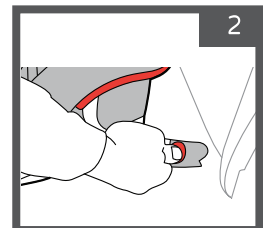


גלגל את רצועת התאמת הלאטש'ים ואחסן אותה במקומה.

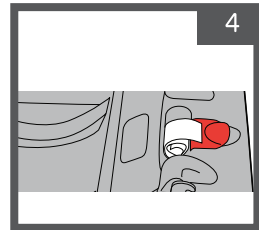


התקנה נגד כיוון הנסיעה ללא בסיס - באמצעות חגורת בטיחות:

אזהרה: בהתקנת סלקל ללא בסיס, חובה להשתמש בלוחית נעילת חגורת הכתפיים כדי לאבטח את התקנת הסלקל.

מקם את הסלקל על מושב הרכב במצב נגד כיוון הנסיעה. יש לוודא שהילד חגור ומאובטח בסלקל. העבר את חגורת הבטיחות דרך שני מעברי החגורה וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה.

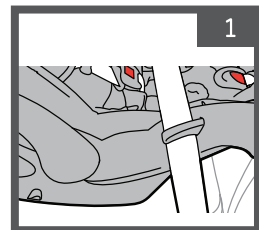

הדק את חגורת הרכב תוך כדי דחיפת הסלקל למרכז מושב הרכב, נעל את חגורת הרכב בעזרת לוחית נעילת החגורה. במידה ויש צורך לייצב את הסלקל, הנח מגבת מגולגלת מתחת לסלקל על מנת שהמחוון יהיה מדויק. הזווית המדוייקת היא כאשר קו המפלט מקביל לקרקע.

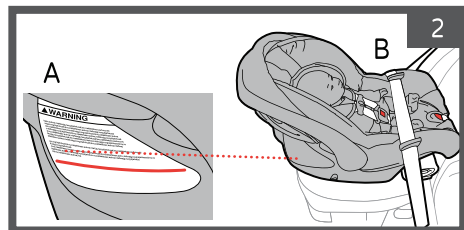


בדוק את עצמך:

- קו המפלט חייב להיות מקביל לקרקע (A).
- יש לוודא כי חגורות הבטיחות הדוקות (B).
- יש לוודא כי הסלקל יציב ומהודק.


לוחית נעילת חגורת הכתפיים:

יש להשתמש בלוחית נעילת חגורת הכתפיים כאשר מתקינים את בסיס הסלקל באמצעות חגורת בטיחות. הלוחית נועלת את חגורת הכתפיים במקומה ומבטיחה שהסלקל מותקן ומהודק כראוי.

יש לוודא שלוחית נועל החגורה אינה במצב נעול.

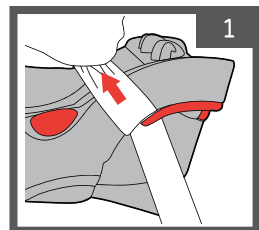

כאשר חגורת הבטיחות הדוקה, יש למקם את חגורת הכתפיים מתחת ללוחית הנעילה בצד הנגדי לחגורת הבטיחות. השחל את חגורת הכתפיים לתוך לוחית הנעילה. אפשרות נוספת: ברגע שהבסיס מותקן והדוק, אפשר להעביר את חגורת הכתפיים למצב נעול. עיין במדריך הרכב בפרק של חגורת בטיחות למידע נוסף.

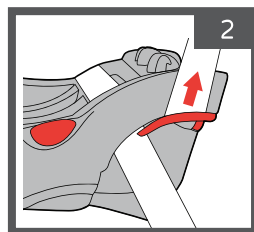


ידית נשיאה:

אזהרה: יש לוודא כי ידית הנשיאה נעולה במצב "נשיאה" לפני הרמת הסלקל. ידית נשיאה לא נעולה יכולה לגרום לתנועה לא צפויה ולפציעה.


אזהרה: בעת שימוש בסלקל הרכב יש למקם את ידית הנשיאה באחד משלושת מצבי הנעילה.

אזהרה: אין לתלות צעצועים על ידית הנשיאה במהלך נסיעה ברכב.


לכיוון ידית הנשיאה, יש ללחוץ בו זמנית על הכפתורים בשני צידי הידית ואז לסובב אותה למנח הרצוי. ישנם שלושה מצבים למיקום ידית הנשיאה:

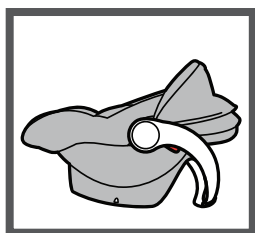

מצב נייח

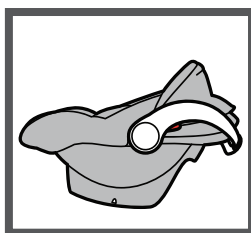

מצב אחסון

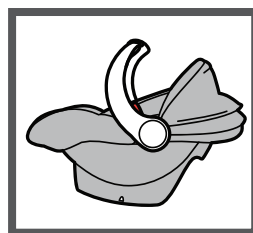

מצב נשיאה

גגון:


לשינוי מצב הגגון יש לאחוז בקשת הגגון משני הצדדים ולסובב את הגגון למצב המבוקש.

הסרת בד הגגון.


משוך את בד הגגון מהמתלה עד שהכפתור נחשף. לחץ על הכפתור, שחרר את קצה קשת הגגון והחלק את בד הגגון מהקשת כלפי חוץ.

החזרת בד הגגון.


יש לחזור על הפעולות בסדר הפוך.

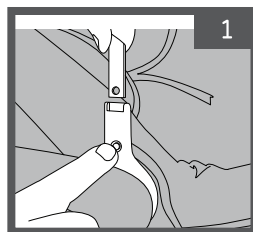

לסגירת מצחיית הגגון, יש לדחוף אותה בעדינות כלפי מטה ואחורה עד שהיא נכנסת מתחת לגגון. יש לפרוש את הגגון במלואו לפני הסתרת המצחייה.

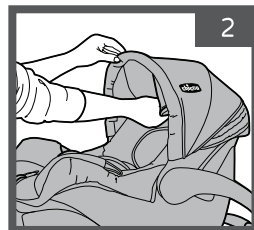

להרחבת המצחיה יש למשוך אותה בעדינות מתחת לגגון עד שהיא פתוחה.

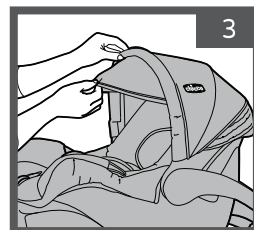

לתשומת ליבך: אם משתמשים בסלקל ללא הגגון, יש לשחרר את הקשת משני הצדדים.


כרית פנימית לתינוקות מגיל לידה ועד 5 ק"ג:

אזהרה: השימוש בכרית הפנימית מיועד לתינוקות מגיל לידה ועד 5 ק"ג בלבד.


השימוש בכרית נועד כדי לתמוך בישיבת תינוק קטן בסלקל ולקבל חגירה מאובטחת יותר המתאימה לגודלו של התינוק.

יש לוודא כי החלק העליון של הכרית הפנימית ממוקם מתחת לחרץ הרצועות התחתון. לתשומת ליבך: ייתכן שתצטרך לשנות את מיקום הרצועות בהתאם לגודלו של ילדך. לפני השימוש בכרית הפנימית יש לקרוא על התאמת גובה רצועות הבטיחות בעמ' 15.


משוך את שתי רצועות הבטיחות משני צידי הכרית. דחוף את הכרית לכיוון כיסא הבטיחות.

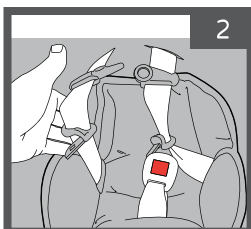

משוך את אבזם הרצועה דרך החרץ בתחתית הכרית הפנימית.

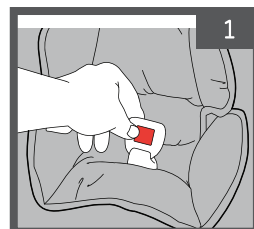


בדוק את מיקום הכרית בסלקל. יש לוודא כי הכרית והרצועות ממוקמות בהתאם.

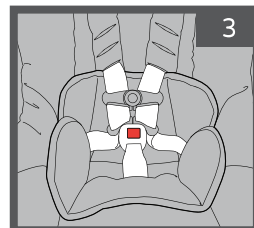


אזהרה: אין להשתמש בתומך הראש כאשר הרצועות ממוקמות בחרץ העליון. משענת הראש עלולה להפריע להידוק רצועות.

השימוש בתומך הראש נועד להעניק תמיכה נוספת לראשו של התינוק. ניתן להשתמש בתומך הראש בלבד, ללא הכרית הפנימית לתינוקות.

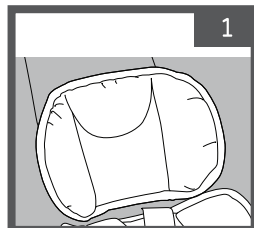

התקנת תומך הראש.

השחל את לשוניות ההידוק דרך החריצים בגב המושב והצמד אותן מאחור יחד. יש להשחיל את לשוניות ההידוק אך ורק דרך החריצים שמעל החריצים דרכם מושחלות רצועות הכתפיים. אין להשחיל את לשוניות ההידוק בחרץ אחד יחד עם רצועות הכתפיים, כיוון שתומך הראש עלול להפריע להידוק רצועות הבטיחות.

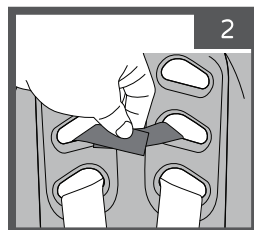


עיגון הסלקל לבסיס:


אזהרה: יש להשתמש בסלקל Chicco KeyFit 30 עם הבסיס של Chicco KeyFit 30 בלבד!

לעיגון הסלקל לבסיס, יישר את הסלקל מעל הבסיס ולחץ אותו היטב לבסיס, עד הישמע קליק הנעילה. נסה למשוך את הסלקל מהבסיס כדי לוודא שהוא מחובר היטב.

לתשומת ליבך: במידה ומשתמשים בשמיכה או כיסוי לילד, יש לוודא שאינם מפריעים להצמדת הסלקל לבסיס.

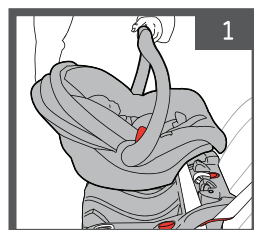


לשחרור הסלקל מהבסיס, יש למשוך את ידית השחרור תוך כדי הרמת הסלקל מהבסיס. יש לאחוז היטב בסלקל בשתי ידייך, בעת הרמת הסלקל מהבסיס.

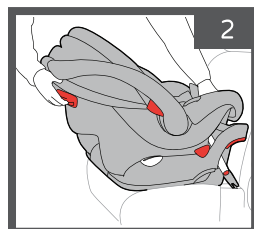


הושבת הילד בסלקל:

יש להושיב את הילד נגד כיוון הנסיעה עד לפחות גיל שנה ומשקל של 9 ק"ג, או יותר ככל המתאפשר. דגם Keyfit 30 של Chicco מתאים להתקנה נגד כיוון הנסיעה לילדים עד למשקל של 13.5 ק"ג.

ניתן להשתמש בסלקל רק במידה והנתונים הבאים מתאימים:
משקל הילד בין 2 ל-13.5 ק"ג.
גובה הילד עד 76 ס"מ.
קצה ראשו מגיע לפחות מ-2.5 ס"מ מתחת לקצה הסלקל.

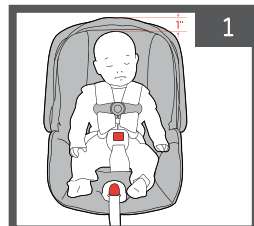


יש להשתמש בכרית הפנימית לתינוקות במשקל 2 ל-5 ק"ג.
עבור פנים יש להיוועץ עם רופא לפני השימוש בסלקל.

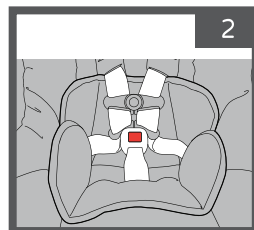

רצועות הבטיחות של הסלקל:


אבזם רצועת הבטיחות:

לשחרור לשוניות האבזם, לחץ על הכפתור האדום. לחיבור הלשוניות, הכנס כל לשונית לאבזם עד הישמע קליק הנעילה. יש לבדוק שהאבזם נעול על ידי משיכתו.
מעת לעת יש לוודא שהאבזם פועל כשורה והוא נקי מכללוך.

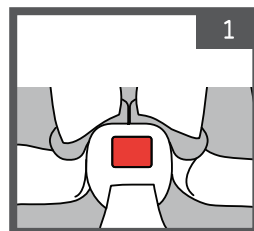

אבזם החזה:



להפרדת אבזם החזה יש ללחוץ על הכפתור במרכזו ולהפריד את החלקים. להידוק יש לחברם וללחוץ עד לנעילה.
יש למקם את אבזם החזה במרכז חזה הילד, במקביל לבית השחי.

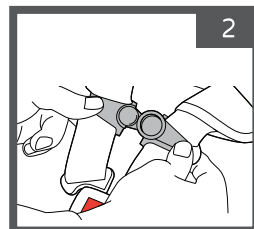

רצועת כיוון הרצועות:

הרחבת הרצועות: יש ללחוץ על הכפתור תוך כדי משיכת רצועות הכתפיים החוצה (3A).

הידוק הרצועות: יש למשוך באיטיות את רצועת הכיוון (3B) עד שרצועות הבטיחות מהודקות ומונחות בהתאם על הילד, אך לא לוחצות עליו.

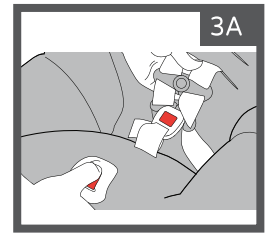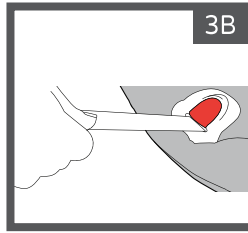

לתשומת ליבך: יש לשמור על סביבת כפתור רצועת הכיוון נקיה מלכלוך. אין לנסות להסיר את מכסה או כפתור הכיוון.

חגירת הילד בסלקל:

אזהרה: רצועה לא מאובטחת עלולה לגרום לילד פציעה חמורה ואף


מוות בעת בלימה פתאומית או תאונה.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה. יש לחגור תמיד את הילד


ברצועות הבטיחות בעת שהוא מונח בסלקל.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו


ברצועות הבטיחות.

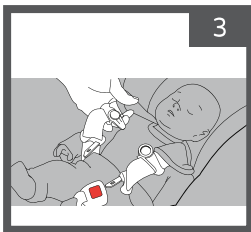

פתח את אבזם החזה, והנח את הילד בסלקל כשהוא שוען וצמוד לגב המושב.

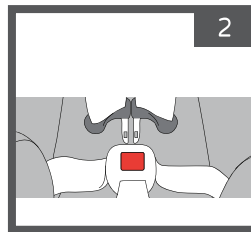


פתח את האבזם. לחץ על הכפתור האדום ושחרר את הלשונית.

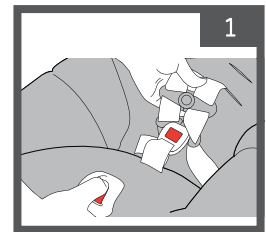


הרחב את רצועות הבטיחות על ידי לחיצה על כפתור הכיוון, ומשיכת שתי רצועות הכתפיים.

העבר את רצועות הכתפיים מעל כתפי הילד ומסביב למותניו. יש לוודא כי גובה רצועות הכתפיים הוא בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן.


לתשומת ליבך: לשינוי מיקום גובה הרצועות יש לקרוא על התאמת גובה רצועות הבטיחות בעמ' 15.

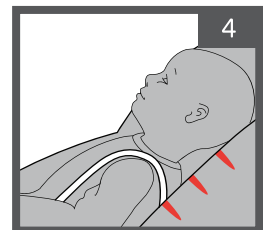


הכנס את הלשוניות לאבזם והדק עד הישמע קליק הנעילה. נסה למשוך את הלשוניות כדי לוודא שהן מאובטחות היטב. שים לב שהרצועות מהודקות אך לא לוחצות על גוף הילד.

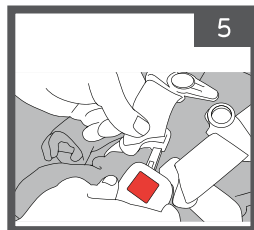

לסגירת את אבזם החזה, הצמד את שני חלקי האבזם ולחץ עד הישמע קליק הנעילה. יש לוודא כי האבזם אינו לוחץ על צוואר הילד לפני הידוק רצועות הבטיחות.

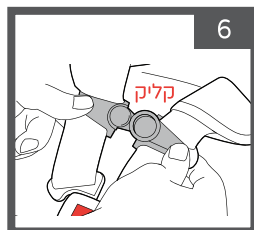


הדק את רצועות הבטיחות על ידי משיכה איטית של רצועת כיוונון הרצועות, עד שהרצועות מהודקות על גופו של הילד אך אינן לוחצות.

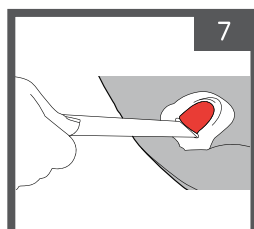


בדוק את עצמך:

- יש לוודא כי הילד חגור היטב.
- על הרצועה להיות מהודקת. במידה וניתן לצבוט את הרצועה, היא איננה מהודקת היטב, יש לשוב ולהדק.
- אבזם החזה חייב להיות ממוקם במרכז החזה של הילד, בקו בית השחי.
- יש לוודא כי הרצועות שטוחות, לא מסובבות או מפותלות, כשהן מונחות על כתפי הילד.


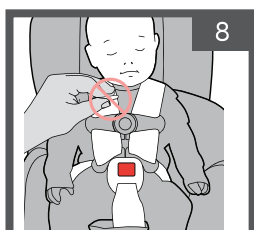


התאמת רצועות הבטיחות:


הושב את הילד בסלקל צמוד לגב המושב, אתר את החריצים המקבילים לגובה או מעט נמוכים בכתפי הילד. יש לוודא כי הרצועות שטוחות, לא מסובבות או מפותלות, כשהן מונחות על כתפי הילד.

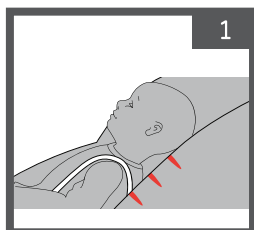

הוצא את הילד מהסלקל והרחב את רצועות הבטיחות. סובב את גב הסלקל כלפיך, חשוף את מפצל הרצועות ושחרר רצועה אחת מהמפצל.

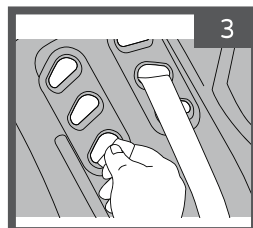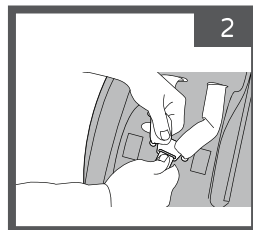

משוך את קצה הרצועה דרך הריפוד וגב הסלקל והעבר אותה מחדש דרך החריץ המתאים. יש לוודא כי הרצועה אינה מפותלת.

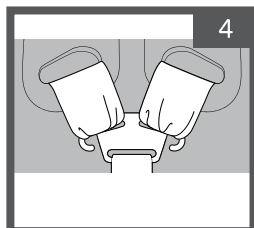


יש לחבר מחדש את הרצועה למפצל (כמתואר באיור).

יש לחזור על אותן פעולות עם הרצועה השנייה. יש לוודא שהרצועות אינן מפותלות או מסובבות ושהם מחוברות היטב למפצל. יש לבדוק שרצועת הבטיחות מאובטחת ופועלת כשורה. אין לפרק את רצועת הבטיחות מהסלקל. אסור להשתמש בסלקל אם רצועת הבטיחות חסרה, פגומה, או אינה תקינה.

בדוק את עצמך:


- ✓ בדוק את גובה החריצים של רצועות הבטיחות. רצועות הבטיחות צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן.
- ✓ בדוק את מיקומו של אבזם החזה. האבזם צריך להיות ממוקם במרכז חזה הילד ומקביל לבית השחי שלו.
- ✓ על הרצועה להיות מהודקת. במידה וניתן לצבוט את הרצועה, היא איננה מהודקת היטב, יש לשוב ולהדק.
- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.
- ✓ לשמירה על חום הילד, יש להניח שמיכה רק לאחר סגירה והידוק רצועות הבטיחות. אין להשתמש במעילים ושמיכות מתחת לרצועות הבטיחות.
- ✓ כדי להבטיח התאמה טובה ובטוחה יותר לתינוקות קטנים, יש להשתמש בכרית פנימית ובתומך ראש המסופקים עם סלקל זה. אין להשתמש בתוספת הריפוד לילד שמשקלו מעל 5 ק"ג. אין להניח ריפוד נוסף אחר מתחת לילד או לצידו.

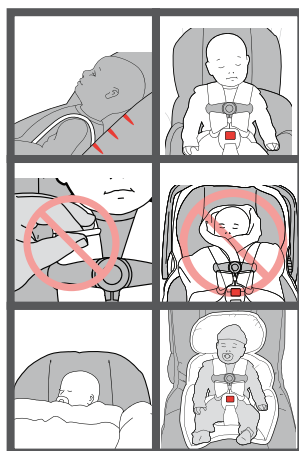


התקנה במטוסים:

סלקל זה מאושר לשימוש במטוסי נוסעים. יש לוודא את מדיניות חברת התעופה לגבי השימוש בסלקל, לפני הנסיעה.

הנח את הסלקל כשהילד יושב בו, חגור ומאובטח, על גבי מושב המטוס, כאשר הסלקל מונח נגד כיוון הנסיעה. העבר את חגורת הבטיחות של מושב המטוס דרך שני מעברי החגורה בסלקל וחבר את החגורה לאבזם מושב המטוס (1).

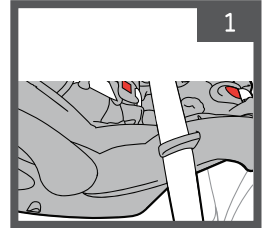

הדק את חגורת הבטיחות של מושב המטוס, תוך הצמדה מירבית של הסלקל למושב המטוס (2). ניתן להוסיף בתחתית הסלקל, בחלק הקדמי, מגבת מגולגלת ומהודקת במידה וצריך בכיוון נוסף של מחוון הסלקל (A). הקו המציין את הזווית על הסלקל צריך להיות מקביל לרצפת המטוס.

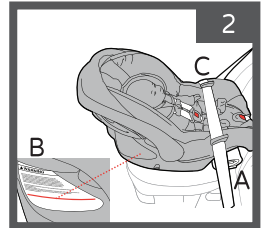

נקודות בדיקה להתקנה:

הקו המציין את הזווית על הסלקל חייב להיות מקביל לרצפת המטוס (B).

חגורת הבטיחות של מושב המטוס צריכה להיות מהודקת (C). יש לבדוק שהסלקל יציב ומאובטח.


נקיון ואחזקה:

אזהרה: אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד.


ניתן לנקות את בד הסלקל בעזרת מים קרים וסבון עדין בכביסת יד, או במכונת כביסה בתוכנית לכביסה עדינה ובמים קרים וסבון עדין. אין לייבש במייבש כביסה אלא בתליה בלבד. אין להשתמש בחומרי הלבנה.

הסרת הריפוד:

הסר את רצועות הבטיחות והוצא אותן דרך החריצים, כמתואר בעמ' 15. פתח את הרצועות האלסטיות המחוברות לציר ידית הנשיאה והוצא את אבזם הרצועה ואבזם החזה.

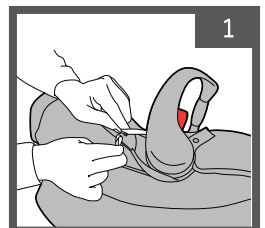

העבר בזהירות את הריפוד מעבר למכסה רצועת הכיוונון. אין להסיר את המכסה ממקומו. השחל את מכלול רצועות הבטיחות דרך החריצים שבריפוד המושב, תוך הסרת הריפוד מהסלקל.

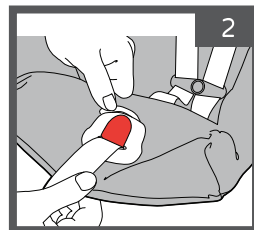

החזרת הריפוד:

חזור על הפעולות להסרת הריפוד בסדר הפוך. לאחר הרכבת הריפוד מחדש, וודא שרצועות הכתפיים מושחלות מחדש דרך החריצים המתאימים לגובה כתפי הילד. אין להשתמש בסלקל ללא הריפוד. אין להשתמש בסלקל ללא רצועות הבטיחות. אם הרצועה מלוכלכת במיוחד או פגומה, פנה ליצרן או המפיץ כדי להחליפה.

ניקיון חלקי הפלסטיק:

ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לייבש היטב בעזרת מגבת. אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים להחליש את הפלסטיק.

ניקוי רצועות הבטיחות ורצועות הלאטש'ים:

ניתן לנקות את הרצועות בעזרת ספוג עם מים חמימים וסבון עדין. יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אין להשתמש בחומרי הלבנה וחומרי ניקוי העלולים להחליש את הרצועות.

ניקוי האבזם וחלקי המתכת של הלאטש'ים:

יש לנקות ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס מים חמימים. יש לייבש במקום מוצל. אין להשתמש בסבון או חומרי סיכה לניקוי האבזם וחלקי המתכת של הלאטש'ים. חומרים אלה עלולים לפגוע בתפקודם.

