



britax



SKYLINE™

מדריך למשתמש

היבואן:



טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

21	חגירת ילדכם
21	מושב בוסטר עם משענת גב
23	מושב בוסטר ללא משענת גב
25	תאימות לרכב
25	מיקומי מושב הבטיחות
26	מיקום אבזמי הרכב
27	חגורות הבטיחות ברכב
28	משענות הראש ברכב
30	טיפול ותחזוקה
30	הסרת ריפוד הבוסטר
31	החזרת ריפוד הבוסטר למקומו
31	ניקוי ריפוד הבוסטר
31	ניקוי המעטפת
32	אחריות

2	תכונות
4	מידע הקשור לבטיחות
4	אזהרות
5	הערות חשובות
7	תעודות
7	רישום
8	מידע לגבי התאמה לילד
10	שימוש במושב הבוסטר
10	משענת הגב של מושב הבוסטר
14	מחזיקי כוסות
15	מערכת עגינה תחתונה
16	תלייה ממושב הרכב
16	חיבורים נמוכים
18	מיקום מושב הבוסטר

הם סימנים מסחריים בבעלות Britax Child Safety, Inc. כל הזכויות
 P14418800_A:04.22 הודעה ללא הודעה Britax Child Safety, Inc. 2021© שמורות.

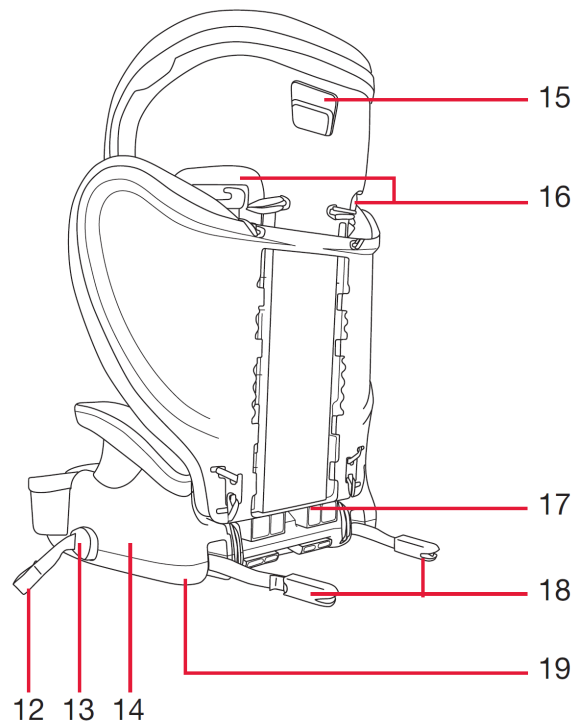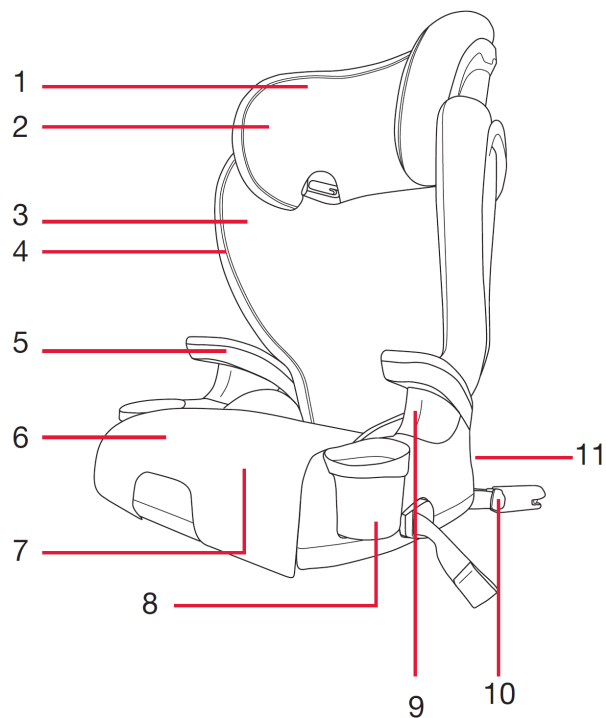

המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהמוצג באיורים.

מדריך למשתמש SKYLINE

1. משענת ראש
2. ריפוד משענת ראש
3. ריפוד משענת גב
4. משענת גב
5. משענות ידיים
6. ריפוד הבסיס
7. מספר סידורי ותווית תאריך ייצור
(מתחת לריפוד הבסיס)
8. מחזיקי כוסות
9. מסילה לחגורת בטיחות על הבסיס
10. לחצן שחרור מחבר תחתון
11. צילינדר ציר משענת ראש
12. רצועת כוונון מחבר תחתון
13. לחצן כוונון מחבר תחתון
14. בסיס
15. כוונון גובה למשענת ראש
16. מסילות לחגורת הכתף
17. חריץ לציר הבסיס
18. מחברים תחתונים
19. חריץ אחסון למדריך למשתמש (מתחת לבסיס)



אזהרה!

אם לא תפעלו לפי כל האזהרות וההוראות אתם עלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש במושב הבטיחות.

דרישות התאמה

- עם משענת גב: השתמשו רק עבור ילדים שמשקלם בין 18-54 ק"ג ושגובהם בין 110-160 ס"מ.
- ללא משענת גב: השתמשו רק עבור ילדים שמשקלם בין 22-54 ק"ג ושגובהם בין 115-160 ס"מ.

התקנה

- השתמשו רק בחגורות המותן והכתף של הרכב כאשר אתם חוגרים את ילדכם במושב הבטיחות הזה.
- השתמשו במושב בוסטר ללא משענת גב כאשר אתם משתמשים ברכב עם משענת ראש וכאשר ניתן לחגור את חגורת הבטיחות ברכב בצורה בטוחה.

שימוש כללי

- פעלו בהתאם לכל ההנחיות של מושב הבטיחות הזה ובהתאם להוראות הרשומות בבסיס המושב.
- רשמו את מושב הבטיחות של ילדכם אצל היצרן.
- השתמשו במושב הבוסטר רק כאשר הוא פונה לכיוון הנסיעה.
- ברכב עם מושבי נסיעה הפונים נגד כיוון הנסיעה, בעלי הרכב צריכים להיות מודעים לעובדה, שלפי הסטטיסטיקה של תאונות הדרכים, ילדים בטוחים יותר כאשר הם חגורים במושבים הפונים לאחור מאשר במושבים הפונים לפנים. כדי להבטיח את בטיחותו של ילדכם, קראו בפרק מיקומי מושב הבטיחות בעמוד 25 והיוועצו בספר הנהג ברכבכם.

- תמיד ודאו שמושב הבטיחות חגור לרכב, אפילו כאשר ילדכם אינו נוסע ברכב, מאחר שבמקרה של תאונה, מושב בטיחות שאינו חגור עלול לפגוע ביושבים האחרים ברכב. מושב הבטיחות הריק יכול להיות מחובר לרכב באמצעות חיבור המחברים התחתונים לנקודות העגינה התחתונות ברכב, או באמצעות הידוק חגורת המושב על גבי המושב הריק.
- כדי למנוע פגיעה בשל התדרדרות המושב, הפסיקו את השימוש במושב בוסטר שגילו עולה על עשר (10) שנים או שעבר תאונה חמורה (ראו עמוד 6). בדקו את תאריך התוקף שעל תווית המספר הסידורי ותאריך הייצור הממוקמת מתחת לריפוד הבסיס.
- השימוש בריפוד, חלקים, צעצועים, אביזרים או אמצעי הידוק שאינם מתוצרת Britax אינו מאושר על ידי Britax. השימוש בהם עלול לגרום למושב הבטיחות שלא לתפקד בצורה היעודה במקרה של תאונה.
- ההגנה הראשונית ליושבי הרכב במקרה של תאונה היא גוף הרכב; ומשב הבטיחות לא יגן על הילד כאשר הרכב נפגע בצורה חמורה. עם זאת, כאשר הוא מותקן בצורה נכונה, מושב הבטיחות ישפר באופן משמעותי את סיכויי ההישרדות של הילד במרבית מקרי התאונה. ודאו שכל המשתמשים מבינים את הדרכים הנכונות להשתמש במושב הבטיחות ברכב.

הערות חשובות

- לפני כל שימוש, בדקו את מושב הבטיחות ואת רכיביו כדי לוודא שהם במצב טוב ושהם פועלים בצורה תקינה.
- חברת Britax ממליצה שילדים יישארו במושב הבטיחות עם חגורת בטיחות בעלת 5 נקודות עגינה עד שיגיעו לגובה או למשקל המרבי המותר.
- הפסיקו את השימוש במושב הבטיחות אם הוא עבר תאונה בינונית או חמורה. לא נדרש להחליף את מושב הבטיחות לאחר תאונה קלה, המוגדרת על ידי ה-NHTSA באופן שבו מתקיימים כל התנאים הבאים:
 - א. אם ניתן לנהוג עם הרכב מאתר התאונה;
 - ב. אם דלת הרכב במיקום הקרוב ביותר למושב הבטיחות לא ניזוקה;
 - ג. אם איש מיושבי הרכב לא נפגע;
 - ד. אם אין נזק נראה לעין למושב הבטיחות;
 - ה. אם כריות האוויר (במידה והן קיימות) לא נפתחו.

- ודאו שמושב הבטיחות והרצועות שלו אינם מפריעים לפתיחה ולסגירה של דלת הרכב.
- היוועצו במדריך למשתמש כדי לוודא שהתקנת מושב הבטיחות אינה מפריעה לתפקוד מושבי הרכב.
- אל תשאירו את ילדכם ללא השגחה.
- חלק המותן של חגורת המושב יעבור מתחת למשענת היד וינוח במקום נמוך על ירכיו העליונות של הילד (באזור האגן) כך שיהיה מחוזק היטב.
- תמיד תמכו בבסיס ובמשענת הגב כאשר אתם מרימים את מושב הבטיחות או נושאים אותו.
- כסו את מושב הבוסטר כאשר רכבכם חונה באור שמש ישיר. חלקים מהמושב עלולים להתחמם ולגרום לילדכם לכוויות.
- שמרו על מושב הבוסטר במקום קריר ויבש כאשר הוא אינו בשימוש. הימנעו מהנחה של עצמים כבדים על החלק העליון של מושב הבוסטר.
- **אל** תנסו לפרק חלקים ממושב הבוסטר או לשנות את האופן שבו נעשה שימוש בחגורות הבטיחות ברכב, למעט כמתואר במדריך זה
- **אל** תשאירו את מושבי הרכב המתקפלים לא מחוזקים במקומם. במקרה של עצירת פתע, מושב משוחרר עלול לגרום למושב הבטיחות שלא לפעול בצורה היעודה.
- **אל** תשתמשו בשום דבר כדי להרים את מושב הבוסטר מעל מושב הרכב. במקרה של תאונה, זה עלול לגרום למושב הבטיחות שלא לפעול בצורה היעודה.
- המלצות צד שלישי כפופות לשינוי, ולכן אנו ממליצים שתבקרו באתרי האינטרנט של חברות מצד שלישי לקבלת ההמלצות המעודכנות ביותר.

תעודות

רכבים

מושב הבטיחות הזה מתאים לכל תקני הבטיחות הפדרליים ברכבים ממונעים (FMNSS 213).

מטוסים

מושב בטיחות זה אינו מיועד לשימוש במטוסים, משום שבמטוסים אין חגורות כתף.

רישום

מושב הבטיחות שלכם יכול להיות מוחזר עקב סיבות הקשורות לבטיחות. עליכם לרשום את מושב הבטיחות כדי שיוכלו להגיע אליכם במקרה של החזרה. שלחו את שמכם, כתובתכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם אם היא קיימת, מספר הדגם של מושב הבטיחות ותאריך הייצור ל- Britax Child Saftey, Inc. P.O.Box 91167 Allentown, PA 18109-9925 או התקשרו לטלפון 1-888-427-4829 או 1-704-409-1699, או רשמו את המוצר ברשת באתר <http://www.nhtsa.gov> us.britax.com/registration. למידע בנוגע להחזרות, צרו קשר עם הקו הממשלתי החם לבטיחות ברכב בטלפון 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) או היכנסו לאתר <http://www.nhtsa.gov>.

לנוחיותכם, שמרו את כל המידע אודות מושב הבוסטר להלן. בדקו בתווית המספר הסידורי ותאריך הייצור את כל הנתונים, קראו בעמודים 2-3.



דגם ומספר דגם: _____
מספר סידורי: _____
מספר אצווה: _____
תאריך ייצור: _____

בעת השימוש עם משענת גב

השתמשו רק עבור ילדים היושבים ופניהם לכיוון הנסיעה ומתקיימים כל התנאים הבאים:

- ילדים שמשקלם 18-54 ק"ג;
- ילדים שגובהם 110-160 ס"מ;
- ילדים שיכולים להישאר בישיבה;
- כאשר הילדים יושבים זקופים כשגבם למשענת הגב, החלק העליון של משענת הראש נמצא מעל אוזני הילד (איור A);
- כאשר חגורת הכתף עוברת דרך מסילת הרצועה, החגורה עוברת דרך מרכז החזה של הילד והיא ממוקמת בגובה הכתף שלו או ממש מעליה (איור B);
- כאשר חגורת המותן עוברת מתחת למשענות הידיים היא נמצאת במקום נמוך על ירכיו העליונות של הילד (איור C).

חשוב: קראו בפרק חגירת ילדכם, בעמוד 23, למידע נוסף.

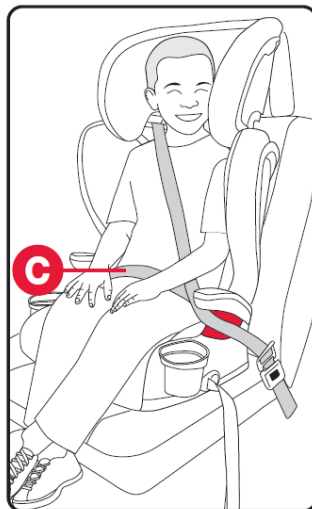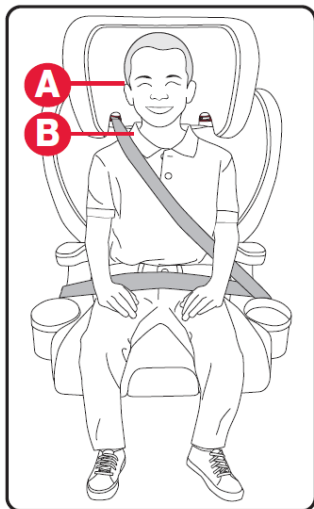


בעת השימוש ללא משענת גב

השתמשו רק עבור ילדים היושבים ופניהם לכיוון הנסיעה ומתקיימים כל התנאים הבאים:

- ילדים שמשקלם 22-54 ק"ג;
- ילדים שגובהם 115-160 ס"מ;
- ילדים שיכולים להישאר בישיבה;
- כאשר הבוסטר ממוקם במושב רכב עם משענת ראש (ראו בספר הנהג);
- כאשר חגורת הכתף עוברת דרך מרכז החזה של הילד וממוקמת בגובה הכתף שלו או ממש מעליה (איור A);
- כאשר חגורת המותן עוברת מתחת למשענות הידיים ונמצאת במקום נמוך על ירכיו העליונות של הילד (איור B).

חשוב: קראו בפרק חגירת ילדכם, בעמוד 21, למידע נוסף.

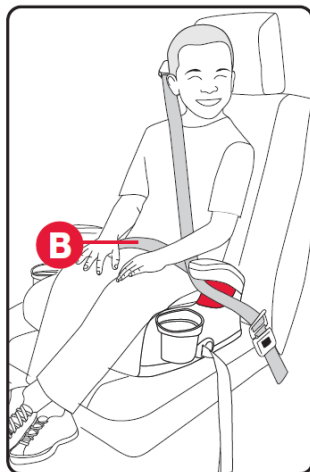


שימוש במושב הבוסטר


משענת הגב של מושב הבוסטר

חיבור משענת הגב

1. הניחו את הבסיס על גבי משטח ישר.

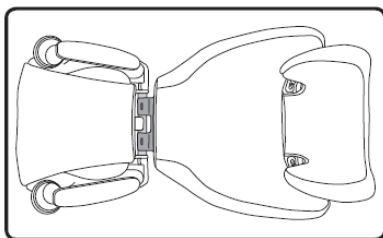


2. ישרו את שני הצירים שעל משענת הגב עם המוט שעל בסיס המושב ודחפו את הצירים של משענת הגב על הבסיס כדי שיתחברו. יישמע קליק.

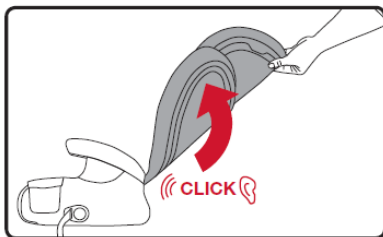

3. סובבו את משענת הגב כלפי מעלה לכיוון הבסיס עד שנשמע קליק כדי לאשר את החיבור.


הסרת משענת הגב

1. הניחו את מושב הבוסטר על גבי משטח ישר.

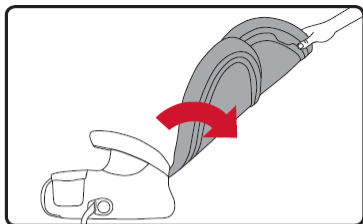

2. הניחו יד אחת על מושב הבוסטר ודחפו את משענת הגב כלפי מטה עד שהיא שטוחה.

הערה: נשמע קליק המסייע לדעת שמשענת הגב במצב שטוח.

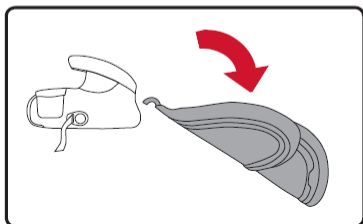


3. המשיכו לדחוף את משענת הגב עד שהיא נפרדת מהבסיס.


הערה: שמרו את משענת הגב במקום קריר ויבש.

⚠ אזהרה!

הטיית משענת הגב של מושב הרכב עלולה להשפיע לרעה על המיקום של חגורת הבטיחות ברכב כשהיא מונחת על ילדכם ועלולה לגרום למוות או לפגיעה חמורה במקרה של תאונה. קראו את המדריך למשתמש של הרכב למידע נוסף לגבי כוונון משענת הגב של מושב הרכב בשימוש במושבי בטיחות.

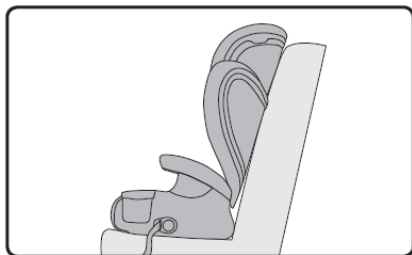


1. דחפו את משענת הגב של מושב הבוסטר עד שהיא נחה על משענת הגב של מושב הרכב.

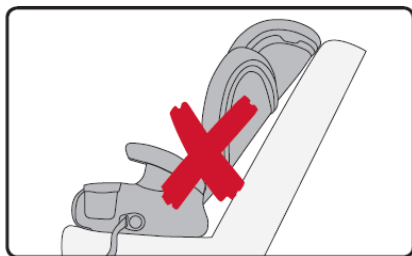


חשוב: אל תטו את משענת הגב מעבר לקליק הראשון שנשמע.

כוונון הגובה של משענת הראש

תוכלו לכוון את הגובה של משענת הראש ולנעול אותה במצבים שונים. בדקו את ההתאמה לילד היושב על מושב הבוסטר. ודאו שהמסילות של חגורת הכתף ממוקמות בגובה הכתף של ילדכם או מעט מעליו כמוצג בעמוד 8.

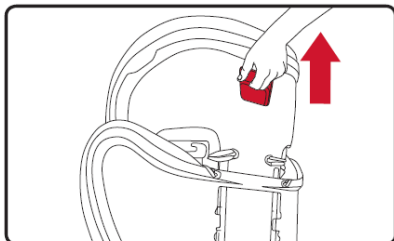

1. לחצו והחזיקו את ידית כוון הגובה של משענת הראש כדי להרים או להוריד את משענת הראש.

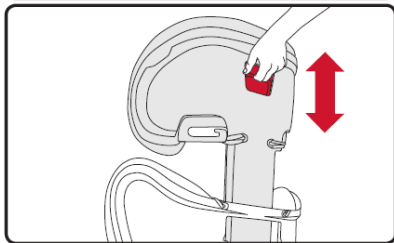


2. החליקו את משענת הראש כלפי מעלה או מטה לגובה הרצוי.



3. שחררו את ידית הכוון, לאחר מכן משכו כלפי מעלה כדי להבטיח שהמשענת ננעלה במקומה.
הערה: חזרו על התהליך עד שחגורת הכתף עוברת דרך המרכז של החזה של הילד והיא ממוקמת בגובה הכתף או מעט מעליו כאשר היא עוברת דרך מסילת חגורת הכתף.


התקנת מחזיקי הכוסות (אפשרות)

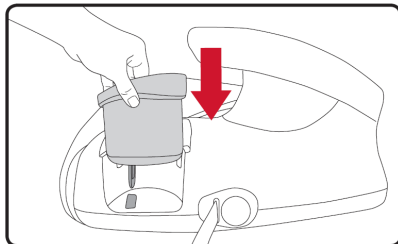

חשוב: אל תשתמשו במחזיקי הכוסות עם כוסות המכילות נוזלים חמים.


1. החליקו את מחזיק הכוס לתוך הבסיס ולחצו כלפי מטה עד שתשמעו קליק.
הערה: מחזיקי הכוסות מסומנים בתוכם באותיות L ו-R, מנקודת מבטו של הילד היושב בכיסא, וניתן להתקין אותם על הכיסא רק בצורה אחת.

הסרת מחזיקי הכוסות

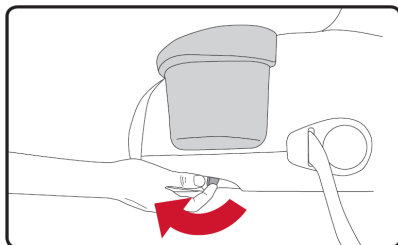

1. מתחת לבסיס מושב הבוסטר, אתרו את הלשונית בחלק התחתון של מחזיק הכוס.
 2. משכו קדימה את הלשונית כדי לפרק את מחזיק הכוס, ולאחר מכן משכו את מחזיק הכוס כלפי מעלה כדי להוציאו מבסיס הבוסטר.
- הערה:** מחזיקי הכוסות ניתנים לשימוש במדיח כלים.
- הערה:** ניתן להסיר את מחזיקי הכוסות כדי לאפשר לאנשים לשבת לצד מושב הבוסטר.

מערכת עגינה תחתונה

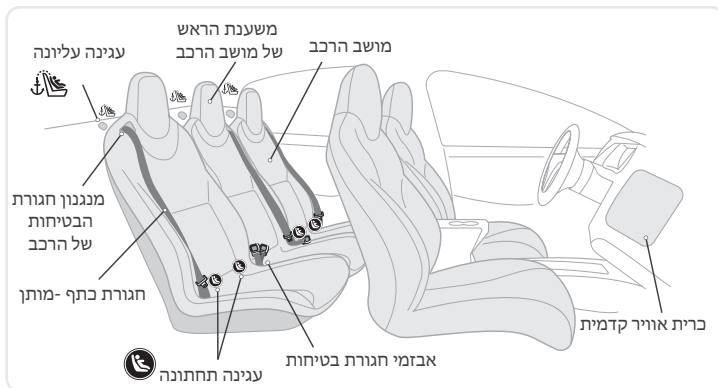


מערכת העגינה התחתונה מסייעת לעגן את מושב הבוסטר לרכב ליציבות ובטיחות במקרה של תאונה. מערכת העגינה התחתונה אינה מחזיקה את ילדכם. עליכם להשתמש בחגורת הכתף והמותן כדי לחגור את ילדכם בצורה הולמת.

האיור מימין מראה את המיקומים הטיפוסיים למערכת העגינה התחתונה ברכב. בדקו בספר הנהג של הרכב שלכם כדי לגלות אם מותקנת בו מערכת עגינה תחתונה, לקרוא מידע נוסף לגבי מיקום מערכת העגינה ומקומות הישיבה הייעודיים בהם ניתן לשבת במושב הבטיחות הזה

תלייה ממושב הרכב

תלייה (וגם תלייה צידית) אינה מורשית. הבסיס של מושב הבטיחות צריך להיות שטוח לחלוטין על מושב הרכב.

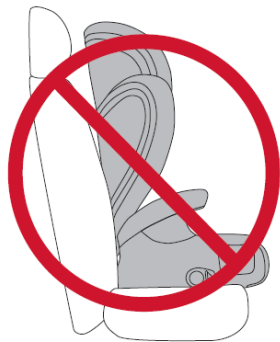



חיבורים נמוכים

החיבורים הנמוכים ממוקמים בחלק האחורי של הבסיס. שמרו את החיבורים הנמוכים בחריצים שלהם כאשר הם אינם בשימוש.

שליפה והחזרה של החיבורים הנמוכים מתוך חריצי האחסון שלהם


- כדי לשלוף את החיבורים, לחצו על לחצן שחרור העגינה התחתונה שבצד שמאל של בסיס מושב הבוסטר, ולאחר מכן משכו כל אחד מהמחברים מתוך חריץ האחסון שלו.

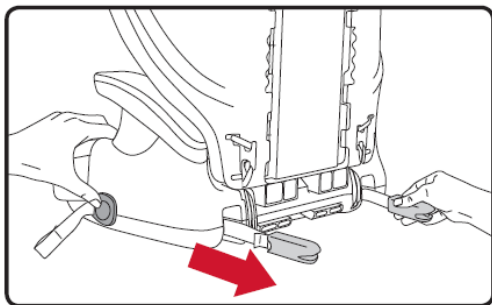

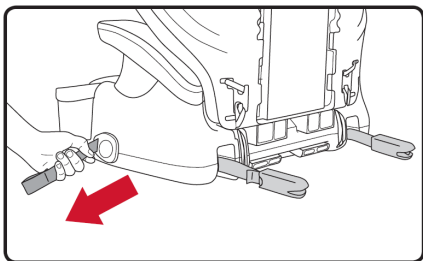


- כדי להחזיר אותם למקומם, לחצו על לחצן הכוונון של המחבר התחתון שבצד שמאל של בסיס הבוסטר, ולאחר מכן משכו את רצועת הכוונון עד שהמחברים נכנסים לתוך הבסיס. ודאו שהרצועות אינן מסובבות.
הערה: ייתכן שיהיה עליכם לסובב את החיבורים התחתונים כדי שייכנסו לחריצים כאשר הצד התחתון שלהם פונה כלפי מטה.

ניתוק וחיבור של המחברים התחתונים מנקודות העגינה התחתונות ברכב

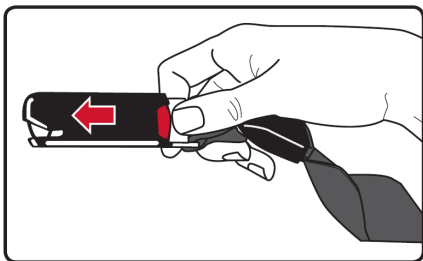

- כדי לחבר, שלפו את המחברים התחתונים מחריצי האחסון שלהם ודחפו אותם בחוזקה על נקודות העגינה התחתונות ברכב, עד שנשמע קליק.

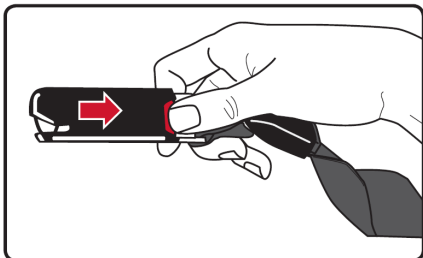

- כדי לנתק, לחצו על לחצן השחרור של המחברים התחתונים שבצד שמאל של מושב הבוסטר כדי לשחרר את רצועת החיבור (ראו עמוד 16). לאחר מכן לחצו והחזיקו את לחצני השחרור האדומים ומשכו את המחברים מנקודות העגינה התחתונות ברכב.


⚠ אזהרה!

אם נקודות העגינה התחתונות ברכבכם מונעות התאמה טובה של חגורת הבטיחות על ילדכם אינכם יכולים להשתמש בהן כדי למקם את מושב הבטיחות. ראו להלן.




נקודות העגינה התחתונות יכולות לשמש כדי לחגור את מושב הבטיחות למושב הרכב אפילו כאשר ילדכם אינו נוסע ברכב, מאחר שבמקרה תאונה, מושב בטיחות שאינו חגור עלול לפגוע ביושבים. חגרו את ילדכם בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב.


חיבורים תחתונים אינם נדרשים להתקנה תקינה של המושב. אם החיבורים הנמוכים לא משמשים אתכם, ודאו שהם מאוחסנים היטב בבסיס המושב ושהם אינם מפריעים לבסיס המושב.

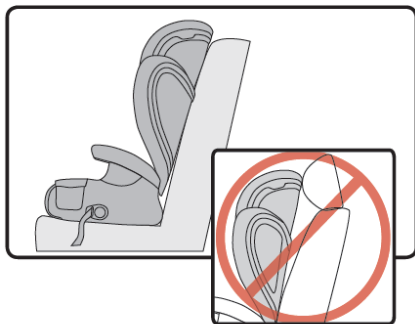


1. ודאו שמושב הבטיחות תואם לרכבכם. קראו בעמודים 27-28 למידע אודות מושבים תואמים ומשענות ראש.
א. דחפו את מושב הבוסטר כנגד גב המושב ברכב וודאו שהוא ממוקם בצורה נכונה, כך שמשענת הראש של מושב הרכב מאפשרת למשענת הראש של מושב הבטיחות להיות שטוחה על גב המושב. ייתכן שתצטרכו לכוון את משענת הראש של הרכב או להסיר אותה. קראו בעמוד 28 למידע נוסף.
ב. ודאו שהבסיס של מושב הבוסטר אינו נתלה מעל קצה מושב הרכב.

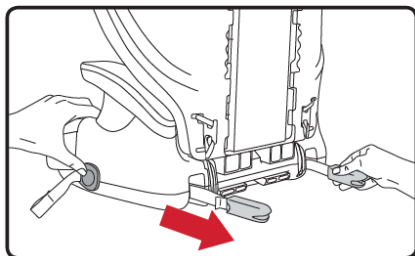

2. אם ניתן לכוון את הזווית של גב המושב, ודאו שהוא זקוף לפני שתמקמו את מושב הבוסטר על מושב הרכב (ראו עמוד 12).
3. דחפו את לחצן השחרור של המחבר התחתון ומשכו את המחבר התחתון כדי להאריך את רצועת הכונון שלו עד הסוף. חזרו על התהליך בצד השני כדי לוודא שכל עודפי הרצועות השתחררו ממערכת העגינה התחתונה.

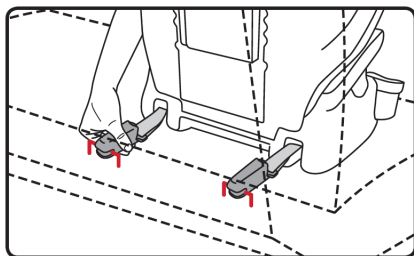


4. חיבור המחברים התחתונים.
- א. ודאו שרצועות הכוון של העגינה התחתונה אינן מסובבות.
 - ב. השתמשו בעוגן התחתון הרחוק ביותר מכן למיקום נוח, דחפו את המחברים התחתונים לעוגנים המתאימים להם כמוצג באיור.
- הערה:** ייתכן שתצטרכו לסובב את גב הבוסטר אליכם לגישה נוחה יותר לעוגנים התחתונים.
- ג. קליק מסייע לכם לאשר שהחיבורים התחתונים מחוברים היטב. משכו בחיבורים התחתונים כדי לאשר חיבור נכון.

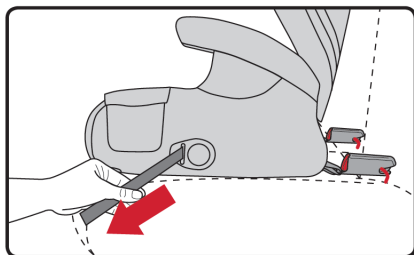

חשוב: אם לא נשמע קליק בעת חיבור החיבורים התחתונים, ייתכן שהרצועה של העוגן התחתון מסובבת או שיש שבבים בחיבור התחתון. תקנו את המצב לפני שתמשיכו בתהליך המיקום וההרכבה.

5. הכניסו את מושב הבוסטר למקומו באמצעות משיכת רצועת הכוון של המחבר התחתון בכל צד של הבוסטר כדי לצמצם את עודף הרצועה.

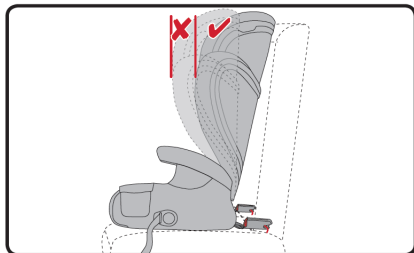

הערה: הדקו רק עד לצמצום העודף מרצועת החיבור התחתונה. הידוק יתר של הרצועה עלול לכופף את משענת הגב של מושב הבוסטר קדימה.




אזהרה!


השתמשו רק בחגורות הבטיחות של הרכב כאשר אתם חוגרים את ילדכם במושב הבטיחות הזה.

מושב בוסטר עם משענת גב

1. הושיבו את ילדכם במושב הבוסטר, וודאו שהוא יושב זקוף ושגבו נשען על משענת הגב. בדקו שמשענת הראש מכוונת היטב. החלק העליון של משענת הראש יהיה מעל אוזניו של הילד (ראו עמוד 8).

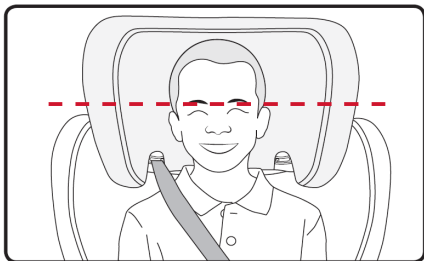

2. משכו את חגורת הבטיחות של הרכב החוצה והעבירו את רצועת הכתף של הרכב דרך מסילת רצועת הכתף במושב הבוסטר.

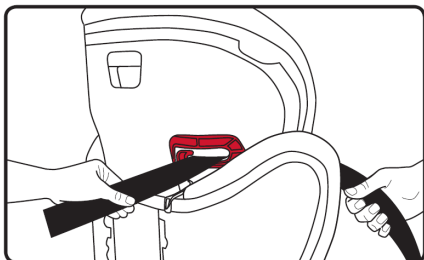



3. העבירו את רצועת המותן של חגורת הבטיחות מתחת למשענות היד מימין ומשמאל ומעל שני צידי בסיס הבוסטר.
הערה: חגורת הכתף של חגורת הבטיחות ברכב לא תעבור דרך משענת היד בצד האבזם.


4. ודאו שחגורת הבטיחות של הרכב אינה מסובבת והדקו אותה על הילד.
הערה: רצועת המותן של חגורת הבטיחות תהיה נמוכה מתחת למשענות ותעבור במקום נמוך על ירכיו העליונות של ילדכם.



5. צמצמו את עודף הרצועה מחגורת הבטיחות של הרכב.
הערה: מיקום נכון מושג כאשר רצועת הכתף עוברת דרך מרכז החזה של ילדכם וממוקמת בגובה הכתף שלו או מעט מעליה.

6. חזרו על הרשימה בעמוד 24 כדי לוודא שהשלמתם את כל השלבים במלואם.

מושב בוסטר ללא משענת גב

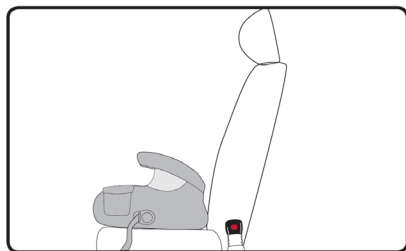

1. ודאו שמושב הבוסטר ממוקם במקום שבו קיימת משענת ראש ברכב, וחברו את החיבורים התחתונים בהתאם להוראות בפרק מיקום מושב הבוסטר בעמוד 18.



2. הושיבו את ילדכם במושב הבוסטר. החלק העליון של אוזניו צריך להיות מתחת לחלק העליון של משענת הראש ברכב.

3. משכו את חגורת הבטיחות של הרכב החוצה, לאחר מכן העבירו את חגורת המותן של הרכב מתחת לשתי משענות הראש ומעל המסילות של בסיס המושב מימין ומשמאל.

הערה: חגורת הכתף תועבר מתחת למשענת היד בצד האבזם.



4. ודאו שחגורת הבטיחות של הרכב אינה מסובבת ולאחר מכן הדקו אותה מסביב לילד.

הערה: חגורת המותן של חגורת הבטיחות של הרכב תעבור נמוך מתחת למשענות הידיים ועל ירכיו העליונות של הילד. חגורת הכתף תעבור דרך מרכז החזה של ילדכם ותמוקם בגובה הכתף שלו או מעט מעליה.

5. הרפו וצמצמו את עודפי חגורת הבטיחות ברכב.



✓ רשימת בדיקה


- חגורת הבטיחות ברכב אינה מסובבת.
- חגורת הבטיחות ברכב ממוקמת ומהודקת בצורה טובה.
- חגורת המותן של חגורת הבטיחות ברכב תעבור מתחת למשענות הידיים ובמקום נמוך על ירכיו העליונות של ילדכם.
- חגורת הכתף תעבור דרך מרכז החזה של ילדכם ותמוקם בגובה הכתף שלו או מעט מעליה.

אזהרה !

המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר לילדים מתחת לגיל 12. אל תמקמו מושב בוסטר במושב הקדמי עם כרית אוויר, אלא אם היא אינה מופעלת. תיתכן סכנת מוות או פגיעה חמורה. בדקו בספר הנהג ברכבכם להוראות התקנה ומיקום מושב הבוסטר.

מושב הבוסטר ישמש רק במושבים הפונים לכיוון הנסיעה. לא ניתן להשתמש במושב הפונה הצידה או במושב הפונה לאחור. לשאלות בנוגע למיקום מושב הבוסטר קראו בספר הנהג ברכבכם.


ישנם רכבים שאין בהם מקומות ישיבה המתאימים למושב הבוסטר או לכל מושב אחר. עיינו באיור מימין.

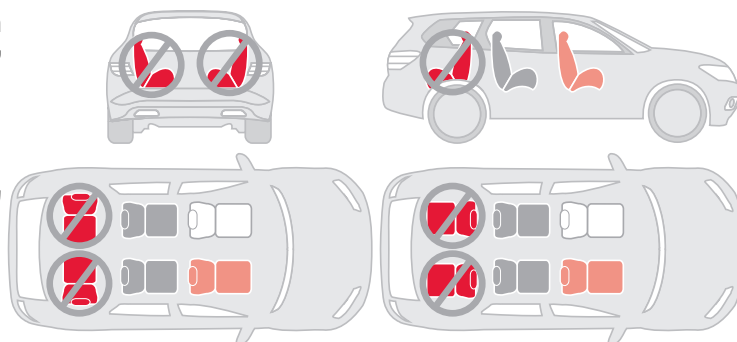




אזהרה!

המיקום של אבזמי חגורת הבטיחות יכול להשפיע לרעה על היציבות של מושב הבוסטר.

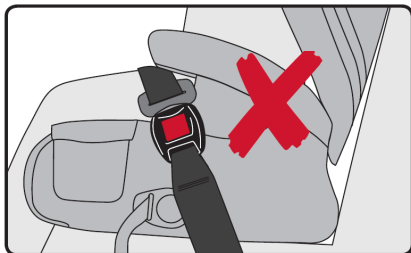

אם האבזם ממוקם ברכבת המיקום הלא נכון (✗) כאשר תצמצמו את עודף הרצועה ממושב הבטיחות ברכב, נסו להתקין את המושב במקום אחר או היוועצו בספר הנהג ברכבכם כדי לראות אם אתם יכולים להנמיך את מיקום האבזם באמצעות סיבובו.

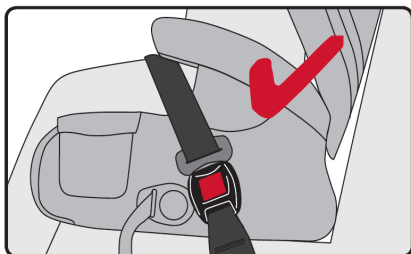


אם לא ניתן להגיע למיקום הנכון (✓) של האבזם, יש להשתמש במקום אחר עבור מושב הבוסטר.

חשוב: מושבי הרכב וחגורות הבטיחות שונים מרכב לרכב. קראו בספר הנהג שלכם למידע ספציפי לגבי חגורות הבטיחות ברכבכם והשימוש במושב בטיחות ברכבכם. מושב הבוסטר יכול להיות מותאם במרבית הרכבים בעזרת שימוש בחגורות הבטיחות הקיימות ברכב. עם זאת, ישנם רכבים שאין בהם מקומות התואמים לשימוש עם הבוסטר הזה או עם כל מושב בטיחות אחר. במקרה של ספק, צרו קשר עם יצרן הרכב לקבלת עזרה.

כדי להגן על ילדכם במקרה תאונה, עליכם להשתמש במושב הבטיחות עם חגורות הבטיחות התואמות ברכב. מושב הבוסטר יכול לשמש רק עם חגורת בטיחות בעלת 3 נקודות עגינה (מותן-כתף). בספר הנהג ברכבכם יהיה מידע לגבי הסוגים השונים של חגורות הבטיחות הקיימות ברכב. אם סוג חגורת הבטיחות שלכם מזוהה בעמוד 29 כסוג שאינו מתאים, בחרו במיקום אחר להתקנת מושב הבוסטר.

משענת הראש ברכב

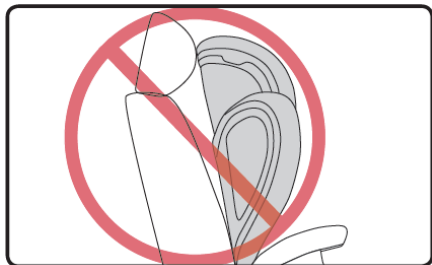

עם משענת גב: מיקום נכון של מושב הבוסטר עשוי לדרוש כוונון או הסרה של משענת הראש כדי לאפשר למשענת הגב לנוח על גב המושב. אם לא ניתן לכוונן או להסיר את משענת הראש, יש לבחור מקום אחר עבור מושב הבוסטר. ללא משענת גב: השתמשו רק כמושב בוסטר ללא גב כאשר אתם משתמשים במושב ברכב שבו יש משענת ראש. קראו בספר הנהג ברכבכם להוראות לגבי מיקום מושב הבוסטר.



אזהרה!

ישנם מקרים, שבהם משענת הראש ברכב יכולה למנוע את הרמת מושב הבטיחות לגובה מספיק כדי לחגור אותו בצורה המתאימה לילדכם. אל תאלצו את משענת הראש של מושב הבוסטר מעל לגובה משענת הראש ברכב. אם תעשו זאת אתם עלולים לגרום למושב הבטיחות לפעול בצורה שאינה תקינה. אם מיקום משענת הראש ברכב מפריע למושב הבוסטר, הרימו אותה או הסירו אותה ממקומה. אם לא ניתן להסיר את משענת הראש, העבירו את מושב הבוסטר למצב זקוף או נסו להתקינו במקום אחר ברכב.



⚠ אזהרה !

להלן סוגים של חגורות בטיחות שאינן תואמות למושב בטיחות זה. אם כל אחד מסוגי חגורות הבטיחות הרשומות להלן נמצא במיקום ההושבה הנבחר, בחרו במקום אחר ברכב או בדקו בספר הנהג ברכבכם בנוגע להתקנת מושב בטיחות ברכבכם.



חגורות מותן-כתף עם נקודת עגינה עליונה או תחתונה בדלת הרכב



חגורות ממונעות, אוטומטיות



חגורות מותן בלבד

הערה: ייתכן שמושב הבוסטר הזה לא יהיה תואם עם כל חגורת מותן כתף מתנפחת הקיימת בכל הרכבים. קראו בשאלות הנפוצות באתר Britax (us.britax.com/faqs) להוראות נוספות.


טיפול ותחזוקה

חשוב: לפני כל שימוש, בדקו את מושב הבוסטר ואת הרכיבים שלו כדי לוודא שהם במצב טוב ושהם פועלים בצורה תקינה.

הסרת ריפוד הבוסטר


ריפוד בסיס הבוסטר


1. נתקו את שתי הגומיות מתחת לחלק הקדמי של בסיס המושב והרימו את הריפוד כלפי מעלה.
2. נתקו את שתי הלולאות מהחלק האחורי של בסיס המושב.
3. הסירו את ריפוד בסיס הבוסטר.

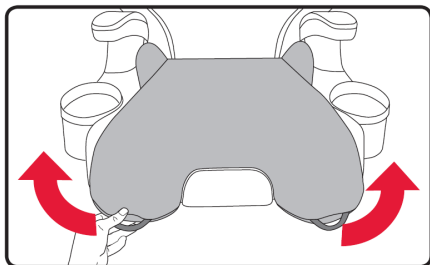

כיסוי משענת הגב

1. הרימו את משענת הגב (ראו עמוד 13).
 2. נתקו את שתי הגומיות מהחלק העליון של משענת הגב.
 3. נתקו את ארבע הגומיות מהחלק התחתון של משענת הגב.
 4. הסירו את כיסוי משענת הגב.
- הערה:** שימו לב שלא להזיק לקלקר.

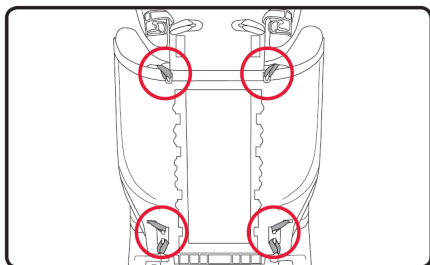

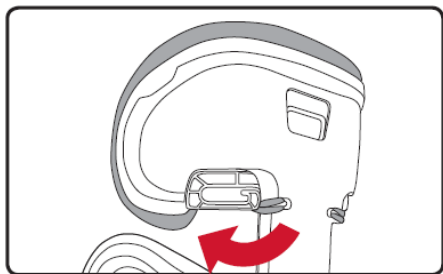

כיסוי משענת הראש של הבוסטר

1. נתקו את שתי הגומיות מהחלק האחורי של משענת הראש.
2. הרימו את כיסוי משענת הראש מעל משענת הראש

הערה: הסר את חומר הפלסטיק מכיסוי משענת הראש לפני הכביסה. התקן מחדש לפני השימוש.

החזרת ריפוד הבוסטר למקומו

כדי להחזיר את הריפוד, בצעו את הוראות הפירוק בסדר ההפוך.

ניקוי ריפוד הבוסטר

- קראו את הוראות הטיפול במוצר להוראות כביסה.
- אם תווית ההוראות מורה על כביסה במכונה, תמיד קראו באתר us.britax.com/faqs למידע נוסף בנוגע לטיפול במוצר.
- אין להשתמש באקונומיקה ואין לגהץ.

ניקוי המעטפת

- נקו בעזרת ספוג, במים חמימים וסבון עדין.
- יבשו במגבת
- אל תשתמשו בחומרים ממסים או בחומרי ניקוי קשים, ואל תפרקו את מושב הבוסטר בכל דרך שהיא למעט ככתוב בהוראות.
- מחזיקי כוסות: ניתן לשטיפה במדיח הכלים, במגש העליון בלבד.

מושב הבוסטר הזה מיוצר על ידי Britax Child Safety, Inc ("Britax"). במידה שבה החוק מאפשר, חברת Britax מעניקה אחריות לרוכש המקורי של המוצר, באופן הבא:

אחריות מוגבלת

מושב הבוסטר מוגן באחריות מפני פגמים בחומר או בעבודה למשך שנה מתאריך הרכישה המקורי של המוצר. נדרשת הוכחת רכישה. התיקון הבלעדי לאחריות זו, הוא שהחברה, לפי שיקול דעתה, תאפשר תיקון או החלפת רכיבים עבור המוצר. חברת Britax שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות בדים, חלקים, דגמים או מוצרים, או לבצע החלפות. מוצרי חברת Britax שנרכשו מספקים לא מורשים, אתרי מכירות מקוונים, או כפריטי יד שניה אינם כלולים באחריות. כדי לתבוע את האחריות, צרו קשר עם שירות הלקוחות של Britax בטלפון 1-888-427-4829 או 1-704-409-1699 או כתבו לנו בכתובת שנמצאת בגב החוברת. נדרשת הוכחת רכישה.

מלאו ושלחו את כרטיס רישום הלקוח בתוך שלושים (30) ימים מרכישת המוצר.

אתם יכולים גם להירשם באינטרנט, באתר us.britax.com/registration.

מגבלות האחריות

האחריות אינה מכסה נזקים העולים מהזנחה, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות המוצר. השימוש בריפוד, תוספות, צעצועים, אביזרים או התקני הידוק שאינם מתוצרת Britax אינו מאושר על ידי החברה. השימוש בהם יכול לגרום למושב הבטיחות שלא לעמוד בתקני הבטיחות הפדרליים או שלא לתפקד בצורה טובה במקרה של תאונה. השימוש בהם עלול לבטל את האחריות שניתנה מידי Britax.

מגבלת נזקים

האחריות וההתיקונים שנקבעו לעיל הם בלעדיים ובמקום כל התיקונים האחרים, שניתנו בעל פה או בכתב, במפורש או במרומז. בשום מקרה חברת Britax או הסוכן המוכר את המוצר יהיו אחראיים במקרה של נזק, כולל נזק מקרי או תוצאתי, או אבדן שימוש העולה משימוש או מחוסר יכולת להשתמש במוצר זה.

תנאים אחרים לאחריות וזכויות בהתאם לחוק המדינה

כל האחריות הנרמזת, ובכלל זה אחריות לגבי סחירות וכשירות למטרה מסוימת, יוגבלו למשך האחריות הכתובה ולתנאיה המפורשים. ישנן מדינות שלא מאפשרות החרגות או מגבלות על אחריות, ובמקרה כזה האמור לעיל אינו תקף לגביכם. אחריות זו מעניקה לכם זכויות חוקיות ספציפיות, ואתם יכולים להיות בעלי זכויות אחרות, שעשויות להיות שונות ממדינה למדינה. לא חברת Britax ולא הסוכן המוכר את המוצר הזה, מאפשרים לכל אדם ליצור בעבורו כל אחריות, חבות או התחייבות אחרת בקשר למוצר זה.



britax



SKYLINE™

مرشد للمستخدم

المستورد :



طرولو اسرائيل المحدودة

سدروت روتشيلد 19, تل أبيب

محتوى الفهرس

21	وضع حزام الامان لطفلكم	2	صفات
21	مقعد داعم (بوستير) مع مسند ظهر	4	معلومات مرتبطة بالسلامة
23	مقعد داعم (بوستير) بدون مسند ظهر	4	تحذير
25	ملائمة للسيارة	5	ملاحظات مهمة
25	مكان مقعد السلامة	7	شهادات
26	مكان ايازيم السيارة	7	تسجيل
27	أحزمة الأمان في السيارة	8	معلومات بالنسبة للملائمة للطفل
28	مسند الرأس في السيارة	10	استخدام مقعد الداعم (البوستير)
30	العناية والصيانة	10	مسند ظهر المقعد الداعم (البوستير)
31	إزالة الوسادة من المقعد (البوستير)	14	حاملات الأكواب
31	إعادة الوسادة في مقعد (البوستير)	15	نظام الإرساء والمثبت السفلي
31	تنظيف وسادة المقعد (البوستير)	16	تعليق مقعد السيارة
31	تنظيف الغلاف	16	توصيلات منخفضة
32	الضمان	18	مكان المقعد الداعم (البوستير)

محفوظة. © 2021 B. ritax Child Safety, Inc. هذا المنتج ومركباته يمكن ان تتغير بدون رسالة وبدون إشعار. P14418800_A:04.22
 B RITAX®, SecureGuard®, HIGHPOINTTM هم علامات تجارية مملوكة من قبل Britax Child Safety, Inc. كل الحقوق

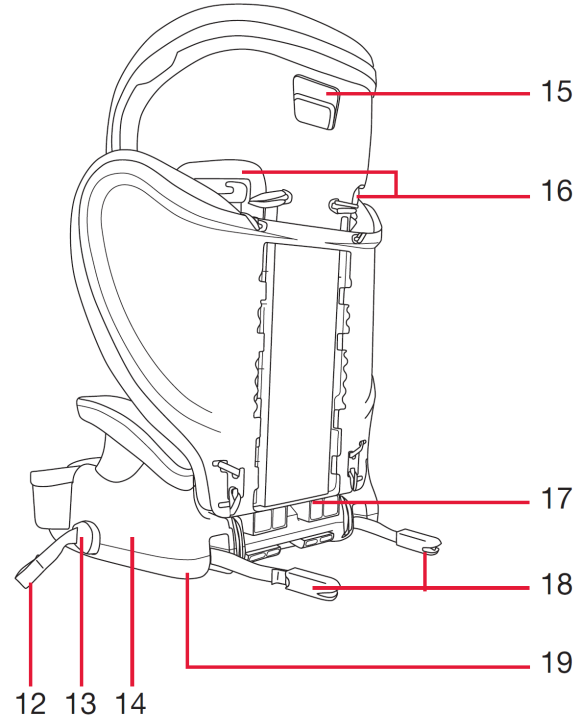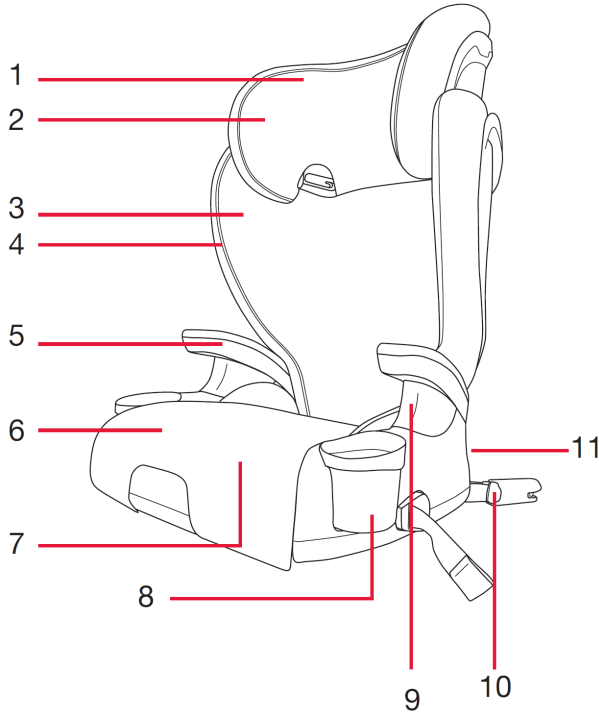

قد يختلف المنتج الفعلي عن المنتج الموضح في الرسوم التوضيحية .

مرشد للمستخدم SKYLINE

1. مسند رأس
2. وسادة مسند الرأس
3. وسادة مسند الظهر
4. مسند ظهر
5. مساند اليدين
6. وسادة القاعدة
7. الرقم التسلسلي وتاريخ الصنع التسمية (تحت البطانة الأساسية)
8. حاملات الأكواب
9. سكة لحزام الأمان على القاعدة
10. زر تحرير الموصل السفلي
11. اسطوانة محور مسند الرأس
12. حزام تعديل الموصل السفلي
13. زر تعديل الموصل السفلي
14. قاعدة
15. تعديل ارتفاع مسند الرأس
16. سكك لحزام الكتف
19. فتحة لعمود القاعدة
20. موصلات القاع
21. فتحة تخزين دليل المستخدم (أسفل القاعدة)



تحذير !

قد يؤدي عدم اتباع جميع التحذيرات والتعليمات إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة .

قوموا بقراءة التعليمات والارشادات بعناية قبل استخدام مقعد الأمان .

متطلبات المطابقة

- مزود بمسند ظهر : يستخدم فقط للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 18-54 كغم ووزنهم ما بين 110-160 سم .
- بدون مسند ظهر : يستخدم فقط للأطفال الذين يتراوح وزنهم بين 22-54 كغم ووزنهم بين 115-160 سم .

التركيب

- يجب عليكم ان تقوموا باستخدام أحزمة الخصر والكتف في السيارة عند ربط طفلكم بهذا المقعد .
- يجب عليكم ان تقوموا باستخدام مقعد البوستير بدون مسند ظهر عند استخدام مركبة بها مسند رأس وعندما يمكن ربط حزام الأمان في السيارة بإحكام .

استخدام شامل

- يجب عليكم ان تقوموا باتباع جميع تعليمات مقعد الأمان هذا والتعليمات المذكورة في قاعدة المقعد .
- يجب عليكم ان تقوموا بتسجيل مقعد الأمان الخاص بطفلكم لدى الشركة المصنعة .
- يجب عليكم ان تقوموا باستخدام مقعد البوستير فقط عندما يكون في مواجهة اتجاه السير .
- في مركبة ذات مقاعد سفر تواجه اتجاه السير ، يجب أن يكون مالكو المركبات على دراية بحقيقة أنه وفقًا لإحصاءات حوادث الطرق ، يكون الأطفال أكثر أمانًا عند جلوسهم في المقاعد الخلفية مقارنة بالمقاعد الأمامية. من أجل ضمان سلامة طفلكم ، قوموا بقراءة الفصل الخاص بسلامة المقعد في الصفحة 25 وراجعوا كتاب السائق في سيارتكم .

- يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد دائماً من تثبيت المقعد في السيارة ، حتى عندما لا يكون طفلكم مسافراً في السيارة ، كما في حالة وقوع حادث ، فقد يتسبب المقعد غير المثبت في إصابة ركاب السيارة الآخرين. يمكن تثبيت مقعد الأمان الفارغ بالسيارة عن طريق توصيل الموصلات السفلية بنقاط الإرساء السفلية في السيارة ، أو عن طريق ربط حزام الأمان أعلى المقعد الفارغ .
- من أجل تفادي الإصابة بسبب تدهور المقعد ، يجب عليكم ان تقوموا بالتوقف عن استخدام المقعد الرافع الذي يزيد عمره عن عشر (10) سنوات أو تعرض لحادث خطير (انظروا الصفحة 6) . قوموا بالتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على ملصق الرقم التسلسلي وتاريخ التصنيع الموجود أسفل البطانة الأساسية .
- استخدام مواد التجديد أو الأجزاء أو الألعاب أو الملحقات أو أدوات التثبيت التي لا تتبع لإنتاج Britax وغير موافق عليها من قبل Britax. قد يؤدي استخدامها إلى عدم عمل مقعد الأمان بشكل صحيح في حالة وقوع حادث .
- الحماية الأولية لركاب السيارة في حالة وقوع حادث هي جسم السيارة ؛ ولن تحمي ضربة الأمان الطفل عند تعرض السيارة لأضرار بالغة . ومع ذلك ، عند تثبيته بشكل صحيح ، سيحسن مقعد الأمان بشكل كبير من فرص بقاء الطفل على قيد الحياة في معظم حالات الحوادث . يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من فهم جميع المستخدمين للطرق الصحيحة لاستخدام مقعد السيارة .

ملاحظات مهمة

- قبل كل استخدام ، يجب عليكم ان تقوموا بفحص مقعد الأمان ومكوناته من أجل التأكد من أنها في حالة جيدة وتعمل بشكل صحيح .
- توصي شركة Britax أن يظل الأطفال في المقعد بحزام أمان من 5 نقاط حتى يصلوا إلى أقصى ارتفاع أو وزن مسموح به .
- يجب عليكم ان تقوموا بالتوقف عن استخدام مقعد الأمان في حالة تعرضه لحادث متوسط أو خطير . لا يشترط استبدال مقعد الأمان بعد حادث بسيط ، كما هو محدد من قبل NHTSA بطريقة تستوفي جميع الشروط التالية :
 - أ. إذا كان من الممكن قيادة السيارة من مكان الحادث؛
 - ب. إذا كان باب السيارة في الموقع الأقرب لمقعد الأمان غير تالف؛
 - ج. إذا لم يصب أي من ركاب السيارة ؛
 - د. إذا لم يكن هناك ضرر واضح لمقعد الأمان ؛
 - هـ. إذا لم يتم فتح الوسائد الهوائية (إن وجدت) .
- تأكد من أن مقعد الأمان والأحزمة الخاصة به لا تتداخل مع فتح وإغلاق باب السيارة.

- يجب عليكم ان تقوموا بمراجعة دليل المستخدم من اجل التأكد من أن تركيب مقعد الأمان لا يتعارض مع عمل مقاعد السيارة .
- لا يجب عليكم ان تقوموا بترك طفلكم دون رقابة .
- سوف يمر جزء الخصر من حزام الأمان أسفل مسند الذراع ويستقر في مكان منخفض على أعلى فخذي الطفل (في منطقة الحوض) بحيث يتم تقويته جيدًا .
- يجب عليكم ان تقوموا دائماً بدعم القاعدة ومسند الظهر عند رفع أو حمل مقعد السيارة .
- يجب عليكم ان تقوموا بتغطية مقعد البوستير عندما تكون مركبتكم متوقفة في ضوء الشمس المباشر. قد ترتفع درجة حرارة أجزاء من المقعد بشكل مفرط وتتسبب في حرق طفلكم .
- يجب عليكم ان تقوموا بالاحتفاظ بالمقعد البوستير في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه . تجنبوا وضع أشياء ثقيلة فوق المقعد الداعم البوستير .
- لا يجب عليكم ان تقوموا بمحاولة فك أجزاء من المقعد البوستير أو تغيير طريقة استخدام أحزمة المقاعد ، باستثناء ما هو موصوف في هذا الدليل .
- لا يجب عليكم ان تقوموا بترك مقاعد السيارة القابلة للطّي غير مشدودة كما يجب في مكانها . لأنه في حالة التوقف المفاجئ ، قد يتسبب المقعد الفضفاض المُحرّر في عدم عمل مقعد الأمان على النحو المنشود .
- لا يجب عليكم ان تقوموا باستخدام أي شيء من اجل رفع المقعد الداعم فوق مقعد السيارة . لأنه في حالة وقوع حادث ، قد يتسبب ذلك في عدم عمل مقعد الأمان على النحو المنشود .
- توصيات الجهات الخارجية عرضة للتغيير ، لذلك نوصي بزيارة مواقع الويب الخاصة بشركات الجهات الخارجية من اجل الحصول على أحدث التوصيات .

شهادات

سيارات

هذا المقعد يلائم ويناسب جميع معايير السلامة الفيدرالية في السيارات ذات المحركات (FMNSS 213).

طائرات

هذا المقعد غير مخصص من أجل الاستخدام في الطائرات وذلك لأن الطائرات لا تحتوي على أحزمة كتف .

تسجيل

قد يتم إرجاع مقعد الأمان الخاص بكم لأسباب تتعلق بالسلامة . يجب عليكم تسجيل مقعد الأمان حتى يتمكنوا من الوصول إليكم في حالة العودة . أرسلوا اسمكم وعنوانكم وبريدكم الإلكتروني إن وجد ورقم نموذج مقعد الأمان وتاريخ التصنيع إلى- Britax Child Saftey, Inc. P.O.Box 91167 Allentown, PA 18109-9925 أو اتصلوا في هاتف 1-888-427-4829 أو 1-704-409-1699, أو قوموا بتسجيل المنتج عبر الإنترنت على الموقع us.britax.com/registration. من أجل الحصول على معلومات حول المرتجعات أو الاعادات ، اتصلوا بخط الحكومي على الهاتف 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) أو ادخلوا الى موقع <http://www.nhtsa.gov>.

من أجل راحتكم ، قوموا بالاحتفاظ في جميع المعلومات حول المقعد الداعم البوستير أدناه. تحققوا من الرقم التسلسلي وملصق تاريخ الإنتاج لجميع البيانات ، قوموا بقراءة على الصفحات 2-3.

النموذج ورقم النموذج : _____



الرقم التسلسلي : _____

رقم الدفعة : _____

تاريخ الانتاج : _____

اتناء الاستخدام مع مسند الظهر

- يجب عليكم ان تقوموا بالاستخدام فقط للأطفال الذين يجلسون ويواجهون اتجاه السفر ويتم توفّر جميع الشروط التالية :
- اطفال وزنهم 18-54 كغم ;

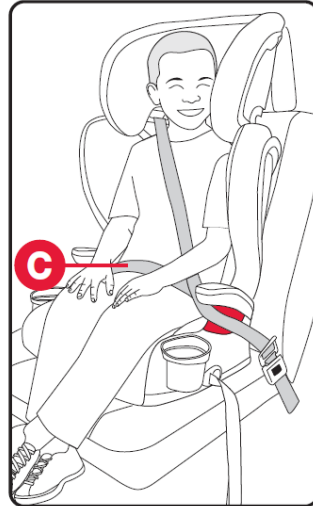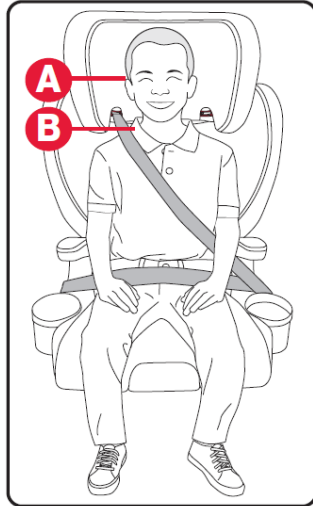


- اطفال ارتفاعهم 110-160 سم ;
- اطفال يمكنهم البقاء في وضعية الجلوس ;
- عندما يجلس الأطفال في وضع مستقيم مع وضع ظهورهم على مسند الظهر ، يكون الجزء العلوي من مسند الرأس فوق أذني الطفل (شكل A) ;
- عندما يمر حزام الكتف عبر سكة الحزام ، يمر الحزام عبر منتصف صدر الطفل ويقع عند ارتفاع كتفه أو فوقه بقليل . (شكل B) ;
- عندما يمر حزام الخصر تحت مسند الذراعين يكون في مكان منخفض على أعلى فخذ الطفل (شكل C) .

مهم : يجب عليكم ان تقوموا بقراءة الفصل الخاص بوضع الحزام لطفلكم ، في الصفحة 23 ، لمزيد من المعلومات .

اثناء الاستخدام بدون مسند الظهر

- يجب عليكم ان تقوموا بالاستخدام فقط للأطفال الذين يجلسون ويواجهون اتجاه السفر ويتم توفر جميع الشروط التالية :
- أطفال وزنهم 22-54 كغم ;
- أطفال ارتفاعهم 115-160 سم ;
- أطفال يمكنهم البقاء في وضعية الجلوس ;
- عند وضع مقعد الداعم البوستير في السيارة مع مسند رأس (انظروا كتاب السائق) ;
- عندما يمر حزام الكتف من منتصف صدر الطفل ويكون عند ارتفاع كتفه أو فوقه بقليل (شكل A) ;
- عندما يمر حزام الخصر تحت مسند الذراعين ويكون في مكان منخفض بأعلى فخذي الطفل (شكل B) .

مهم : يجب عليكم ان تقوموا بقراءة الفصل الخاص بوضع الحزام لطفلكم ، في الصفحة 21 ، لمزيد من المعلومات .

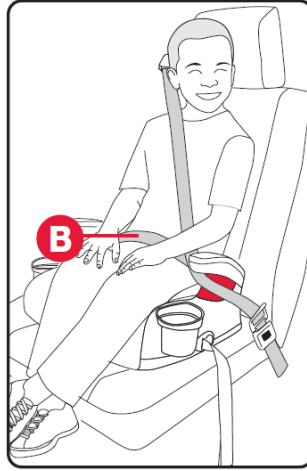


استخدام في مقعد الداعم البوستير


مسند ظهر المقعد الداعم (البوستير)

توصيل مسند الظهر

1. يجب عليكم ان تقوموا بوضع القاعدة على سطح مستو .

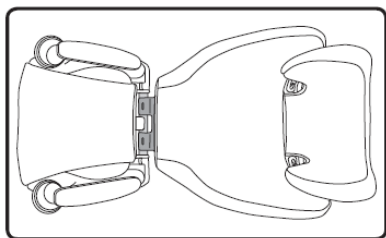


2. يجب عليكم ان تقوموا بمحاذاة المفصلتين على مسند الظهر مع الشريط الموجود على قاعدة المقعد وادفع مفصلات مسند الظهر على القاعدة للتوصيل. نقرة سوف تُسمع .

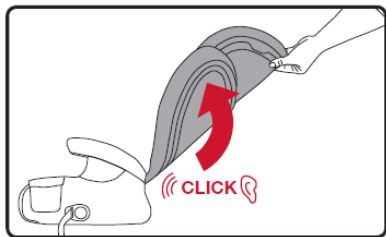


3. يجب عليكم ان تقوموا بتدوير مسند الظهر لأعلى باتجاه القاعدة حتى تسمع نقرة وذلك لتأكيد الاتصال .

1. يجب عليكم ان تقوموا بوضع المقعد الداعم البوستير على سطح مستو .

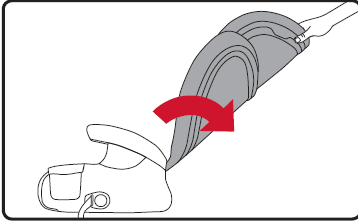


2. يجب عليكم ان تقوموا بوضع إحدى يديكم على المقعد الداعم البوستير وادفعوا مسند الظهر لأسفل حتى يصبح مسطحًا .
ملاحظة : سوف تسمع نقرة التي تساعد في معرفة أن مسند الظهر في وضع مسطح .

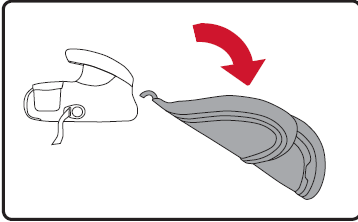


3. يجب عليكم ان تقوموا بالاستمرار في دفع مسند الظهر حتى ينفصل عن القاعدة .
ملاحظة : قوموا بالاحتفاظ بمسند الظهر في مكان بارد وجاف .

تحذير !

يمكن أن يؤثر إمالة مسند ظهر مقعد السيارة سلبيًا على موضع حزام الأمان في السيارة عند وضعه على طفلكم ويمكن أن يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة وقوع حادث . قوموا بقراءة دليل مستخدم السيارة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول ضبط مسند ظهر مقعد السيارة عند استخدام مقاعد الأمان .

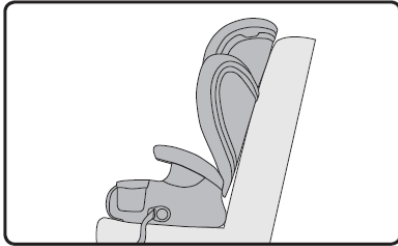

1. يجب عليكم ان تقوموا بدفع مسند ظهر المقعد الداعم البوستير حتى يستقر على مسند ظهر مقعد السيارة .

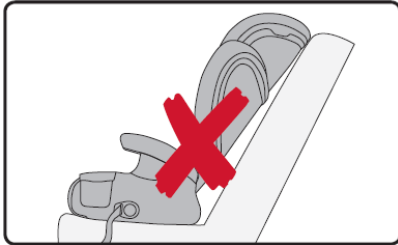


مهم : لا يجب عليكم ان تقوموا بإمالة مسند الظهر بعد النقرة الأولى .


توجيه الارتفاع لمسند الرأس

يمكنكم ضبط ارتفاع مسند الرأس وقلبه في أوضاع مختلفة . يجب عليكم ان تتحققوا من ملائمة الطفل الجالس على المقعد الداعم . تأكدوا من أن قضبان حزام الكتف تقع عند ارتفاع كتف طفلكم أو فوقه قليلاً كما هو موضح في الصفحة 8.

1. يجب عليكم ان تقوموا بالضغط مع الاستمرار على ذراع ضبط ارتفاع مسند الرأس من اجل رفع أو خفض مسند الرأس .

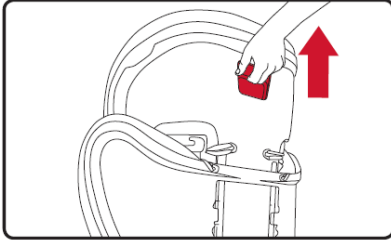

2. يجب عليكم ان تقوموا بتحريك مسند الرأس لأعلى أو لأسفل إلى الارتفاع المطلوب .

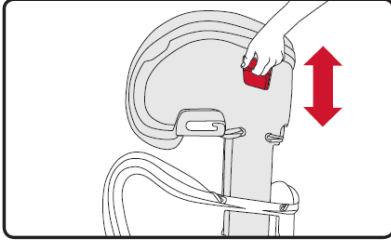


3. يجب عليكم ان تقوموا بتحرير ذراع الضبط ، ثم اسحبوا لأعلى من اجل التأكد من تثبيت مسند الظهر في مكانه .

ملاحظة : يجب عليكم ان تقوموا بتكرير العملية حتى يمر حزام الكتف عبر منتصف صدر الطفل ويكون عند ارتفاع الكتف أو أعلى منه بقليل أثناء مروره عبر سكة حزام الكتف .




تركيب وتثبيت حامل الأكواب (إمكانية)

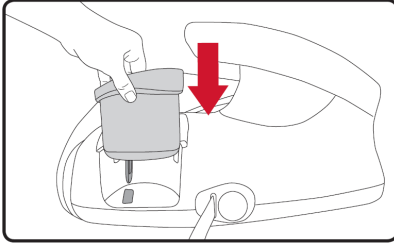


- مهم :** لا يجب عليكم ان تقوموا باستخدام حاملات الأكواب مع أكواب تحتوي على سوائل ساخنة .
1. قوموا بتحريك حامل الأكواب في القاعدة واضغطوا الى أسفل حتى تسمعوا صوت طقطقة .
- ملاحظة :** حاملات الأكواب معلمة بالأحرف من الداخل L و -R , من زاوية نظر الطفل الجلوس على كرسي ، ويمكن تركيبها على الكرسي بطريقة واحدة فقط .

إزالة حاملات الأكواب

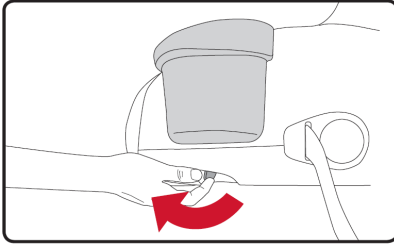

1. أسفل قاعدة المقعد الداعم البوستير ، يجب عليكم ان تقوموا بتحديد اللسان الموجود في أسفل حامل الزجاج .
2. يجب عليكم ان تقوموا بسحب اللسان للأمام من اجل تفكيك حامل الأكواب ، ثم اسحبوه امسكوا الكوب لأعلى لإزالته من قاعدة المقعد الداعم البوستير .
- ملاحظة :** يمكن استخدام حاملات الأكواب في غسالة الأطباق .
- ملاحظة :** يمكن إزالة حاملات الأكواب من اجل السماح للناس بالجلوس بجانب المقعد الداعم البوستير .

نظام الإرساء او المثبتات السفلي

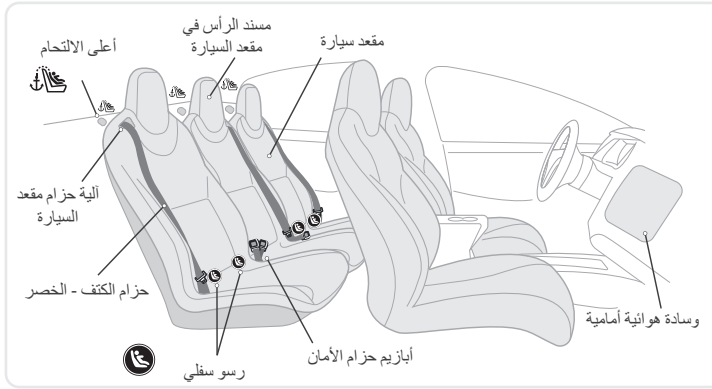


يساعد نظام الإرساء او المثبتات السفلي على تثبيت المقعد الداعم البوستير للسيارة من اجل تحقيق الاستقرار والأمان في حالة وقوع حادث . نظام الإرساء السفلي لا يحمل طفلكم . يجب عليكم استخدام حزام الكتف والخصر لحزام طفلكم بشكل صحيح .

يوضح الرسم التوضيحي الموجود على اليمين المواقع النموذجية لنظام الإرساء او المثبت السفلي في السيارة . يجب عليكم ان تقوموا بالتحقق من دليل السائق الخاص بمركبتم من اجل معرفة ما إذا كان قد تم تركيب نظام رباط سفلي أم لا ، قوموا بقراءة المزيد من المعلومات حول موقع نظام الإرساء والمقاعد المخصصة حيث يمكنكم الجلوس في مقعد الأمان هذا .

تعليق مقعد السيارة

التعليق (وأيضًا التعليق الجانبي) غير مسموح بتاتا . يجب أن يكون أساس مقعد الأمان مسطحة تمامًا على مقعد السيارة .

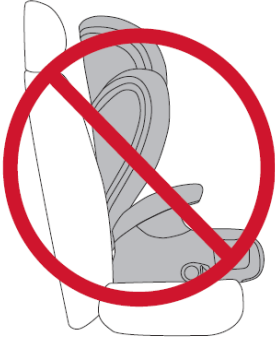


اتصالات او توصيلات منخفضة

الاتصالات او التوصيلات المنخفضة متمركزة ومتواجدة في الجزء الخلفي من القاعدة . قوموا بالاحتفاظ بالتوصيلات المنخفضة في فتحاتها عندما لا تكون قيد الاستخدام .

● إزالة وإعادة التوصيلات المنخفضة من فتحات التخزين الخاصة بهم


● من أجل سحب التوصيلات ، يجب عليكم ان تقوموا بالضغط على زر تحرير الارساء السفلي

على الجانب الأيسر من قاعدة المقعد الداعم البوستير ، ثم يسحب كل واحد من الموصلات من فتحة التخزين الخاصة به .

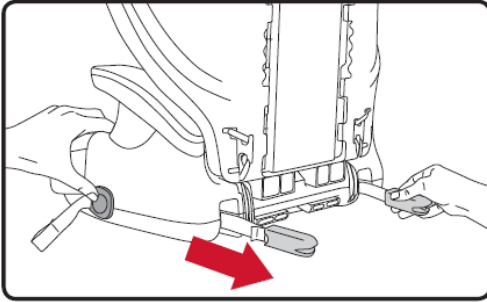


- من أجل ان تقوموا باعادتها ، يجب عليكم ان تقوموا بالضغط على زر ضبط الموصل السفلي على الجانب الأيسر من قاعدة مقعد الداعم البوستير ، ثم قوموا بسحب حزام الضبط الى أعلى الى ان تقوم الموصلات بالدخول الى داخل القاعدة . قوموا بالتأكد من أن الأربطة ليست ملتوية.

ملاحظة : قد يحتاج الامر إلى تدوير الموصلات السفلية بأنفسكم من أجل إدخالها إلى الفتحات بحيث يكون جانبها السفلي متجهًا باتجاه أسفل .

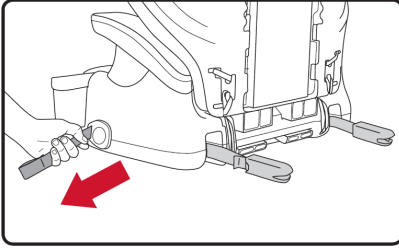


فصل وإعادة توصيل الموصلات السفلية من نقاط الإرساء أو المثبتات السفلية في السيارة

- من أجل التوصيل ، يجب عليكم ان تقوموا بسحب الموصلات السفلية من فتحات التخزين وقوموا بدفعهم بقوة حتى يتم تثبيتها على نقاط الإرساء أو المثبتات السفلية في السيارة ، حتى يتم سماع صوت نقرة .

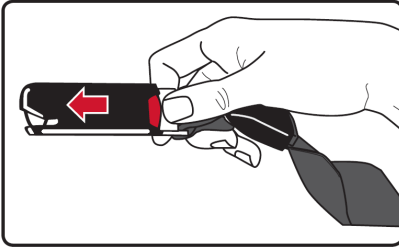

- من أجل قطع الاتصال ، يجب عليكم ان تقوموا بالضغط على زر التحرير الموجود أسفل الموصلات الموجودة في الجهة اليسرى من المقعد الداعم البوستير من أجل تحرير حزام التوصيل (انظروا الصفحة 16) . بعد ذلك يجب عليكم ان تقوموا بالضغط مع الاستمرار على أزرار التحرير الحمراء وقوموا بسحب الموصلات من نقاط الإرساء أو المثبتات السفلية في السيارة .

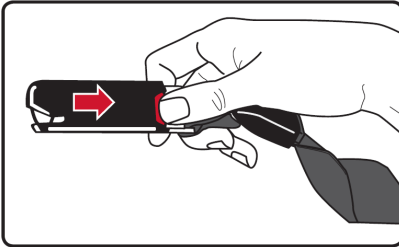




تحذير !

إذا كانت نقاط الإرساء او المثبتات السفلية في سيارتكم تمنع ملائمة جيدة لحزام الأمان على طفلكم ، فلا يمكنكم ان تقوموا باستخدامها لوضع مقعد الامان والسلامة . انظروا أدناه .




يمكن استخدام نقاط الإرساء او المثبتات السفلية من اجل ربط مقعد الامان والسلامة في مقعد السيارة حتى عندما لا يكون طفلكم مسافراً في السيارة ، لأنه في حالة وقوع حادث ، قد يؤدي عدم ربط حزام الأمان إلى إصابة الركاب. يجب عليكم ان تقوموا بربط طفلكم بمساعدة حزام مقعد السيارة .


الوصلات السفلية غير مطلوبة للتثبيت او التركيب الصحيح للمقعد . إذا كنتم لا تستخدمون الوصلات المنخفضة ، فيجب عليكم ان تتأكدوا من تخزينها بشكل آمن في قاعدة المقعد وأنها لا تتداخل مع قاعدة المقعد .

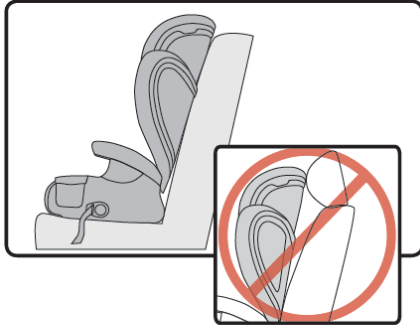


1. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من أن المقعد متوافق مع سيارتكم .
قوموا بقراءة الصفحات 27-28 من اجل الحصول على معلومات حول مطابقة المقاعد ومساند الرأس .
أ. يجب عليكم ان تقوموا بدفع المقعد الداعم البوستير على ظهر مقعد السيارة وتأكدوا من وضعه بشكل صحيح بحيث يسمح مسند الرأس في مقعد السيارة بأن يكون مسند الرأس في مقعد السيارة مسطحاً على ظهر المقعد . قد تحتاجون إلى تعديل مسند رأس السيارة أو إزالته . انظروا الصفحة 28 لمزيد من المعلومات .
ب. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من أن قاعدة المقعد الداعم البوستير لا تتدلى على حافة مقعد السيارة .

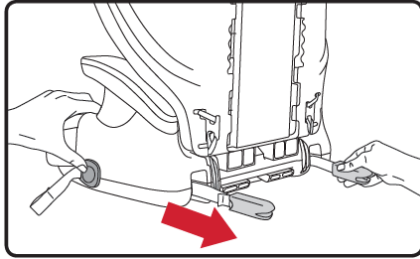

2. إذا كان من الممكن تعديل زاوية ظهر المقعد ، فيجب ان تتأكدوا من أنه عمودي قبل وضع المقعد الداعم على مقعد السيارة (انظروا الصفحة 12) .
3. يجب عليكم ان تقوموا بالضغط على زر تحرير الموصل السفلي وسحب الموصل السفلي من اجل تمديد حزام الضبط الخاص به بالكامل . قوموا بتكرير العملية على الجانب الآخر للتأكد من تحرير جميع الأشرطة الزائدة من نظام الإرساء او المثبتات السفلي .

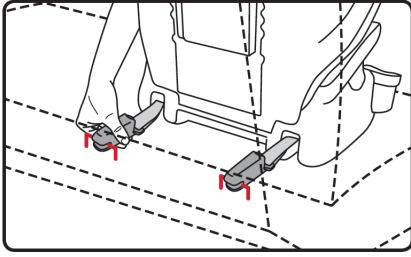


4. توصيل الموصلات السفلية .
- أ. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من ان أحزمة الضبط في نقطة الارساء او المثبتات السفلي غير ملتوية .
- ب. يجب عليكم ان تقوموا باستخدام الارساء او المثبتات السفلية الأبعد من اجل الحصول على وضع مريح ، قوموا بدفع الموصلات السفلية إلى المثبتات المقابلة كما هو موضح في الشكل .
- ملاحظة :** قد تحتاجون إلى تدوير ظهر المقعد نحوكم وذلك من اجل تسهيل الوصول إلى المثبتات السفلية .
- ج. صوت النقرة سيساعدكم على التأكد من أن التوصيلات السفلية متصلة بشكل آمن . قوموا بسحب الوصلات السفلية وذلك لتأكيد الاتصال او التوصيل الصحيح .

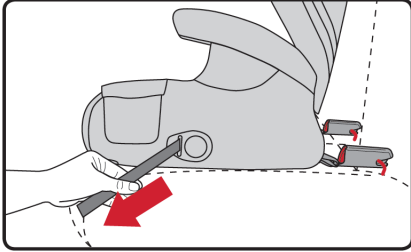

مهم : إذا لم يتم سماع نقرة عند توصيل التوصيلات السفلية ، فقد يكون شريط التثبيت السفلي ملتويًا أو قد تكون هناك شرائخ في الوصلة السفلية . يرجى تصحيح الوضع قبل الشروع في عملية التركيب والوضع في السيارة .

5. أدخلوا المقعد الداعم البوستير في مكانه عن طريق سحب شريط الضبط للموصل السفلي على كل جانب من جوانب المقعد وذلك من اجل تقليل الحزام الزائد .

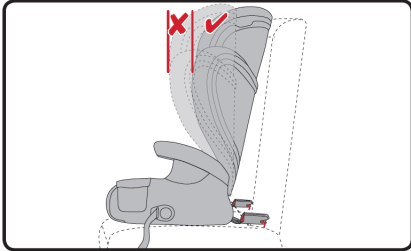

ملاحظة : قوموا بالشد فقط حتى يتم تقليل الفائض من شريط التوصيل السفلي . قد يؤدي الشد المفرط للحزام إلى ثني مسند ظهر المقعد الداعم البوستير باتجاه الأمام .




تحذير !


لا يجب عليكم ان تقوموا باستخدام أحزمة أمان السيارة إلا عند ربط طفلكم بهذا المقعد .

مقعد الداعم بوستير مع مسند الظهر

1. أجلسوا طفلكم في المقعد الداعم البوستير ، وتأكدوا من جلوسه منتصباً وظهره متكئاً على مسند الظهر . تأكدوا من ضبط مسند الرأس جيداً . الجزء العلوي من مسند الرأس سيكون فوق أذني الطفل (انظروا الصفحة 8) .

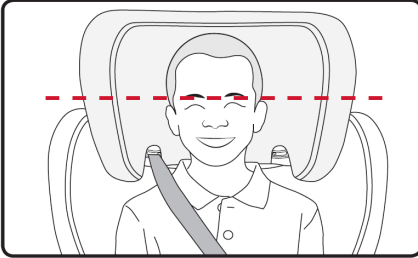

2. يجب عليكم ان تقوموا بسحب حزام مقعد السيارة للخارج وحركوا حزام الكتف للسيارة من خلال سكة حزام الكتف في المقعد الداعم البوستير .

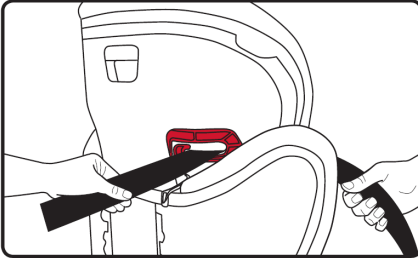



3. يجب عليكم ان تقوموا بتحريك حزام الخصر تحت مساند الذراعين اليمنى واليسرى وعلى جانبي القاعدة المعززة .
ملاحظة : حزام الكتف الخاص بحزام مقعد السيارة لن يمر عبر مسند الذراع الموجود على جانب الإيزيم .


4. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من أن حزام مقعد السيارة غير مستدير وغير ملتوي وقوموا ببتثيبته على الطفل .
ملاحظة : سيكون حزام الخصر في حزام الأمان منخفضاً تحت مساند الذراعين وسيمر في مكان منخفض على أعلى فخذك طفلكم .



5. قوموا بتقليل من الحزام الزائد من حزام مقعد الامان في السيارة .
ملاحظة : يتم تحقيق الوضع المناسب عندما يمر حزام الكتف عبر منتصف صدر طفلكم ويكون عند ارتفاع كتفه أو فوقه قليلاً .
6. قوموا بالعودة الى القائمة الموجودة في الصفحة 26 من اجل التأكد من إكمال جميع الخطوات بالكامل .

مقعد داعم بوستير بدون مسند ظهر

1. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من أن المقعد الداعم البوستير موجود حيث يوجد مسند رأس في السيارة ، وقوموا بتوصيل الوصلات السفلية وفقاً للإرشادات الموجودة في قسم موقع المقعد الداعم في الصفحة 18 .

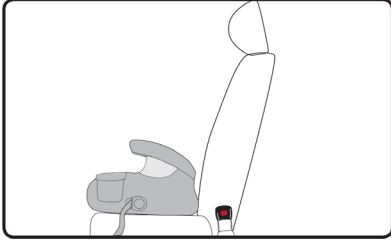

2. اجعلوا طفلكم يجلس في المقعد الداعم البوستير . يجب أن يكون الجزء العلوي من أذنيه أسفل الجزء العلوي من مسند الرأس في السيارة .
3. يجب عليكم ان تقوموا بسحب حزام مقعد السيارة للخارج ، ثم حركوا حزام الخصر في السيارة أسفل مسندي الرأس وفوق قضبان قاعدة المقعد على اليمين واليسار .
ملاحظة : سوف يتم تحريك حزام الكتف أسفل مسند الذراع على جانب الإبزيم .



4. يجب عليكم ان تقوموا بالتأكد من عدم لف حزام المقعد الخاص بالسيارة أي انه غير ملتوي ثم اربطوه حول الطفل .
ملاحظة : يمر حزام الخصر لحزام مقعد السيارة منخفضاً أسفل مساند الذراعين وعلى أعلى فخذ الطفل . سيمر حزام الكتف من منتصف صدر طفلكم ويوضع عند ارتفاع كتفه أو فوقه بقليل .



6. يجب عليكم ان تقوموا بتحرير حزام المقعد الزائد وخفضه في السيارة .




✓ قائمة الفحص

- حزام الأمان في السيارة غير مستدير او ملتف .
- حزام الأمان في السيارة في وضع جيد ومثبت بشكل جيد .
- سوف يمر حزام الخصر الخاص بحزام مقعد السيارة تحت مساند الذراعين وفي مكان منخفض على أعلى فخذي طفلكم .
- سيمر حزام الكتف من منتصف صدر طفلكم ويوضع عند ارتفاع كتفه أو فوقه بقليل .

تحذير !


المقعد الخلفي هو المكان الأكثر أماناً للأطفال دون سن 12 عاماً .
لا يجب عليكم ان تقوموا بوضع مقعد الداعم البوستير في المقعد الأمامي مع وسادة هوائية ما لم يتم تشغيله . قد يكون هناك خطر الموت أو الإصابة الخطيرة . تحققوا من دليل السائق في سيارتكم من اجل الحصول على تعليمات التنبيت وموقع المقعد الداعم .

لن يتم استخدام المقعد الداعم إلا في المقاعد المواجهة لاتجاه السفر . لا يمكن استخدام المقعد المواجه للجانب أو الخلفي . للأسئلة المتعلقة بموقع المقعد الداعم البوستير ، اقرئوا كتاب السائق في سيارتكم .
هناك مركبات لا تحتوي على مقاعد مناسبة للمقعد الداعم أو أي مقعد آخر . انظروا إلى الرسم التوضيحي على اليمين .

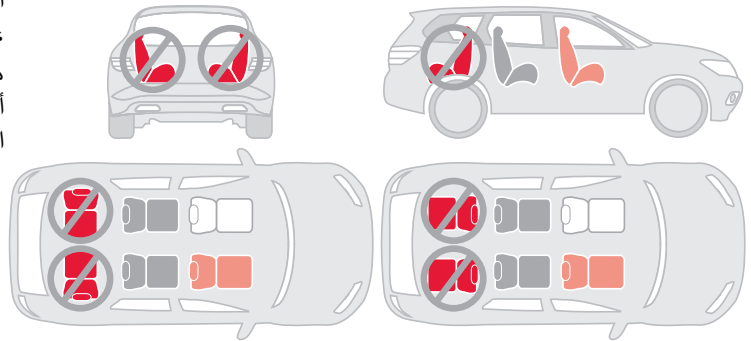


تحذير !

يمكن أن يؤثر موضع إبزيم حزام الأمان سلبيًا على ثبات المقعد الداعم البوستير .

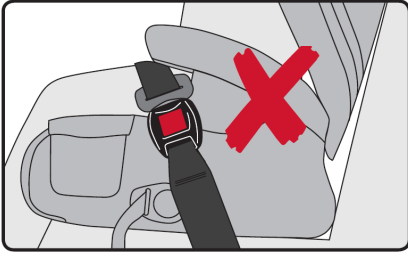

إذا تم وضع الإبزيم في السيارة ، فالوضع الخطأ (✗) عند تقليل الحزام الزائد من مقعد السيارة ، حاولوا تثبيت المقعد في مكان آخر أو استشيروا دليل السائق من أجل معرفة ما إذا كان بإمكانكم خفض موضع الإبزيم عن طريق قلبه .

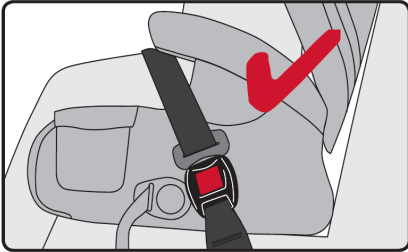

إذا كان لا يمكن الوصول إلى الموقع الصحيح (✓) للإبزيم ، قوموا بالاستخدام في مكان آخر للمقعد الداعم البوستير .


أحزمة السلامة والأمان في السيارة

مهم : مقاعد السيارة وأحزمة المقاعد تختلف من مركبة إلى أخرى . قوموا بالقراءة في كتاب السائق من أجل الحصول على معلومات محددة حول أحزمة المقاعد في سيارتكم واستخدام مقاعد السلامة في سيارتكم . يمكن تعديل المقعد الداعم في معظم المركبات باستخدام أحزمة الأمان الموجودة في السيارة . ومع ذلك ، هناك مركبات لا تحتوي على مقاعد متوافقة للاستخدام مع هذا المقعد الداعم البوستير أو مع أي مقعد أمان آخر . إذا كنتم في شك ، فاتصلوا بالشركة المصنعة للسيارة من أجل الحصول على المساعدة .

من أجل حماية طفلكم في حالة وقوع حادث ، يجب عليكم استخدام المقعد مع أحزمة المقاعد المناسبة في السيارة . يمكن استخدام المقعد الداعم فقط مع حزام الأمان بثلاث نقاط ربط (الخصر – الكتف) . سيحتوي كتاب السائق في سيارتكم على معلومات حول الأنواع المختلفة لأحزمة الأمان المتوفرة في السيارة . إذا تم تحديد نوع حزام الأمان في الصفحة 31 على أنه غير مناسب ، فحددوا موقعًا آخر لتركيب المقعد الداعم البوستير .

مساند الرأس في السيارة

مع مسند الظهر : قد يتطلب الوضع الصحيح للمقعد الداعم البوستير تعديل أو إزالة مسند الرأس من أجل السماح لمسند الظهر بالراحة على ظهر المقعد . إذا تعذر تعديل مسند الرأس أو إزالته ، فيجب تحديد مكان آخر للمقعد الداعم البوستير .
بدون مسند الظهر : قوموا باستخدام فقط كمقعد داعم بدون ظهر عند استخدام مقعد السيارة الذي يحتوي على مسند للرأس . اقرئوا كتاب السائق في سيارتكم من أجل الحصول على إرشادات حول مكان المقعد الداعم البوستير .

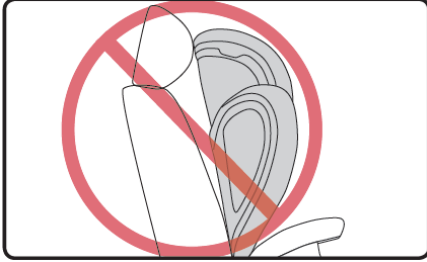

تحذير !

هناك حالات يمكن أن يمنع فيها مسند الرأس في السيارة من رفع مقعد الأمان إلى ارتفاع كافٍ لتثبيتته بطريقة تناسب طفلكم . لا تدفعوا مسند رأس المقعد الداعم البوستير بقوة أعلى من ارتفاع مسند الرأس في السيارة . قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث خلل في مقعد الأمان . إذا كان موضع مسند الرأس في السيارة يتعارض مع المقعد الداعم ، فقوموا برفعها أو إزالتها . إذا تعذر إزالة مسند الرأس ، فحركوا المقعد الداعم إلى وضع رأسي أو حاولوا تثبيته في مكان آخر بالسيارة .



تحذير !

فيما يلي أنواع أحزمة الامان غير المتوافقة مع مقعد السلامة هذا . إذا كان كل نوع من أنواع أحزمة المقاعد المدرجة أدناه موجودًا في موقع المقعد المحدد ، فحددوا موقعًا مختلفًا في السيارة أو تحققوا من دليل السائق في سيارتكم فيما يتعلق بتنشيت وتركيب مقعد في سيارتكم.



أحزمة كتف الخصر مع نقطة تنشيت
علوية أو سفلية على باب السيارة



أحزمة مزودة بمحركات ،
تلقائية



أحزمة الخصر فقط


ملاحظة : قد لا يكون هذا المقعد الداعم متوافقًا مع أي حزام كتف قابل للنفخ متاح في جميع المركبات. اقرئوا التعليمات على الموقع us.britax.com/faqs من اجل ارشادات اضافية .

مهم : قبل كل استخدام ، يجب عليكم ان تقوموا بفحص المقعد الداعم البوستير ومكوناته من أجل التأكد من أنها في حالة جيدة وتعمل بشكل صحيح .

إزالة وسادة المقعد الداعم البوستير


وسادة قاعدة المقعد الداعم البوستير

1. يجب عليكم ان تقوموا بفصل المطاطات من أسفل مقدمة قاعدة المقعد وارفعوا الوسادة في اتجاه اعلى .
2. يجب عليكم ان تقوموا بفصل الحلقيتين من الجزء الخلفي من قاعدة المقعد .
3. يجب عليكم ان تقوموا بإزالة وسادة قاعدة المقعد الداعم البوستير .

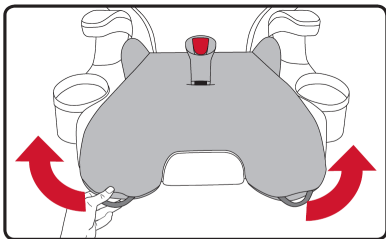


غطاء مسند الظهر

1. يجب عليكم ان تقوموا برفع مسند الظهر (انظروا الصفحة 13) .
 2. يجب عليكم ان تقوموا بفصل المطاطات من أعلى مسند الظهر .
 3. يجب عليكم ان تقوموا بفصل المطاطات الأربعة من أسفل مسند الظهر .
 4. يجب عليكم ان تقوموا بإزالة غطاء مسند الظهر .
- ملاحظة :** احرصوا على عدم إتلاف الكليكر .

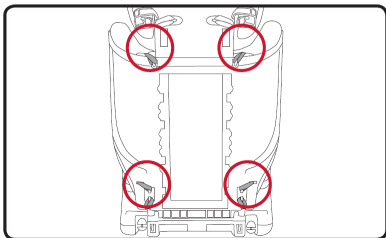

غطاء مسند الرأس للمقعد الداعم البوستير

1. يجب عليكم ان تقوموا بفصل المطاطات عن ظهر مسند الرأس .
 2. يجب عليكم ان تقوموا برفع غطاء مسند الرأس فوق مسند الرأس .
- ملاحظة: قم بإزالة المادة البلاستيكية من غطاء مسند الرأس قبل الغسيل.
أعد التثبيت قبل الاستخدام.

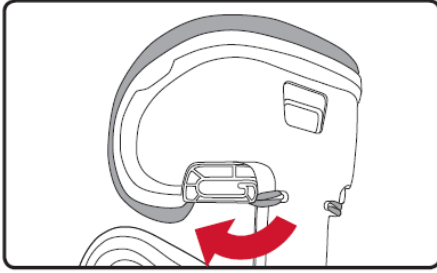

إعادة وسادة مقعد البوستير الى مكانه

من اجل إعادة الوسادة ، قوموا باتباع تعليمات التفكيك بترتيب عكسي .

تنظيف وسادة المقعد الداعم البوستير

- قوموا بقراءة تعليمات التعامل مع المنتج من اجل الحصول على تعليمات الغسيل .
- إذا كان ملصق التعليمات يشير إلى غسيل في الغسالة ، فافترضوا دائماً موقع الويب us.britax.com/faqs لمعلومات اضافية حول التعامل مع المنتج .
- لا يجب عليكم ان تستخدموا مواد التبييض ولا تقوموا بالكوي .

تنظيف الغلاف

- يجب عليكم ان تقوموا بالتنظيف بإسفنجة وماء دافئ وصابون لطيف .
- يجب عليكم ان تقوموا بتجفيفه بمنشفة .
- لا يجب عليكم ان تقوموا باستخدام المذيبات أو المنظفات القاسية ، ولا تقوموا بفك المقعد الداعم بأي طريقة إلا وفقاً للتوجيهات .
- حاملات الأكواب : يمكن غسلها في غسالة الأطباق ، في الدرج العلوي فقط .

ضمان

تم تصنيع هذا المقعد الداعم بواسطة Britax Child Safety, Inc ("Britax"). إلى الحد الذي يسمح به القانون ، شركة Britax يضمن المشتري الأصلي للمنتج ، على النحو التالي :

ضمان محدود

المقعد الداعم البوستير محمي من المسؤولية عن العيوب في المواد أو التصنيع لمدة عام واحد من التاريخ الأصلي لشراء المنتج . مطلوب دليل على الشراء . العلاج الوحيد لهذا الضمان هو أن الشركة ، وفقاً لتقديرها ، ستسمح بإصلاح أو استبدال مكونات المنتج . شركة Britax تحتفظ بالحق في وقف أو تعديل الأقمشة أو الأجزاء أو النماذج أو المنتجات ، أو إجراء بدائل . منتجات شركة Britax لا يشمل الضمان الشراء من موردين غير معتمدين أو مواقع البيع عبر الإنترنت أو كعناصر مستعملة .

للمطالبة بالضمان ، اتصلوا بخدمة العملاء Britax في هاتف 1-888-427-4829 أو 1-704-409-1699 أو راسلونا على العنوان الموجود خلف الكتيب . مطلوب دليل على الشراء .

قوموا بتعبئة وإرسال بطاقة تسجيل العميل خلال ثلاثين (30) يوماً من شراء المنتج .

يمكنكم أيضاً التسجيل عبر الإنترنت ، على الموقع us.britax.com/registration.

حدود الضمان

لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير السليم أو الاستخدام غير المتوافق مع تعليمات المنتج . استخدام الوسائد ، الإضافات ، الألعاب ، الإكسسوارات أو أدوات التثبيت غير المصنعة Britax غير معتمد من قبل الشركة . يمكن أن يؤدي استخدامها إلى عدم استيفاء مقعد الأمان لمعايير السلامة الفيدرالية أو عدم عمله بشكل صحيح في حالة وقوع حادث . قد يؤدي استخدامها إلى إبطال الضمان الممنوح على الفور Britax.

حدود الأضرار

الضمانات والتوصيحات الموضحة أعلاه حصرية وبدلاً من أي توصيحات أخرى ، يتم تقديمها شفهيًا أو كتابيًا ، صريحة أو ضمنية . لن تتحمل شركة Britax أو الوكيل الذي يبيع المنتج بأي حال من الأحوال المسؤولية في حالة حدوث ضرر ، بما في ذلك التلف العرضي أو التبقي ، أو فقدان الاستخدام الناشئ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا المنتج .

شروط اخرى للضمان والحقوق وفقاً لقانون الولاية

كل الضمانات ستقتصر ، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين ، على مدة الضمان المكتوب وشروطه الصريحة . هناك دول لا تسمح باستثناءات أو قيود على المسؤولية ، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليكم ما ورد أعلاه . يمنحكم هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة ، وقد يكون لديكم حقوق أخرى ، والتي قد تختلف من بلد إلى آخر. لا تسمح شركة Britax ولا الوكيل الذي يبيع هذا المنتج لأي شخص بإنشاء أي ضمان أو مسؤولية أو التزام آخر له فيما يتعلق بهذا المنتج .