



טרמפיסט לעגלה Click & Ride™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: CBB003 שם דגם יבואן: Click & Ride

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בטרמפיסט מיועד לילד אחד בלבד מגיל שנתיים ועד למשקל
מרבי של 25 ק"ג.

אזהרה: על הילד להחזיק את ידית העגלה בכל עת, תוך כדי
השימוש בלוח הטרמפיסט.

אזהרה: על המבוגר להחזיק יד על ידית העגלה בכל עת, בזמן
שהילד משתמש בטרמפיסט.

אזהרה: אין לבצע סיבובים חדים או ללכת במהירויות מופרזות
עם הילד על הטרמפיסט.

אזהרה: על לוח הטרמפיסט להיות מאובטח היטב לעגלה.

אזהרה: ודא שהילד שלך עומד תמיד עם שתי הרגליים בחלק
המרכזי של לוח הטרמפיסט.

אזהרה: אל תאפשר לילד לשחק או לעמוד על לוח הטרמפיסט
ללא השגחת מבוגר.

אזהרה: יש לפקח על הילד, ולעצור את העגלה בעזרת הבלמים,
כאשר הילד עולה/יורד מלוח הטרמפיסט.

אזהרה: אל תאפשר לילד לעמוד על לוח הטרמפיסט במצבים
שעלולים לגרום לילד לאבד את שיווי המשקל (הורדה
ו/או העלאת העגלה במדרגות, מעל למדרכות או על
דרכים לא סלולות וכו').

אזהרה: הרחק את הילד מכל החסימות שבצד הטיולון, כאשר
הוא נמצא על לוח הטרמפיסט.

אזהרה: יש לשמור על הידיים והרגליים של הילד הרחק מהגלגלים בכל עת.

אזהרה: על הילד לנעול נעליים בכל עת כאשר הוא עומד על לוח הטרמפיסט.

אזהרה: אל תאפשר לילד לעמוד על לוח הטרמפיסט כאשר אינו מחובר לעגלה.

אזהרה: ודא שבלם העגלה נגיש ופונקציונלי לאחר התקנת לוח הטיולון.


אזהרה: יש לנקות את לוח הטרמפיסט במידה והוא רטוב או מלוכלך כדי למנוע החלקה של הילד.

אזהרה: הרחק מהילד את רצועות הבטיחות של מושב העגלה.

חלקי הטרמפיסט



2x



2x




3x



2x



2x

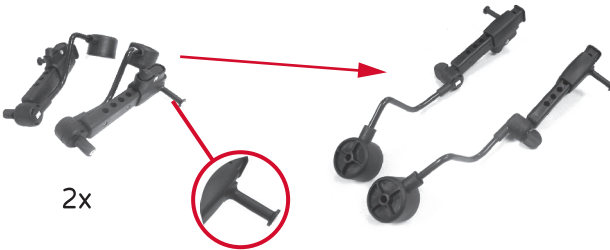

2x



3x



2x



1x



1x



2x

הרכבת הטרמפיסט



הרכבת הגלגלים - יישר את הגלגל על גבי עמדת ההרכבה ודחוף כלפי מטה עד שהגלגל יינעל במקומו וישמע "קליק" הנעילה. משוך את הגלגל כלפי מעלה לוודא שננעל במקומו.

חיבור זרועות הארכה -

1. שחרר את הברגים במרכז זרוע ההארכה והרחב את המפתח כמתואר בתמונה. השאר את בורג הכדורים רופפים מספיק כדי לאפשר התאמה ופילוס.
2. הנח את הקפיצים מעל ברגי ההרכבה.
3. כוונן את זרועות ההארכה כך שזרועות ההרכבה פונים כלפי חוץ. החלק את הקצוות העגולים של זרועות ההארכה על הברגים והורד כלפי מטה עד שיווצר מגע עם הלוח.



הרכבת הגלגלים - הניחו את הדיסקית השטוחה על פין גלגל ההיגוי.



4. הנח את דסקיות הנעילה על הברגים.
5. הדקו את זרועות ההארכה על ידי הברגת נעילת הברגים אל ברגי ההרכבה אך השאירו חופשיים מעט כדי לאפשר כוונן הזרועות.

1. חיבור תושבות ההרכבה לסרגל המסגרת האנכי: הערה: תושבות ההרכבה מסומנות ימין (R) ושמאל (L).



מקם את המתאם בנקודה הנמוכה ביותר מבלי להפריע לפעולת הבלמים או חלקים נעים אחרים. יישר את השיניים של הרצועות והחלק את תושבת הרכבה על המתאם כך שיחשף דרך חור תושבת ההרכבה.



הפרד את שתי הרצועות הפלסטיות שעל מתאם ההרכבה ועטוף איתן את המסגרת מסביב.



חיבור תושבות ההרכבה לסרגל המסגרת האופקית: יש לסובב את מתאמי המסגרת ב- 90° , ולבצע את השלבים לעיל.




אבטח את תושבת ההרכבה למתאם על ידי הברגה אל עמוד המסגרת עד להידוקו המלא. חזור על כל הצעדים גם בצד השני.

לא תקין- שיניים הרצועות לא מיושרות




תקין- שיניים הרצועות מיושרות



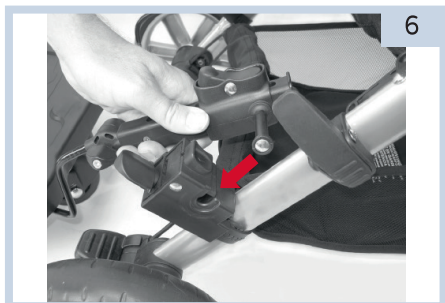

6

חיבור לוח הטיולון: יישר את תומכי ההרכבה על החריצים שבתושבות ההרכבה ודחוף את תומכי ההרכבה לתוך החריצים כדי לנעול במקומם. **חשוב:** ודאו שתומכי ההרכבה מוכנסים במלואם לחריצים של תושבות ההרכבה ושהם נעולים.

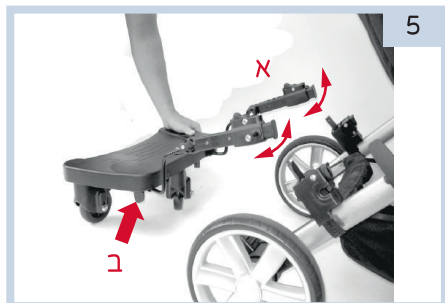

5


כוונון רוחב זרועות הארכה: כוונן את רוחב זרועות ההארכה כך שתומכי ההרכבה יתיישרו עם החריצים בסוגרי ההרכבה (א) אבטח את זרוע ההארכה ע"י הידוק ההברגה (ב).



8

פילוס לוח הטרמפיסט:

1. התאימו את לוח הטרמפיסט כך שכל שלושת הגלגלים יגעו בקרקע.
 2. הדק את הברגים בתוך זרועות ההארכה כדי לאבטח אותם.
- חשוב:** יש לוודא שכל 6 הברגים בטרמפיסט הודקו היטב.

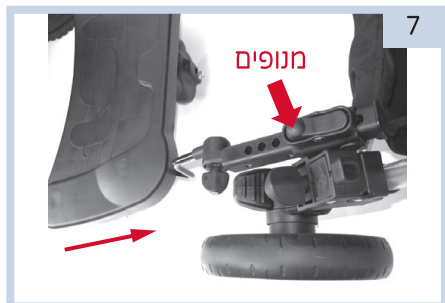

7

מיקום לוח הטיולון:

1. לחץ על המנופים שעל זרועות ההארכה והחלק את לוח העגלה קרוב ככל האפשר לחלק האחורי של העגלה.
2. שחרר את המנופים כדי לאפשר לזרועות ההארכה להנעל במקומן.
3. התאם את לוח הטיולון בהתאם לעגלה כדי להבטיח שילדך יוכל לעמוד בבטחה.



אחסון לוח הטיולון: הרם את לוח הטיולון וחבר את תפס רצועת האחסון. כוונן את רצועת האחסון כך שלוח הטרמפיסט נמצא במצב אנכי.



אחסון לוח הטיולון: חבר את רצועת האחסון אל הידית העליונה של העגלה.

נקיון

השתמש במטלית רכה (לא מחוספסת ע"מ שלא לשרוט את לוח הטרמפיסט) טבולה במים חמים ונוזל ניקוי עדין.

