



KIDFIX i-SIZE
SICT
+ XP-PAD
SecureGuard

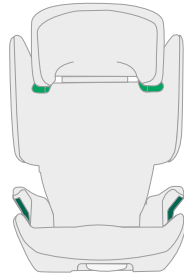


KIDFIX M i-SIZE

מדריך למשתמש
KIDFIX i-SIZE
KIDFIX M i-SIZE

ס"מ 100 - 150

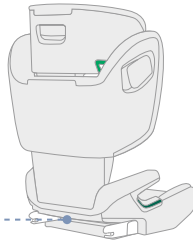

מדריך למשתמש

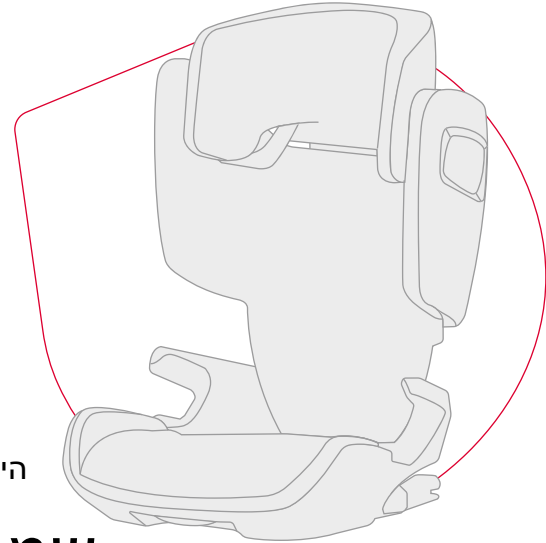

תא

היבואן: **טרולו ישראל בע"מ** שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שמרו על הוראות אלו לשימוש עתידי



אזהרה

טרם השימוש במוצר, אנא קראו את מדריך ההוראות בקפידה. מוצר זה הינו מוצר בטיחותי ובטוח לשימוש רק בהתאם למדריך ההוראות.

כיצד בטיחות לילד זה תוכנן, נבדק ואושר בהתאם לדרישות התקן האירופאי לציד בטיחות לילדים UN ECE R129/03. הוא נועד לאבטח ילד ברכב. ניתן להשתמש בו רק במושב רכב הפונים קדימה או אחורה. הוא אינו צעצוע ואינו מתאים לשימוש במושב מחוץ לרכב.

מושב הבטיחות לילד מאושר לשימוש גם עם ה- XP-PAD. וגם בלי.

בטול פונקציית ההגנה באמצעות שינויים.

שינויים טכניים לא מורשים עלולים לגרום להפחתה או לביטול מוחלט של תפקוד ההגנה של המושב. האישור בטל אם בוצעו שינויים כלשהם במושב הבטיחות.

- אין לבצע שינויים טכניים כלשהם במושב הבטיחות לילד.
- רק היצרן רשאי לבצע שינויים במושב הבטיחות לילד.

- את המושב יש להתקין בהתאם לתוויות או להוראות.
- המוצר שלנו מציע בטיחות מרבית רק כאשר הוא בשימוש בהתאם להוראות.

- מוצר זה יותקן בכל רכב עם מצבים המאפשרים נמצב ISOFIX (נמפורט במדריך לכלי הרכב), בהתאם לקטגוריה של מושב הבטיחות לילד ולמתקן.

שימו לב! על המושב להיות מאובטח גם כאשר הוא אינו בשימוש.

מושב לא מאובטח עשוי לפגוע בנוסעים אחרים במכונית במקרה של עצירה פתאומית.

- אין לשנות או לנסות לבצע שינויים במושב הבטיחות לילד בשום צורה. אין לפרק או לנסות ולפרק מושב בטיחות זה לילד מלבד בהתאם להנחיות המופיעות במדריך זה.

אין לעשות שימוש במושב בטיחות לילד אשר עבר תאונה מעל ל 10 קמ"ש. תאונה יכולה לגרום לנזק למושב בטיחות הילד שאינו נראה לעין.

במקרה של תאונה, בטיחות הנוסעים תלויה בעיקר במבנה כלי הרכב. מושב הבטיחות אינו מסוגל להגן לחלוטין על הילד מפני תאונות דרכים חמורות. אולם, במרבית התאונות, ההתקנה הנכונה והשימוש הנכון במושב יכולים לשפר ולהגדיל את סיכויי ההישרדות של הילד. וודאו כי כל המשתמשים מבינים את שיטת ההתקנה נכדדש.


אין לעשות שימוש במושב ללא הכיסוי שלו. השתמשו תמיד עם כיסוי מקורי, היות שהדבר תורם לבטיחותו של הילד.

- כסו את מושב הבטיחות לילד כאשר משאירים אותו באור שמש ישיר. חלקים ממושב הבטיחות לילד עשויים להתחמם יותר על המידה לעורו של הילד. תמיד בדקו משטחים טרם מיקום ילד בתוך מושב בטיחות.
- וודאו כי המושב במצב בטוח. אין להניח פריטים כבדים על גבי המושב.
- אין לבצע שינויים או להוסיף דברים למושב הבטיחות, כיוון שהדבר עלול לפגוע בבטיחותו החלקית או המלאה של המושב. חשוב שתאחסנו את המדריך בהישג יד.

- את המושב יש להתקין בהתאם לשיטות המצוינות במדריך. הימנעו במהלך השימוש היומיומי בכלי הרכב מהילכדות במושב נייד או בדלת של מכונית.

אין לאפשר לילדים לשחק עם או לכוון את מושב הבטיחות לילד. בדקו תמיד את מתיחות מערכת הריסון והרתמה לפני כל שימוש. רצועות המרסמות את הילד (רתמה) צריכות להיות מכוונות לגוף הילד ולא צריכות להיות מסובבות. אין לעשות שימוש בנקודות כוח הנושאות משקל אחר מזה שמתאר בהוראות ומסומנות במערכת הריסון של הילד.

וודאו לאבטח נכדרכ חפצים משוחררים, כגון מזוודה או ספרים, בתוך המכונית שלכם כיוון שאלו עשויים לגרום לפגיעות במקרה של תאונה. לעולם אין לעשות שימוש במושב בטיחות זה עם חגורת בטיחות לרכב כוללת 2 נקודות.

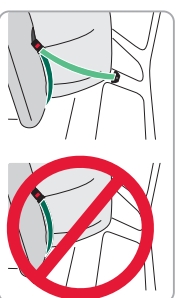

- לעולם אין לעזוב את ילדכם ללא השגחה במכונית אפילו לא לפרק זמן קצר.
- תאמרו לילדכם שהוא/היא לעולם אינם צריכים לשחק עם אבזם הרתמה.
- וודאו כי מזוודות וחפצים אשר סבורים לגרום לפגיעה במקרה של תאונה, מאובטחים כנדרש.

- אין לעשות שימוש במושב בטיחות במידה ומושב המכונית מצויד בכריות אוויר קדמיות. הדבר יכול להיות מסוכן. הדבר אינו חל על כריות אוויר צדדיות.

- לשימוש עתידי במושב, חשוב שתשמרו את מדריך ההוראות אצלכם בקפידה. במקרה של ספק, אנא צרו קשר עם היצרן.

استخدم في السيارة

خطر التعرّض للإصابة أثناء الاستخدام

يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بسرعة وبوتيرة خطيرة داخل سيارة. وفضلاً عن ذلك يمكن أن يكون النزول على جانب الطريق خطيراً.

- ▶ لا تترك الطفل في السيارة وحده دون مراقبة أبداً.
- ▶ لا تدخل الطفل أو تخرجه إلا من جهة الرصيف.
- ▶ توفّق في استراحاتٍ منتظمة في الرحلات الطويلة كي تمنح الطفل فرصة للحركة واللعب.

خطر التعرّض للإصابة بسبب جزء الحزام المتدلي

ينتج جزء الحزام المتدلي جراء وجود مناطق في حزام السيارة تكون غير مشدودة على جسم الطفل. يكون لجزء الحزام المتدلي تأثيراً سلبياً على وظيفة الحماية.

- ▶ تحقق ما إذا كان الحزام مشدوداً وليس ملتويّاً.
- ▶ تجبّ الملابس السميكة تحت الحزام.
- ▶ بالنسبة لحزام مقعد السيارة ذي قوة السحب المنخفضة: لاتستخدم XP-PAD.

خطر التعرّض للإصابة بسبب أغراض غير مؤمنة

يمكن أن تعرّض الأغراض والأشخاص غير المؤمنين الركاب الآخرين للإصابة في حالة الفرملة الطارئة أو عند وقوع حادث.

- ▶ لا تؤمّن الطفل أبداً من خلال التثبيت بالحزام على حجرة.
- ▶ ثبتّ مساند الظهر لمقاعد السيارة (عشّق مثلاً المقعد الخلفي القابل للطي).
- ▶ أمّن كل الأغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة (مثلاً على الرف الخلفي).
- ▶ لا تضع أغراضاً في منطقة الأقدام.
- ▶ تأكد أن كل الأشخاص في السيارة مربوطون بحزام بالأمان.
- ▶ تأكد أن المنتج مؤمّن دائماً داخل السيارة، حتى وإن لم يكن هناك طفل منقول.

خطر التعرّض للإصابة بسبب طفل غير مؤمّن

إذا حاول الطفل فتح قفل حزام مقعد السيارة، أو حاول إدخال الحزام القطري في SecureGuard، فيمكن عندئذٍ خطر التعرّض لإصابة جسيمة قد تقضي إلى الموت نتيجة فرملة طارئة أو وقوع حادث.

- ▶ أوقف السيارة بصورة آمنة ما إن يكون ذلك ممكناً.
- ▶ تأكد أن مقعد الطفل مُثبت بصورة صحيحة.
- ▶ تأكد أن الطفل مؤمّن بصورة صحيحة.
- ▶ اشرح للطفل التبعات والمخاطر.

يُعد دليل السلامة ودليل التشغيل المنفصل جزءاً من المنتج ويساهمان في الاستخدام الآمن. ويمكن أن يؤدي عدم مراعاته إلى إصابات خطيرة قد تقضي إلى الموت. ولا تستخدم المنتج في حالة وجود نقاط غامضة أو مبهمة وتواصل مع التاجر المتخصص على الفور.

- ▶ اقرأ الكتيب التشغيلي وكتيب السلامة.
- ▶ احفظه مع المنتج للرّجوع إليه لاحقاً.
- ▶ أرفق دليل الاستخدام مع المنتج طالما سلّم إلى الغير.

خطر التعرّض للإصابة بسبب تضرر مقعد الطفل

في حالة وقوع حادثة مع سرعة تصادم تتجاوز ١٠ كم/ساعة قد يتعرض مقعد الطفل للضرر في ظل ظروف معينة، دون أن تكون هذه الأضرار واضحة بشكل مباشر. وفي حالة وقوع حادثٍ آخر، يمكن أن تكون النتيجة إصابات بالغة.

- ▶ استبدل المنتج بعد وقوع حادث.
- ▶ اطلب فحص المنتج المتضرر (حتى وإن سقط على الأرض).
- ▶ افحص كل الأجزاء المهمة بانتظام للكشف عن وجود أضرار.
- ▶ تأكد أن كل المكونات الميكانيكية تؤدي وظيفتها بامتياز.
- ▶ لا تدهن أجزاء المنتج بالشحم أو الزيت أبداً.
- ▶ تخلّص من المنتج المتضرر كما ينبغي.

خطر الاحتراق بسبب المكونات الساخنة

يمكن أن تسخن مكونات المنتج بفعل أشعة الشمس. بشرة الأطفال حساسة، ويمكن أن تُصاب بفعل ذلك.

- ▶ احمِ المنتج من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة المكثفة، طالما ليس مستخدماً.

خطر الانتحار بسبب مسند الظهر المتحرك

عند تحريك مسند الظهر إلى أعلى، يمكن سحق الأصابع بين مسند الظهر ووسادة المقعد.

- ▶ أبعد الأصابع.

تجنّب حدوث أضرار في المنتج

- ▶ لا تستخدم المنتج أبداً مستقلاً بذاته، ولا حتى للجلوس التجريبيّ.
- ▶ المنتج ليس لعبة.
- ▶ انتبه إلى ألا يعلق مقعد الطفل بين أغراض صلبة (باب سيارة، قضبان المقاعد، وما شابهها).
- ▶ احفظ مقعد الطفل في مكان آمن إذا كان غير مُستخدم.
- ▶ أبعد المنتج عن: الرطوبة والبلل والسوائل والتراب وريذاذ الملح.
- ▶ لا تضع أغراضاً ثقيلة على مقعد الطفل.
- ▶ لا تخزّن مقعد الطفل مباشرة بجانب مصادر حرارية أو في أشعة الشمس المباشرة.

تأمين المنتج في السيارة

خطر التعرّض للإصابة بسبب التركيب الخاطئ

إذا رُكّب المنتج أو أُستخدم على خلاف ما هو موصوف في دليل الاستخدام، فربما تحدث إصاباتٌ جسيمة قد تُفضي إلى الموت.

- ▶ لا تؤمّن مقعد الطفل أبدًا باستخدام حزام ثنائي النقاط.
- ▶ لا يُستخدم إلا على مقعد سيارة مُوجّه في اتجاه أو عكس اتجاه السير.
- ▶ إذا تم تجهيز مقعد السيارة بحزام وسادة هوائية، فلا تستخدم XP-PAD أو

SecureGuard.

- ▶ التزم بمراعاة توجيهات كتيب السيارة واتبعها.

خطر التعرّض للإصابة بسبب الوسادة الهوائية الأمامية

الوسائد الهوائية مُخصّصة لإرجاع البالغين إلى الوراء. إذا كان مقعد الطفل قريبًا للغاية من الوسادة الهوائية الأمامية، فقد تنتج عن ذلك إصابات خفيفة إلى جسيمة.

- ▶ إذا كان مقعد الطفل مؤمّنًا على مقعد مرافق السائق، فأزح مقعد مرافق السائق إلى الوراء.
- ▶ إذا كان مقعد الطفل مؤمّنًا على صف المقاعد الثاني أو الثالث، فأزح من ثم المقعد الأمامي المعني إلى الأمام.

- ▶ التزم بمراعاة توجيهات كتيب السيارة واتبعها.

خطر التعرّض للإصابة بسبب غياب سطح تلامس

من الضروري أن يلاصق سطح جزء الظهر من مقعد الطفل سطح مقعد السيارة. إذا حال مسند الرأس في مقعد السيارة دون ذلك، فقم بتنفيذ الخطوات التالية.

- ▶ تأكد إذا ما كان كتيب السيارة يسمح بإزالة مسند الرأس.
- ▶ في حال السماح بذلك، قم بإزالة مسند الرأس وفقًا لكتيب السيارة. أعد تركيب مسند الرأس فورًا بمجرد عدم استخدام مقعد الطفل ملتصقًا بمقعد السيارة.
- ▶ إذا امتنع حدوث ذلك، فاختر مقعد سيارة آخر.

هكذا تتجنّب حدوث أضرار في السيارة

- ▶ من الممكن أن تتلف أغطية المقاعد الحساسة في السيارة.
- ▶ استخدم وسادة مقعد الأطفال BRITAX RÖMER. ويمكن الحصول عليه بصورة منفصلة.

خطر التعرّض للإصابة بسبب قفل حزام طويل للغاية

يؤثر موضع قفل الحزام على وظيفة حماية مقعد الطفل.

- ▶ اختر مقعدًا مختلفًا للسيارة إذا كان قفل حزام مقعد السيارة يقع في دليل الحزام الأخضر الداكن أو أمامه.
- ▶ توجه إلى تاجر المتخصص في حال الشك.


التنظيف والعناية

لا تستخدم أبدًا مقعد الطفل بدون غطاء المقعد

يعتبر غطاء المقعد مُكوّن سلامة مُكمل لمقعد الطفل. وإذا لم يُستخدم غطاء المقعد، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات جسيمة قد تُفضي إلى الموت.

- ▶ اقتصر على استخدام أغطية المقاعد البديلة الأصلية من بريتاكس رومر (BRITAX RÖMER).

- ▶ تحصل على أغطية المقاعد البديلة من تاجر المتخصص.





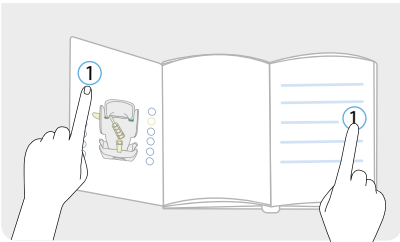


KIDFIX i-SIZE

a SICT

b XP-PAD

c SecureGuard

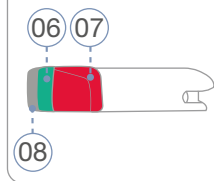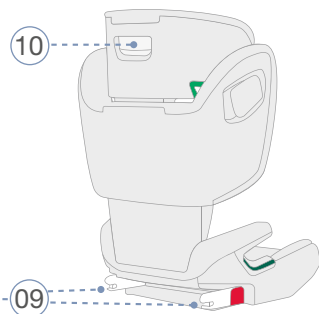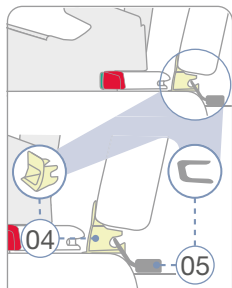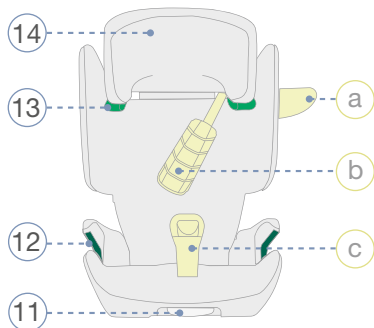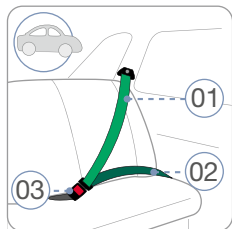

1



59



69



73



77



93

01 חגורה אלכסונית

02 חגורת ירכיים

03 נעילת חגורת בטיחות

04 עזר להכנסה

05 תושבת התקנה ISOFIX

06 אזור ירו

07 כפתור שחרור אדום

08 כפתור נעילה

09 זרועות נעילת ISOFIX

10 כפתור התאמה

11 לחצן כוונון ISOFIX

12 מנחה חגורה בצבע ירוק כהה

13 מחזיק חגורה בצבע ירוק בהיר

14 משענת ראש

שימוש מיועד

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר בהתאם לדרישות התקן האירופי לצידוד בטיחות לילדים UN ECE R129/03 .

אישור זה בטל אם תבצע שינויים כלשהם במוצר זה. השינויים עשויים להתבצע רק על ידי היצרן .

המדבקות על המוצר מהוות מרכיב חשוב במוצר. אל תבצע שינויים.

אין להסיר מדבקות.

הדברים הבאים חלים על KIDFIX i-SIZE : השינוי היחיד המותר היא הסרה של ה-SecureGuard, ה-XP-PAD או רכיב SICT .

גובה הילד: 100 ס"מ - 150 ס"מ

ברכבים מסוימים, משענת הראש של מושב הילד אינה ניתנת להארכה מלאה עקב חוסר מקום. השתמש במושב הבטיחות בכלי רכב אלה רק עבור מידות ילדים בין 100 ס"מ ל-135 ס"מ. מוצר זה מיועד אך ורק לאבטחת ילד ברכב.

המוצר מאושר לשימוש גם עם ובלי הדברים הבאים רכיבים: XP-PAD, SecureGuard ו-SICT .

בדוק את הידוק מושב הבטיחות לפני כל נסיעה ברכב:

חגורת הירכיים יושבת במוביל החגורה בצבע הירוק-כהה השמאלי והימני.

חגורת הברכיים יושבת נמוך ככל האפשר מעל ירכיו של הילד משני הצדדים .

החגורה האלכסונית יושבת במוביל החגורה הירוק-כהה בצד של

נעילת חגורת בטיחות .

החגורה האלכסונית יושבת במוביל החגורה בצבע ירוק בהיר . החגורה האלכסונית מובילה באלכסון לגב ממושב הילד .

מנעול מושב הרכב אינו בפנים ולא מלפנים של מוביל החגורה הירוקה-כהה .

חגורת הבטיחות נמשכת חזק ולא מפותלת . הילד חגור בצורה נכונה.

בנוסף, עבור KIDFIX i-SIZE , שים לב גם:

חגורת הברכיים נמצאת ב-SecureGuard .

החגורה האלכסונית אינה ב-SecureGuard .

רכיב SICT וה-XP-PAD מותקנים כהלכה.

בעת שימוש ב-ISOFIX , שים לב גם:

האזור הירוק נראה בשתי זרועות הנעילה של ISOFIX . ניקיון וטיפול

נקה חלקי פלסטיק עם מי סבון.

אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים (כגון ממיסים) .

אין לפרק את המוצר.



01 حزام قطري

02 حزام خصر

03 قفل حزام مقعد السيارة

04 تجهيزة مساعدة على إدخال الحزام

05 كتيفة تثبيت ISOFIX

06 المساحة الخضراء

07 الزر الأحمر لفك المقعد

08 زر تأمين القفل

09 أنرغ إمساك ISOFIX

10 زر تعديل الضبط

11 زر ضبط ISOFIX

12 دليل حزام أخضر داكن

13 حامل حزام أخضر فاتح

14 مسند الرأس

تأكد من إحكام تثبيت المقعد قبل الانطلاق بالسيارة:

- ☐ حزام الخصر متمركز في دليل الحزام الأخضر الداكن والأيسر.
- ☐ يمتد حزام الخصر إلى أدنى مستوى ممكن على خصر الطفل من كلا الجانبين.
- ☐ الحزام القطري يوجد على جانب قفل حزام مقعد السيارة دخل دليل الحزام الأخضر الداكن.
- ☐ الحزام القطري يوجد على حامل الحزام الأخضر الفاتح.
- ☐ الحزام القطري يخرج بشكلٍ مائل للخلف بعيداً عن مقعد الطفل.
- ☐ لا يقع قفل حزام مقعد السيارة لا داخل دليل الحزام الأخضر الداكن ولا أمامه.
- ☐ حزام مقعد السيارة مشدود بإحكام وغير ملتوٍ.
- ☐ الطفل مربوط بالحزام بشكل صحيح.

انتبه أيضاً مع كيدفكس أي سايز (KIDFIX i-SIZE) إلى الآتي:

- ☐ حزام الخصر متمركز في مكون سكيور جارد (SecureGuard).
- ☐ الحزام القطري غير متمركز في مكون سكيور جارد.
- ☐ المكونات SICT-Element و XP-PAD مثبتان بشكل صحيح.

انتبه أيضاً عند استخدام أيزوفكس (ISOFIX) إلى الآتي:

- ☐ تُصبح المساحة الخضراء مرئيةً على ذراعيّ إمساك أيزوفكس (ISOFIX).

التنظيف والعناية

نظّف الأجزاء البلاستيكية باستخدام محلول صابوني قلوي.

لا تستخدم مادة تنظيف حادة (من قبيل المذيبات).

التخلص من المنتج

الترم بقواعد التخلص من المنتج المعمول بها في بلدك.

لا تفكك أجزاء المنتج.

⚠ تحذير! يُعد دليل الاستخدام هذا وكتيب السلامة المنفصل جزءاً لا يتجزأ من المنتج ويساعدان في استخدام المنتج بصورة آمنة. ويمكن أن يؤدي عدم مراعاته إلى إصابات خطيرة قد تُفضي إلى الموت. ولا تستخدم المنتج في حالة وجود نقاط غامضة أو مبهمة وتواصل مع التاجر المتخصص على الفور.

الغرض من الاستخدام

صُمم هذا المنتج وأُختبر وأُعتمد وفقاً لمتطلبات المعيار الأوروبي لتجهيزات سلامة الأطفال

UN ECE R129/03.

طول قائمة الطفل: 100 سم – 150 سم

لا يمكن فرد مسند رأس مقعد الطفل حتى أقصاه بحكم المكان في بعض السيارات المفردة. لا تستخدم مقعد الطفل في هذه السيارات إلا لأطوال قائمة تتراوح بين 100 سم و135 سم.

هذا المنتج مخصص لتحقيق سلامة وتأمين الطفل في السيارة فحسب. المنتج معتمد للاستخدام مع المكونات التالية أو بدونها: XP-PAD و SecureGuard و SICT element.




يُلغى الاعتماد حالما تغيّر شيئاً في هذا المنتج. ولا يُسمح بإجراء التغييرات إلا من جانب الشركة المُصنّعة. وتعتبر الملصقات على المنتج مُكوّناً مهماً في المنتج.

لا تُنفذ أيّ تغييرات.

لا تُزل الملصقات.

ينطبق ما يلي على كيدفكس أي سايز (KIDFIX i-SIZE): التعديل الوحيد المسموح به هو إزالة

أي من المكونات التالية: SecureGuard أو XP-PAD أو SICT element.

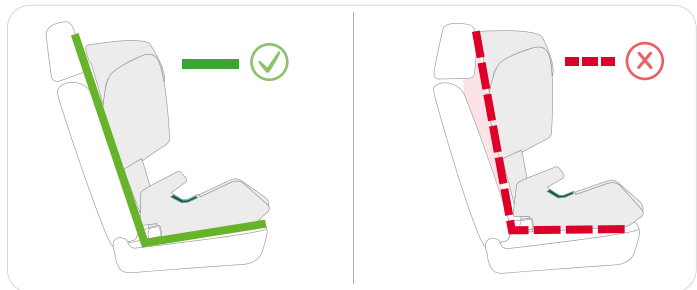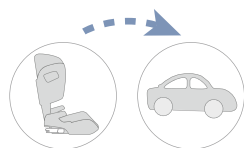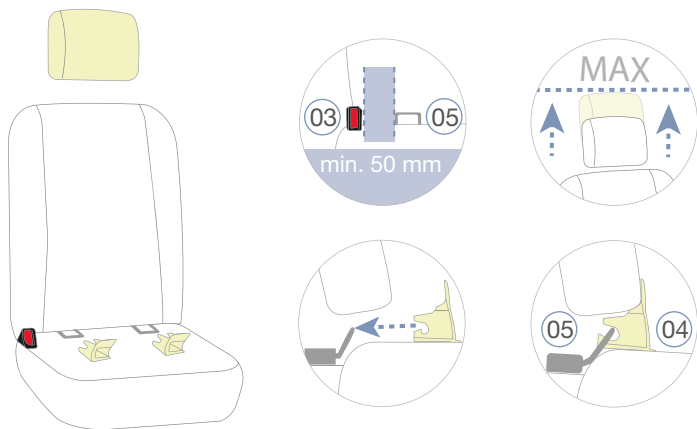

השתמש בשיטת התקנה A אם מושב הרכב הנבחר מאושר לפי i-Size או בעל תושבת התקנה ISOFIX. אם מושב הרכב אינו מאושר לפי i-Size, יש לבדוק את מושב המכונית על ידי BRITAX RÖMER ולאשר ב-FIT FINDER*. ניתן למצוא אותם בכתובת www.britax-roemer.com

או ישירות דרך ה-QR בעמוד זה.

השתמש בשיטת התקנה B אם למושב המכונית הנבחר יש רק חגורת בטיחות 3 נקודות לפי ECE R16 או תקן דומה.

AR التركيب تقيط مدتخسا A، تحفص ع افرافق، 69 وود متدة المحرالسيد دمقع ن إذا كاً BRITAX سامق ع م i-Size تبيئتة فقه كتيب أو ISOFIX. إذا ليكن افقوة مترا السيد دمقعا ا فيذه ل ع علاطلا ن كميو سامق ع م i-Size، عطسا و برة السيد دمقع رابتخب اج في RÖMER QR- تحفص في ال 59. نيه ملع ة افقو والمقبل FIT FINDER® ي ترونكا ل ال ع قوالم ة السيد دمقع ن إذا ك، www.britax-roemer.com برع شرابم ل كش ب أو CODE راً أو معي ECE R 61 ا راعملا التركيب ل تقيط مدتخسا B تحفصه فقط 73، انظر الب راختمال وفق تبيئت طانق ثطلا ب مزاحاً ل تامم



KIDFIX i-SIZE






KIDFIX M i-SIZE












חיבור מושב הבטיחות לרכב

AR طفل لتأم مقعدا

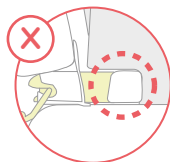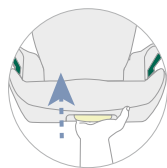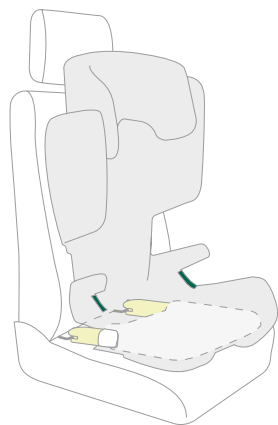


ISOFIX

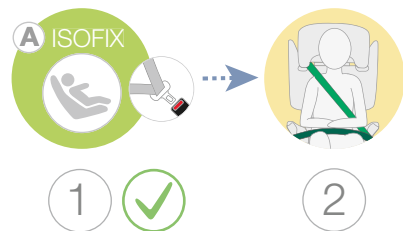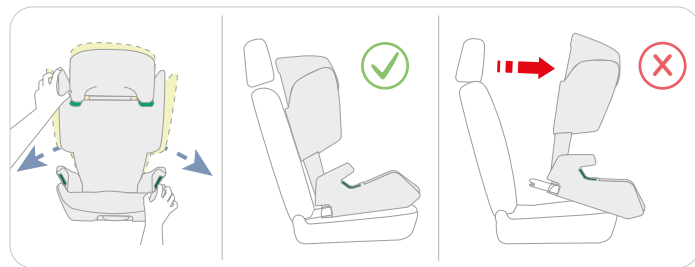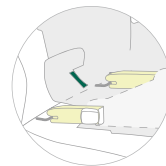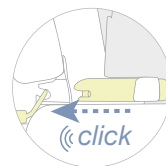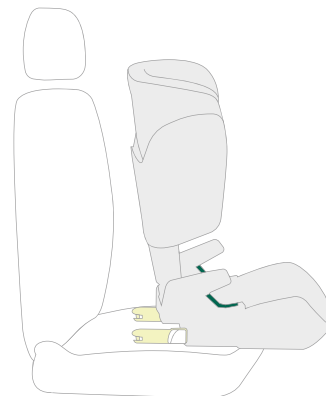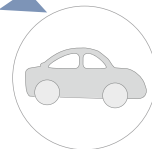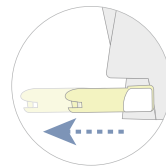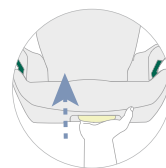

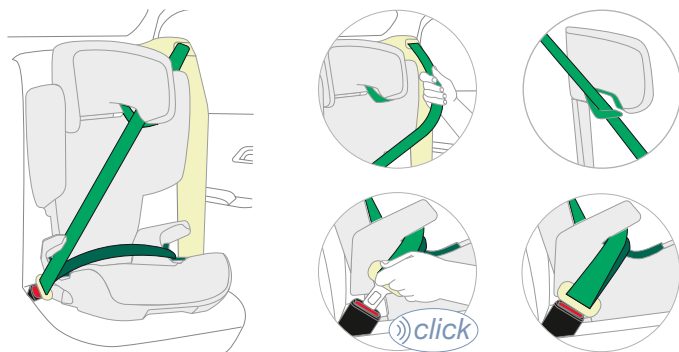




אבטח כיסא ילדים ריק לפני כל נסיעה.


AR לסיפורה לقيادة ةرحال كل قءر شاعلا لطفلا بعقتأمي م.

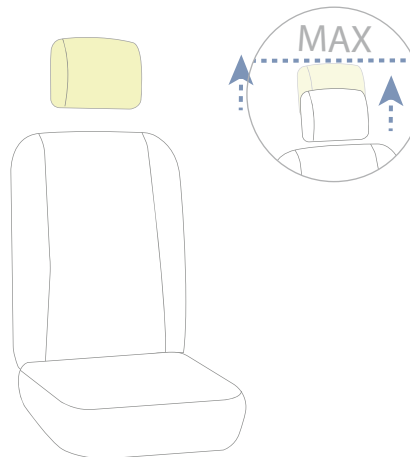





חיבור מושב הבטיחות לרכב
בעזרת חגורת הרכב

AR طفل لتأم مقعدا

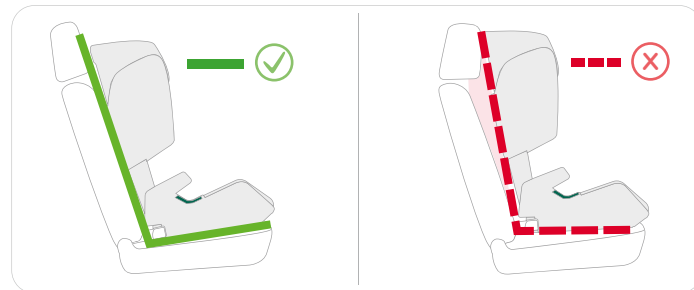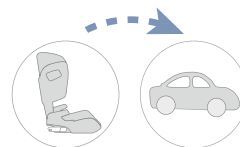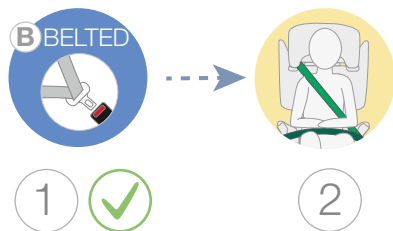

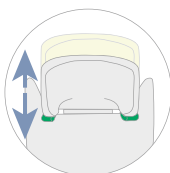


KIDFIX i-SIZE
KIDFIX M i-SIZE

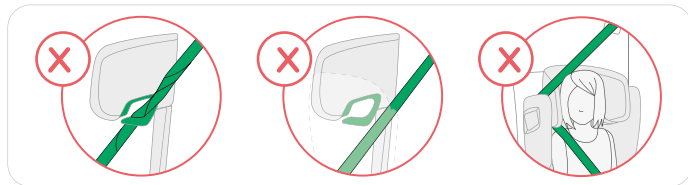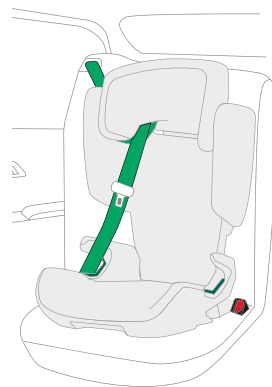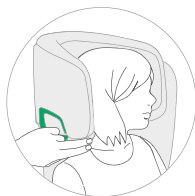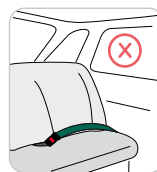



KIDFIX i-SIZE

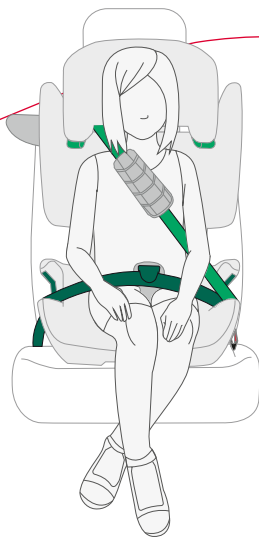


XP-PAD




SICT



Secure Guard






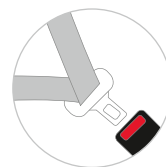



KIDFIX i-SIZE

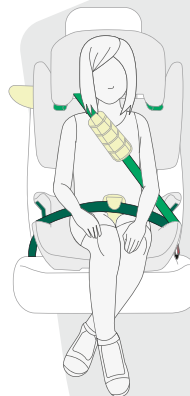






KIDFIX M i-SIZE




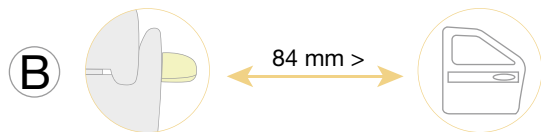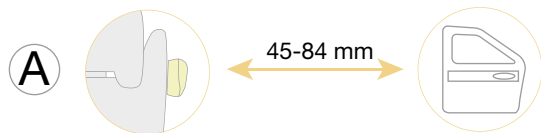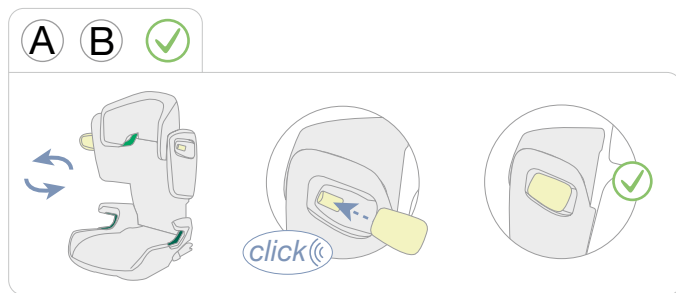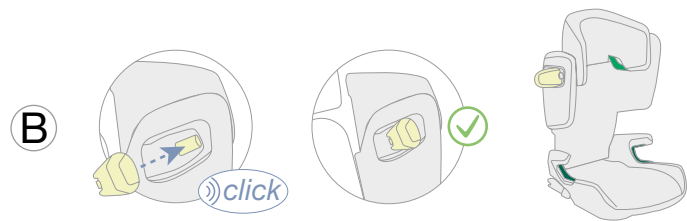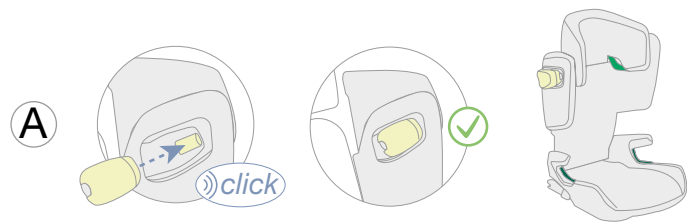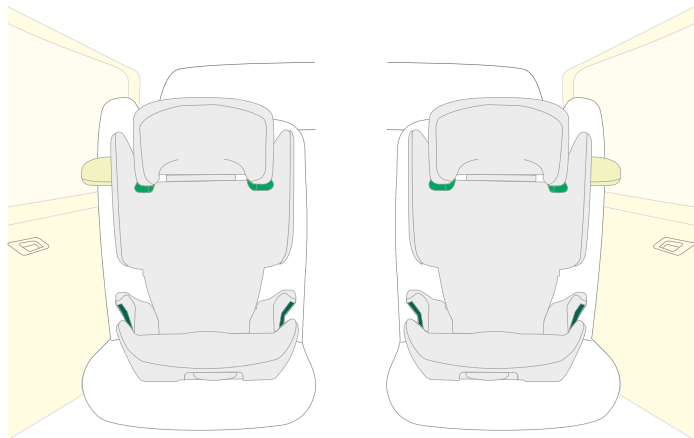







XP-PAD

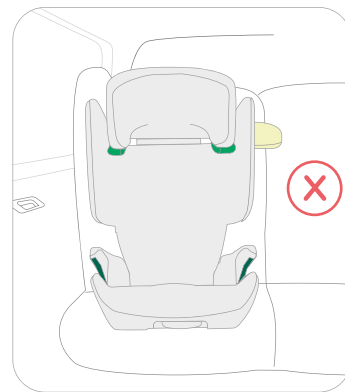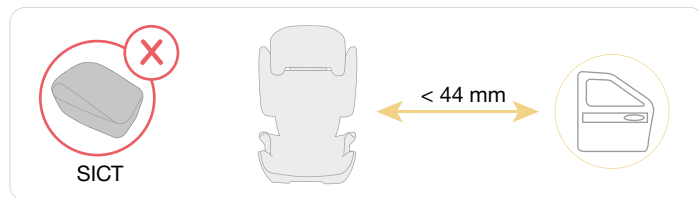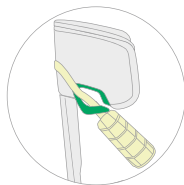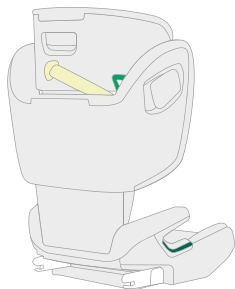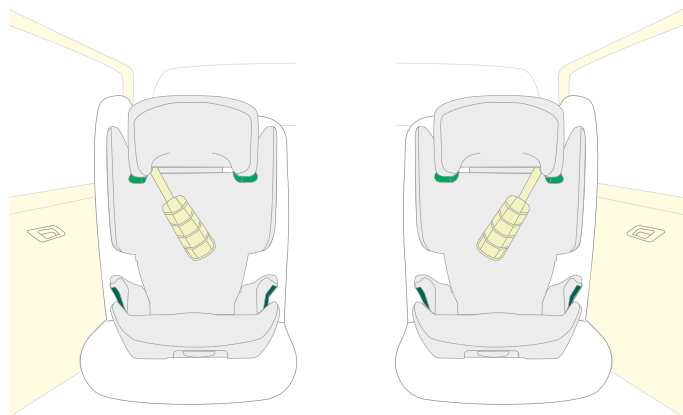



SecureGuard

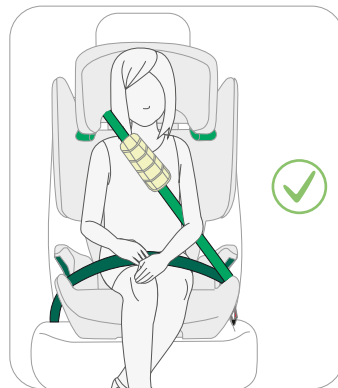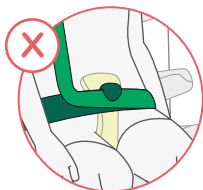

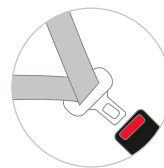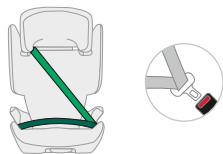

KIDFIX M i-SIZE

